


Mettler-Toledo RS 柱(盒)式称量检重声光报警器

操作说明书

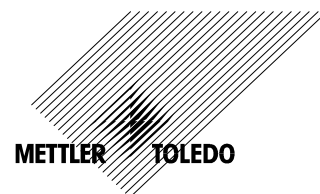

★ 报警器是与电子天平配套的外围设备，上下限设定是通过简单明了的报警器上按钮和天平的显示屏来完成。

特别开发与天平相配套的报警器，极大地降低了用户对检重称重工作强度。

★ 当称量值超过上限值时，柱(盒)上红灯亮并有声音报警，当称量值没有达到下限值时，柱(盒)上黄亮并伴有声音报警。称量值在上下值范围内，柱(盒)上绿灯常亮，消除声音报警只需按F2应答键。

如天平在一分钟内无数据信号输出，报警器状态自动复原。

★ 报警器设定请按照下列菜单说明进行。在设定上下限值之前应将天平RS232C串口通讯协议参数与报警器二者一致。

★ RS232C串口通讯协议参数


◆ 电子天平设置

- ▲ Host
- ▲ S.Stb (触发输出稳定值)
- ▲ S.SICS (MT双向通讯格式)
- 1 Baud rate:2400
- 2 Data Bits:7
- 3 Parity:Even
- 4 Stop:1
- ▲ HS Soft

◆ 报警器参数(固定)

- 1 Baud rate:2400
- 2 Data Bits:7
- 3 Parity:Even
- 4 Stop:1

Menu (菜单)

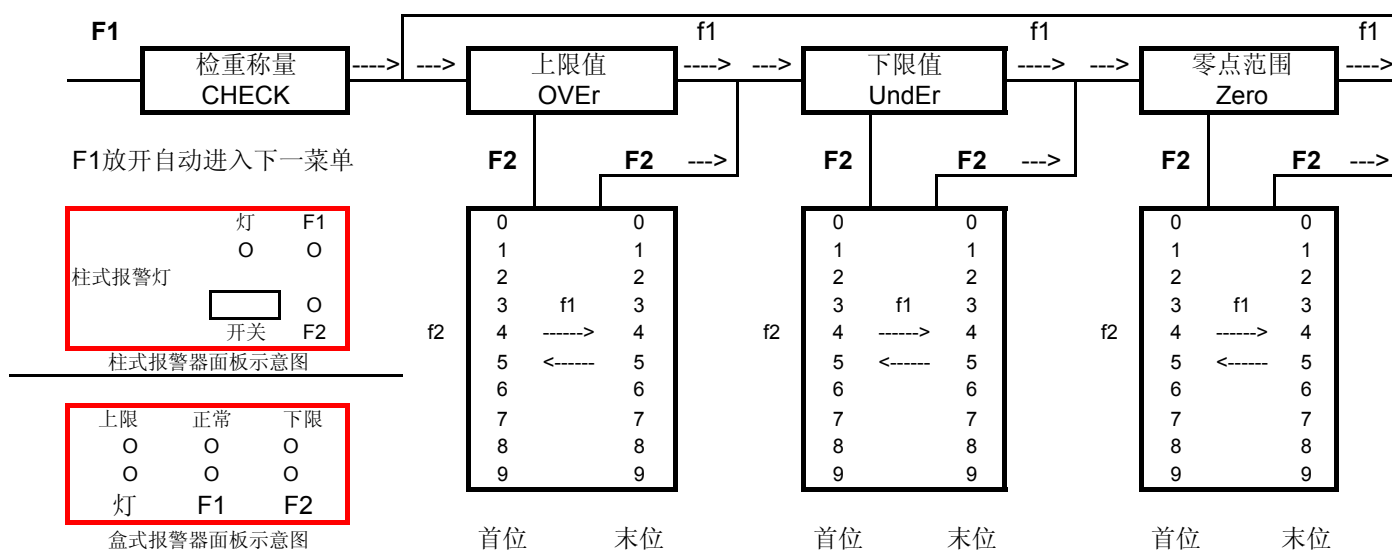

F1 按住不放 1、进入报警器设定菜单
(F1键在绿指示灯下方)

f1 按一下 1、改变菜单目录

F2 按住不放 1、进入数据设定
(F2键在黄指示灯下方)

f2 按一下 1、循环设定本位数据

2、显示 StorEd 后退出设定菜单，并储存设定，回到称量状态。

2、移动到下位数据设定，当前闪烁位为设定位。

2、退出数据设定，并进入下一菜单目录

2、在称量工作状态下，声光报警时消音应答功能

注意： 如果在约45秒钟内你不输入，天平显示回到称量工作状态，更改没有保存。
在设定上下限时，如上限值小于下限值在储存时会提示 Error，请重新设定上下限值。

技术参数

输入工作电压：	柱式 220 V AC
输入通讯信号：	盒式 12V~500mA
外形箱体尺寸：	RS232C
立柱直径X总高度：	220X140X83/[160X100X83]
净重：	115X90X55
	55X505/[45X376]
	250g

*括号[]内尺寸小柱式

成套性

1	报警器主机	1
2	电源线(柱式)	1
3	交流适配器(盒式)	1
4	RS232 9m/f 电缆线	1
5	操作说明书	1