

◀ 青智 QINGZHI ▶

8705B1 数字电参数测量仪

使用说明书

(Rev. 1.00)



青岛青智仪器有限公司

地址：青岛市崂山区山东头路 58 号盛和大厦 1 号楼五层

邮编：266101

电话/传真：0532--81920028(多线)，81920029(多线)

技术热线：(0) 13953270323

网址：Http: //www.qingzhi.com

目 录

第一章	主要性能及技术指标.....	3
第二章	使用说明.....	5
第三章	串行口使用说明.....	10
第四章	装箱清单.....	10
第五章	使用注意事项及故障排除方法.....	11

第一章 主要性能及技术指标

8705B1 的设计采用了先进的 32 位高速处理器和双路 24 位 AD 转换器，具有高精度、宽动态范围、结构紧凑灵巧等特点，是新一代数字化电参数测量仪器，可以测量有效值电压、电流、有功功率、频率。

其测试原理为：

$$\text{电压有效值为: } U_{\text{rms}} = \left(\int_0^T V^2(t) dt / T \right)^{1/2}$$

$$\text{电流有效值为: } I_{\text{rms}} = \left(\int_0^T I^2(t) dt / T \right)^{1/2}$$

$$\text{有功功率为: } P = \int_0^T V(t) \cdot I(t) dt / T$$

具体指标如下：

1. 测量精度：

8705B1 数字电参数测量仪的测试对象为 45Hz~65Hz 交流电压、电流信号，具体技术参数如下：

表 1

参数	测量范围	工作误差	分辨率	备注
电压	5~600V	±(0.4%读数+0.1%量程)	0.1V	长时间过载：1.2 倍
电流	5mA~20A	±(0.4%读数+0.1%量程)	0.001A	
功率	U*I*PF	PF>0.5 ±(0.4%读数+0.1%量程) PF<=0.5 ±(0.6%读数+0.1%量程)	0.1W	
频率	45~65Hz	0.1%*读数	0.01Hz	电压幅值高于 10%量程

2. 其他参数：

输入方式：电压电流均为浮置输入；电压输入阻抗约 2MΩ；电流输入档阻抗约 1mΩ。

测量信号最大峰值：电压电流均为最大量程的 1.6 倍；

A/D 转换：速率约 8k/秒，24 位，电压、电流同时采样；

显示更新：约 3 次/秒；

整机功耗：< 5VA；

仪表重量：约 3.0 kg；

仪表尺寸：宽 x 高 x 深：260 x 112 x 303 mm

3. 工作环境:

大气压力: (86~106) kPa ; 温度: (0~40) °C ; 相对湿度: ≤85%RH

仪表工作电源: AC (85~265) V 50/60Hz

4. 安全要求

绝缘电阻: 测量端子与电源线之间绝缘电阻不低于 2MΩ;

耐电压: 测量端子与电源线之间能承受 2000V 50Hz 正弦波电压;

以上技术参数的说明中所用到的术语定义请参见 GB/T 13978-1992 《数字多用表通用技术条件》。

5. 外形尺寸图

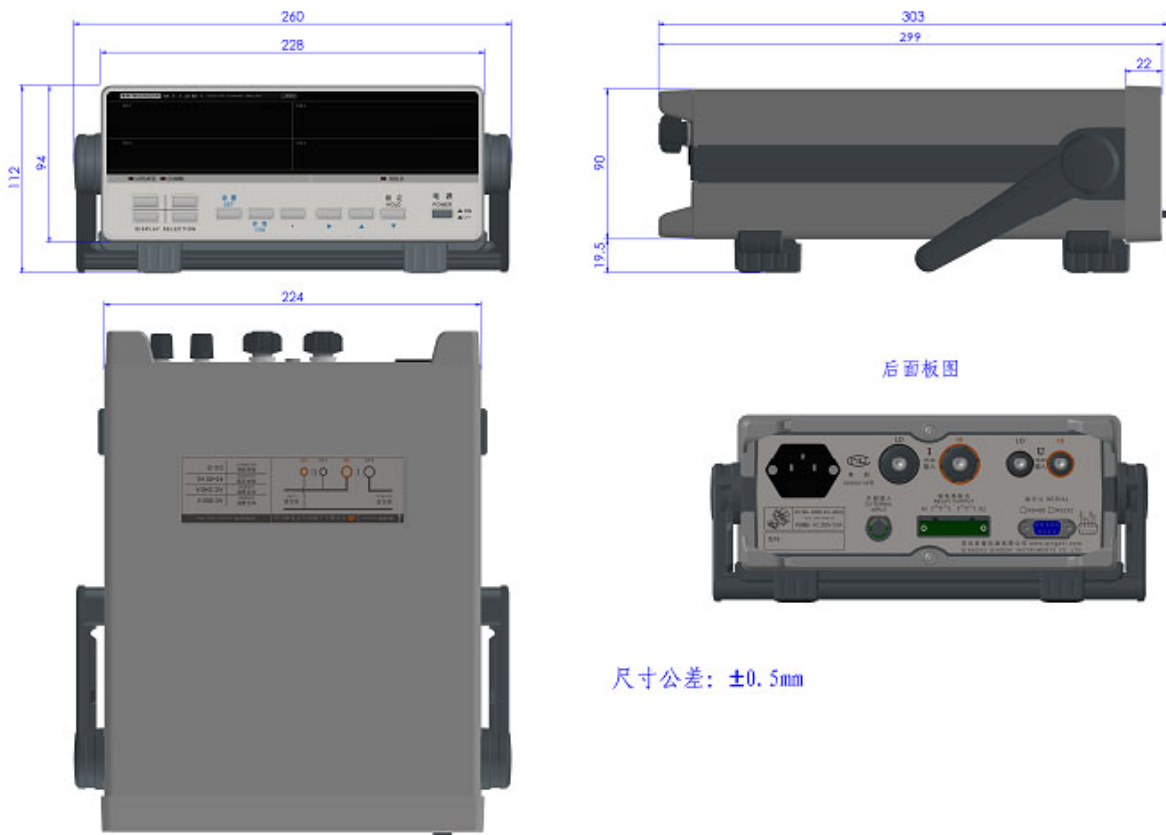


图 1

第二章 使用说明

一. 8705B1 仪表前面板操作使用说明

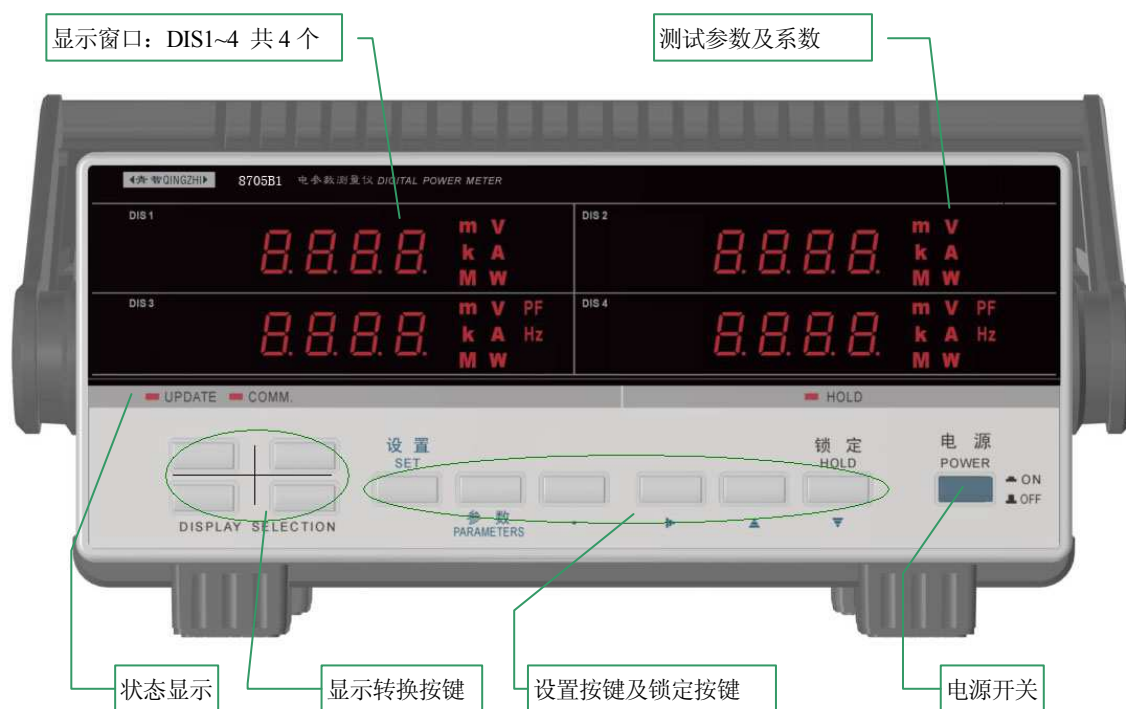


图 2 仪表前面板示意图

1. **显示窗口:** 三个显示窗口分别可以显示以下测试参数 (见表 2)。

表 2 仪表测试参数说明

指示灯	参数	单位	m (毫)、k (千)、M (兆) 灯为数量级指示灯: 1M = 1000k; 1k = 1000; 1m = 0.001
V	电压	伏特	
A	电流	安培	
W	有功功率	瓦	
Hz	频率	赫兹	

2. 字符对照表:

本系列仪表采用 7 段 LED 显示所有字符与数据, 常用数字与字符显示对照如下图所示:

2.1 下图 3 字符为所有阿拉伯数字显示示例。



2.2 下图 4 字符为所有英文字母显示示例。



字母: A b c d E F G h I J K L M



字母: n o P q r S T u V W X y Z

3 显示特殊字符含义:

U-L0: 提示当前电压输入信号太小, 不能测量电压频率;

-OL-: 提示由于当前显示数据超过显示范围;

U-OL: 提示由于当前电压输入信号超量程, 导致当前窗口测量值不可知;

A-OL: 提示由于当前电流输入信号超量程, 导致当前窗口测量值不可知;

F--OL: 提示由于当前电压输入信号频率高于本仪表测量范围;

F--L0: 提示由于当前电压输入信号频率小于本仪表测量范围;

---: 提示内部校准, 需等待电路稳定。

4. 状态指示灯: 各状态指示灯的含义见表 3。

指示灯	说明	备注
UPDATE	运行状态指示灯	正常运行时, 连续闪烁指示
COMM.	通讯状态	正常通讯时, 连续闪烁指示
HOLD	显示保持	将当前测量值锁定, 仅用于显示值

5. 功能按键: 包括显示选择、设置、锁定共三部分。

5.1 显示选择按键: 共 4 个, 用于分别选择各显示窗口的内容。

显示窗口 1、2 可以在 V、A、W 中切换; 显示窗口 3、4 可以在 V、A、W、Hz 中切换。

5.2 锁定按键保持当前测试的数据在显示屏上不再更新, 但是通讯数据不能被锁定。

5.3 设置按键: 共 6 个, 用于对仪表参数的设置。

“设置”: 进入或退出参数设定状态。进入参数设定状态后, 窗口 1 显示“SET”字符, 窗口 2 显示当前参数, 窗口 3 显示当前参数设置序号, 窗口 4 显示当前参数值。再次按下该键, 仪表会进入 32.33 设置项, 询问退出时是否保存更改。

“参数”按键: 用于设置参数的翻页。

“.”按键: 改变设置参数的当前值的小数点位置。

“>”按键: 循环右移位, 改变设置参数的当前数码管(闪烁位)位置。

“^”按键: 循环增加设置参数的当前闪烁位的值。

“v”按键: 循环减小设置参数的当前闪烁位的值。

表 4 仪表系统参数设置

按 键	窗口 3	窗口 2	窗口 4	说 明
参数	32.01	Code	密码输入值	进入设置时的密码。(Code=“1234”)。 如果密码错：只能查看数据，不能设置数据。
参数	32.02	Ur	电压倍率	0.001-9999 默认值：1.000 在仪表检定时，应将该值设为 1.000
参数	32.03	Ir	电流倍率	0.001-9999 默认值：1.000 在仪表检定时，应将该值设为 1.000
参数	32.04	UPDT	显示更新速率	1-6 默认值：1，详细解释见特别说明
参数	32.30	addr	通讯地址	1-255 默认值：1
参数	32.31	BAUD	通讯波特率	可选值为 1200, 2400, 4800, 9.6k, 19.2k, 38.4k 默认值：1200
设置	32.33	SAVE	N—Y	N 放弃保存并退出设置状态， Y：保存并退出设置状态

◆ 特别说明

- ◆ 电压显示值（或串口数据，下同）=电压测试值（仪器的输入值，下同）*电压倍率，
电流显示值=电流测试值*电流倍率，
功率显示值=功率测试值*电流倍率*电压倍率
- ◆ 设置的报警电压、电流、功率值是没有乘倍率的值。
- ◆ 当进入设置状态，超过 1 分钟没有按键，则放弃保存，并退出设置状态，
- ◆ 显示刷新速率 updat 可设的范围为 1—6，对于有效值电压和有效值电流仪表采用均方根平均方式，功率采样算术平均方式。例如：仪表每 0.3 秒采样得到一系列有效值电压数据：
U0,U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8...Un...

那么，仪表第n次的显示值 =
$$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{x=n-N+1}^n U_x^2}$$

仪表每 0.3 秒采样得到一系列功率数据：P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8...Pn...

那么，仪表第n次的显示值 =
$$\frac{1}{N} \sum_{x=n-N+1}^n P_x$$

如果输入信号跳动较大，但是为了使显示数据稳定，可以将显示刷新速率的值加大。跳动的现象可以得到很大缓解。

二、仪表后面板的接线使用说明

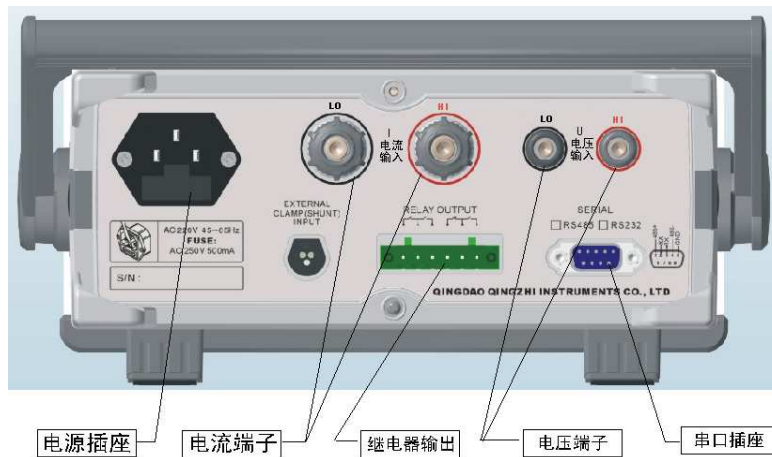


图3 后面板示意图

1. 后面板由以下几部分组成：电源插座、电压、电流端子、串口插座、继电器输出。
2. 电源插座是仪表工作的电源输入。插座的下方必须放入保险丝，保险丝的规格为 250V 0.5A。
3. 电压、电流端子为连接测量回路的端子。
4. 其中，串口和继电器输出是可选部件。

三、接线

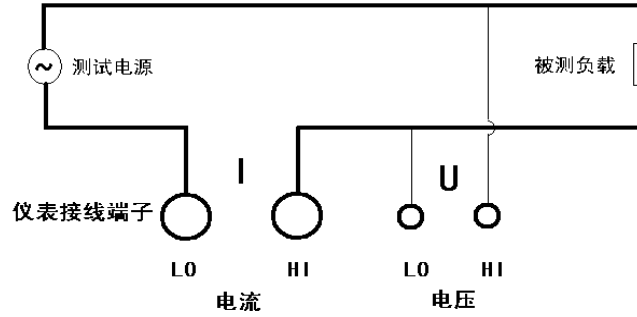


图6 测量负载接线原理图

1. 按照本图进行接线。
2. 接入信号不能超出测量量程。
3. 按照相应规范进行接线操作，电流线径必须满足载流量要求。

四、检定接线及特别说明

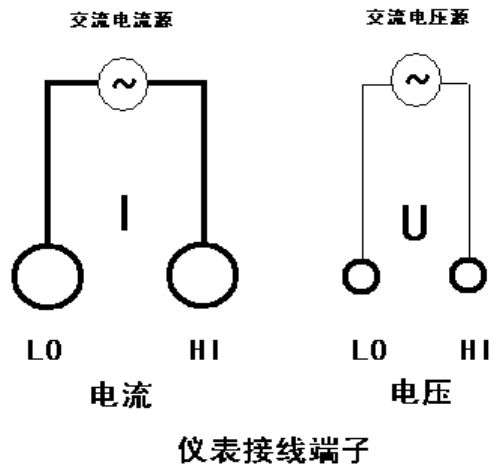


图7 检定接线图

1. 被检仪表的电压、电流倍率应该设置为 1.000。
2. 检定源要有足够精度、稳定度、相位准确度。

第三章 串行口使用说明

一、串行口使用说明

1. 串行口有两种：RS232，RS485，用户可以选择使用。串行口的硬件接口均采用 9 针 D 型插座。
2. 串行接口的引脚定义为：

RS232: 2:RXD 3:TXD 5:GND

RS485: 1:A 4:B

接口附近的文字指示出本串行口的种类，当 RS232 前面的方框内被打钩时表示本串行口为 RS232 接口，当 RS485 前面的方框内被打钩时表示本串行口为 RS485 接口。

3. 用串行电缆连接主机与仪表时，应将仪表和主机的电源关掉，否则容易损坏仪表。

二、通讯测试程序使用说明

1. 在随仪表装箱的光盘中有通讯规约和标准通讯程序，或者参见我公司网站上对于串行口的说明。
2. 用串行电缆连接主机与仪表时，应将仪表和主机的电源关掉，连接好后再接通电源，否则容易损坏仪表。
3. **通讯程序的使用说明及通讯规约**：请参照附件光盘中“ReadMe.Txt”内容。

三、仪表串行口通讯失败的检查

1. 检查仪表的通讯地址、通讯波特率是否与上位机的设置相同，若不同则修改设置。
2. 将仪表和上位机的连线断开，测量仪表和上位机的串行口信号线。对于 RS232 口：仪表和上位机的 TXD 对 GND 端应当为-8V~-12V 电压；对于 RS485 口：上位机的 A 对 B 端应当为+2V~+5V 电压。若上面的测试信号不正常则为接口或连线的问题。
3. 串行口通讯可以接收到数据但数据经常出错，检查仪表和上位机的串口连线接触是否完好，若使用环境的干扰较大则串口连线应采用屏蔽线并且将屏蔽层接地。

第四章 仪器装箱清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	数字电参数测量仪	1	台	
2	仪表用电源线	1	根	
3	仪表用 0.5A 保险丝	2	只	
4	仪表使用说明书	1	份	
5	合格证	1	张	
6	仪表检测报告	1	份	
7	保修单	1	份	
8	开箱检验反馈单	1	份	
9	上位机通讯光盘		张	

第五章 使用注意事项及故障排除方法

一. 仪器使用注意事项:

1. 建议正式测试前保持仪表通电工作 30 分钟。
2. 仪器应在推荐的工作条件下使用；
3. 不要超过仪器的测量极限使用；
4. 在负载端接线时应关掉负载的供电电源。

二. 仪器故障及排除方法:

1. 仪表开机时无显示。

请检查仪表电源是否接通，电源电压是否正常，保险丝是否熔断；

2. 测量数据出现明显偏差或功率出现负值。

请检查仪表接线端子的接线是否正确，注意电压和电流的同名端；

3. 更换保险丝的方法:

