

FLUKE®


FLK-TI-LENS/TELE1 FLK-TI-LENS/WIDE1 Optional Lenses

说明书

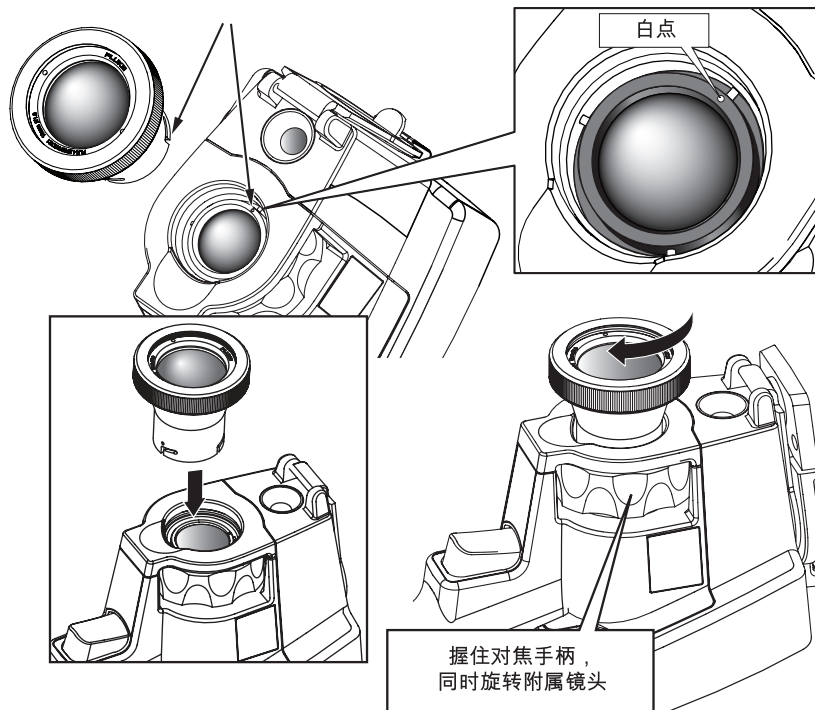
如何安装和使用可选镜头 (长焦镜头和广角镜头)

Ti32 Thermal Imager 和 TiR32 Thermal Imager 可以装配可选的长焦镜头和广角镜头。这些镜头能够提高适应性，可在更多的应用中进行红外检查工作。

要在热像仪上安装和使用可选镜头：

1. 在热像仪**关闭**时，将固件代码与可选镜头对应的 SD 存储卡插入热像仪侧面的 SD 存储卡槽中。
2. 按  打开热像仪。
3. 按照 LCD 显示屏上显示的说明，将正确的文件安装到热像仪的内存中。

将白点对准键槽







4. 安装文件后，取出内有固件文件的 SD 存储卡，然后重新插入用于存储图像的标准 SD 存储卡。
5. 将可选镜头上的点对准热像仪上的点，以将镜头安装到热像仪上，请见图 1。
6. 将可选镜头轻推到位，然后顺时针旋转，直到镜头锁定到正确位置。

注意

务必在热像仪的设置/镜头菜单中选择正确的镜头选项。

要选择或更换热像仪正在使用的镜头：

1. 按 ，直到 F3 功能键显示为**设置**。
2. 按功能键**设置**。
3. 在“设置”菜单中，按 （显示为**菜单**），直到 F3 功能键显示为**镜头**。
4. 按功能键**镜头**。
5. 按功能键**向上** () 或**向下** () 选择镜头。
6. 结束时按功能键**完成**。
7. 继续调整“设置”菜单中的其他项目，或迅速扣动并释放扳机两次以返回到实时查看。

exq05.eps

图 1. 安装和取下可选镜头

如果在热像仪上将“显示信息”设置设为全部显示，则选择广角镜头时，将出现 **W** 符号。选择长焦镜头时，LCD 显示屏下部将出现 **T** 符号。默认条件下，使用标准镜头，没有指示符号。

注意

将热像仪设置为使用广角镜头时，会禁用 IR-Fusion®（红外线融合）。



小心

未在热像仪上选择正确的镜头，可能会导致温度测量值不准确。

使用可选镜头完成操作后，将镜头从热像仪上取下：

- 轻推可选镜头，逆时针旋转，直到镜头从热像仪中退出。
- 取下可选镜头，以正确的方式盖上镜头盖，并放回存储盒。
- 在菜单系统的相应部分选择标准镜头，以使用该镜头恢复正常操作。

注意

为了获得最佳的保护和最长的使用寿命，务必记住盖好可选镜头的盖子后将其存放在保护盒内。

Fluke 的联系方式

要联系 Fluke，请拨打以下电话号码：

- 美国：1-800-760-4523
- 加拿大：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- 欧洲：+31 402-675-200
- 日本：+81-3-3434-0181
- 新加坡：+65-738-5655
- 世界各地：+1-425-446-5500

或者访问 Fluke 的网站 www.fluke.com。

要注册您的产品，请访问 <http://register.fluke.com>。

要查看、打印或下载最新手册补充资料，请访问 <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>。

有限保证和责任限制

Fluke 公司保证本产品从购买之日起一年内，其材料和工艺均无任何缺陷。本项保证不包括保险丝、一次性电池，或者因意外、疏忽、误用、改装、污染及非正常情况下的操作或处理而造成的损坏。经销商无权以 Fluke 的名义提供其它任何保证。若要在保修期内获得保修服务，请与您最近的 Fluke 授权服务中心联系，以获取有关产品退还的授权信息，并将产品及故障说明寄至该服务中心。

本项保证是您唯一可以获得的补偿。除此以外，Fluke 不作其它任何明示或暗示的保证，例如适用于某一特殊目的的保证。FLUKE 不应对于任何原因或推测的任何特别、间接、偶发或后续的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许将暗示保证或偶发或后续损失排除在外或加以限制，故上述的责任限制或许对您不适用。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

11/99