


产品外形与安装：


产品外形图见图：

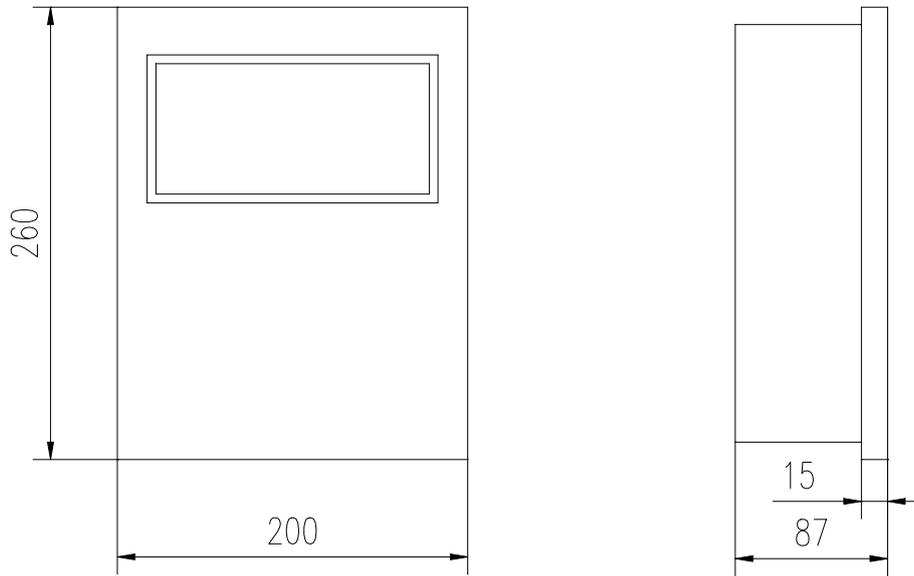

图

安装形式有以下两种：

1 支架式安装（图 5）

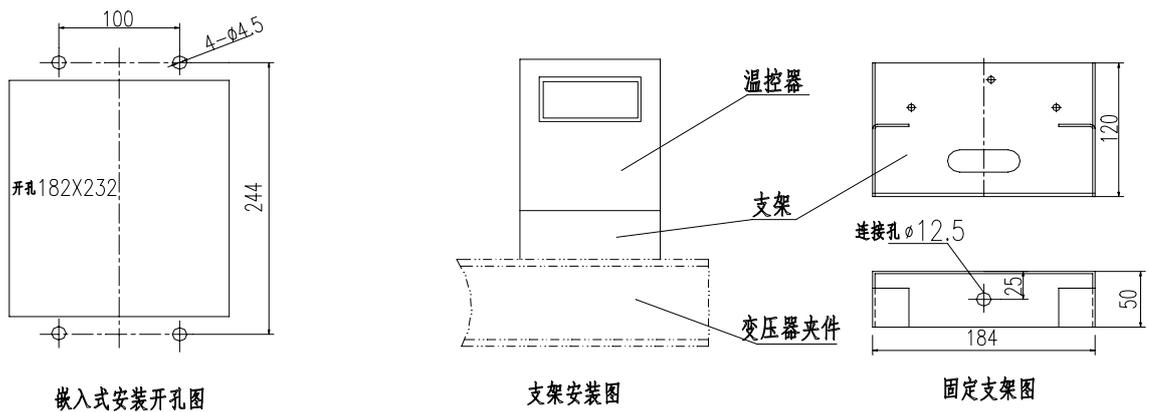

图

1. 1 将控制装置竖直插入固定支架，打开控制装置门用 3 个 M4 螺栓将其固定在固定

支架上；

1. 2 用 M10 螺栓将支架固定在变压器夹件或其他所需地方（见图 4）。

2 嵌入式安装

2. 1 按图 5 在变压器外壳上预留安装孔；

2. 2 将控制装置嵌入孔中，打开控制装置门用 4 个 M4 螺栓将控制装置和外壳固定好。