



YB24 液压支架压力变送器

使 用 说 明 书


(第三版)

汉中优测科技有限公司

一、产品特点

- 1、采用进口芯片，精度高、稳定性好；
- 2、内部采用德国进口密封胶防护，防油、防水；
- 3、采用 316 材质，外观精美，耐腐蚀性强；
- 4、DN10 标准接口，安装使用方便灵活；
- 5、安全防爆型产品，可用于恶劣环境及危险性场合；
- 6、标准电压输出，互换性强；
- 7、低功耗设计，可满足电池供电使用要求；
- 8、供电电压范围宽，供电电池电压衰减后不影响传感器输出信号；
- 9、超强的抗干扰设计；
- 10、具有反接保护功能；
- 11、防水锤设计，传感器抗冲击能力强，使用寿命长。

二、外形尺寸（可根据用户实际要求订做）

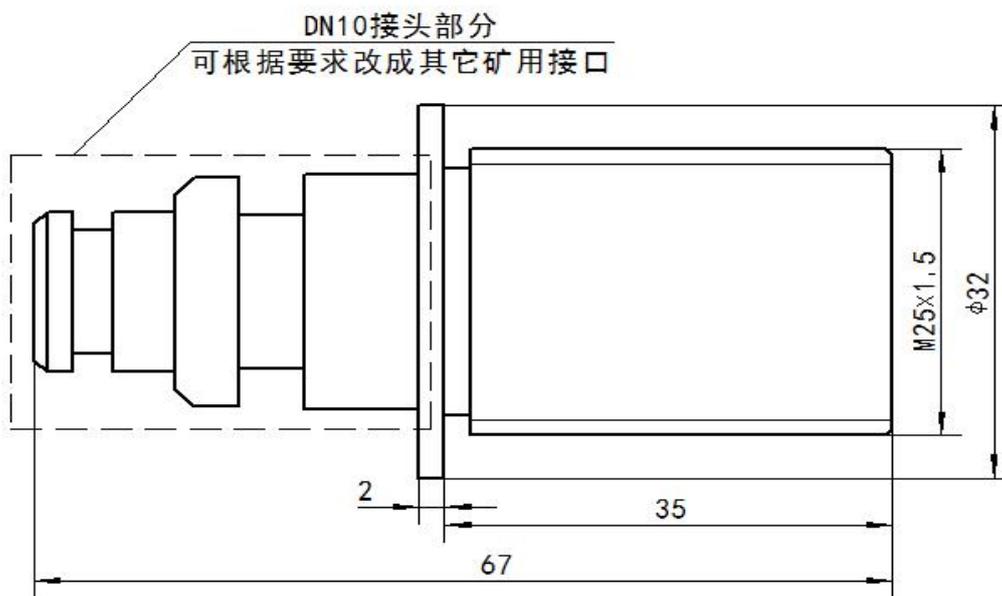

三、技术参数

| | | | | |
|---|------|-------------------|-------------|-------------|
|  | 量程 | 30MPa、60MPa、90MPa | | |
| | 综合误差 | 0.5%FS | | |
| | 线制 | 二线制 | 三线制 | |
| | 输出信号 | 4~20mA | 0.1~2.1V DC | 0.5~4.5V DC |
| | 供电电压 | 10~30V DC | 0~5V DC | 12V DC |
| | 使用温度 | (-30~75)℃ | | |
| | 存储温度 | (-30~75)℃ | | |
| | 绝缘 | >100 MΩ (50V DC) | | |
| | 壳体材料 | 316 不锈钢 | | |
| | 电器连接 | 塑胶线 | | |
| | 响应时间 | 10ms | | |
| | 安全过载 | 150%FS | | |
| | 防护等级 | IP65 | | |

四、主要用途

专为矿井液压支架工作阻力监测和矿井围岩应力监测设计；

五、接线方式

1、二线制：

红线—电源；绿线—信号。

2、三线制：

红线—电源；蓝线—GND；绿线—信号。

六、使用注意事项

压力传感器使用过程中为了获得最佳的测量结果，请考虑以下几点：

1、防止传感器与腐蚀性或过热的介质接触；

2、传感器在使用过程中四色线走势尽量朝下，防止地下水、冷凝水通过四色线渗透到传感器内部，造成传感器绝缘不良；

3、防止渣滓进入到导管内，使渣滓在传感器上沉淀，影响测量精度；

4、若传感器使用环境温度过低，应采取防冻措施，避免传感器内液体结冰膨胀损坏传感器；

5、压力传感器的安装位置尽量避开液体的冲击方向，避免传感器过压损坏。

七、日常维护保养

1、定期检查测力系统连接处不得卡有煤块、石子等杂物；

2、在测力系统上进行焊接操作时应断开传感器和电源及仪表的链接；若焊接位置离传感器位置较近的时候，应卸下传感器，以免传感器内部电路烧坏；

3、定期检查各接线是否有松动、折断的情况；

4、传感器或和传感器连接的仪表发生故障应立即断开电源，然后再报修；

5、传感器应远离热源、和传感器链接的仪表应远离振动源及热源；

6、传感器应存储在无腐蚀性介质，无水渍、清洁、通风良好的空间，环境相对干燥的空间；

7、安装和拆卸过程应防止传感器划伤、碰伤，并保护好传感器引出线不受损伤；

8、若更换传感器后应对测力系统进行重新标定、调试；

9、定期检查测力系统附近的排水系统，避免堵塞；

10、测力系统每次开机后，先预热 5 分钟以上；

11、若测力系统安装在野外可根据情况安装防雷设施；

12、为保证测力系统准确性，定期对系统进行校准。

八、声明

1、请不要用力拉扯传感器上的三色塑胶线，防止传感器内部电路损坏或破坏传感器防护性能；

2、请不要私自拆卸传感器，因私自拆卸造成传感器损坏，我司概不负责；

3、产品表面有少量油状物为正常现象，不影响正常使用；

4、如果传感器出现故障，请与我公司的取得联系，确认问题后需要把变送器寄回本公司维修时请附带详细的故障现象。寄回前切记对传感器进行有效防护，防止运输途中造成二次损伤。