

ML-15 PDF 说明书 Catalogue



日本製



E101073



65928

端子間ピッチ 10mm RoHS 対応 中継用

仕様

定格	250V-15A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
耐電圧	AC2000V (1 分間)
取得規格	UL 規格・CSA 規格 (CSA 認定品は注文時に指定が必要です)
極数 (P)	2、3、4、6、8、10、12、14、16、18
主絶縁材 (本体)	フェノール (UL94V-0)
主絶縁材 (カバー)	P. V. C. (UL94V-0)
端子ネジ	角座金付ネジ (M3.5×8)
本体色	B (黒)
取付方式	ネジ止め

発注型番 ML-15-[極数]

ご注文例 ML-15-2P (2P でご注文の場合)

製品一部変更届 2007/01/15 角座金材質変更

ML-15-2P; ML-15-3P; ML-15-4P; ML-15-6P; ML-15-8P; ML-15-10P;


ML-15-12P; ML-15-14P; ML-15-16P; ML-15-18P;

ML-15-2 ; ML-15-3 ; ML-15-4 ; ML-15-6 ; ML-15-8 ; ML-15-10 ;

ML-15-12 ; ML-15-14 ; ML-15-16 ; ML-15-18 ;

日本 SATO PARTS 官方网站 ML-15 进口接线端子选型说明书
PSE 认证接线端子样本 pdf 资料 CSA 认证端子 UL 认证连接器

寸法図

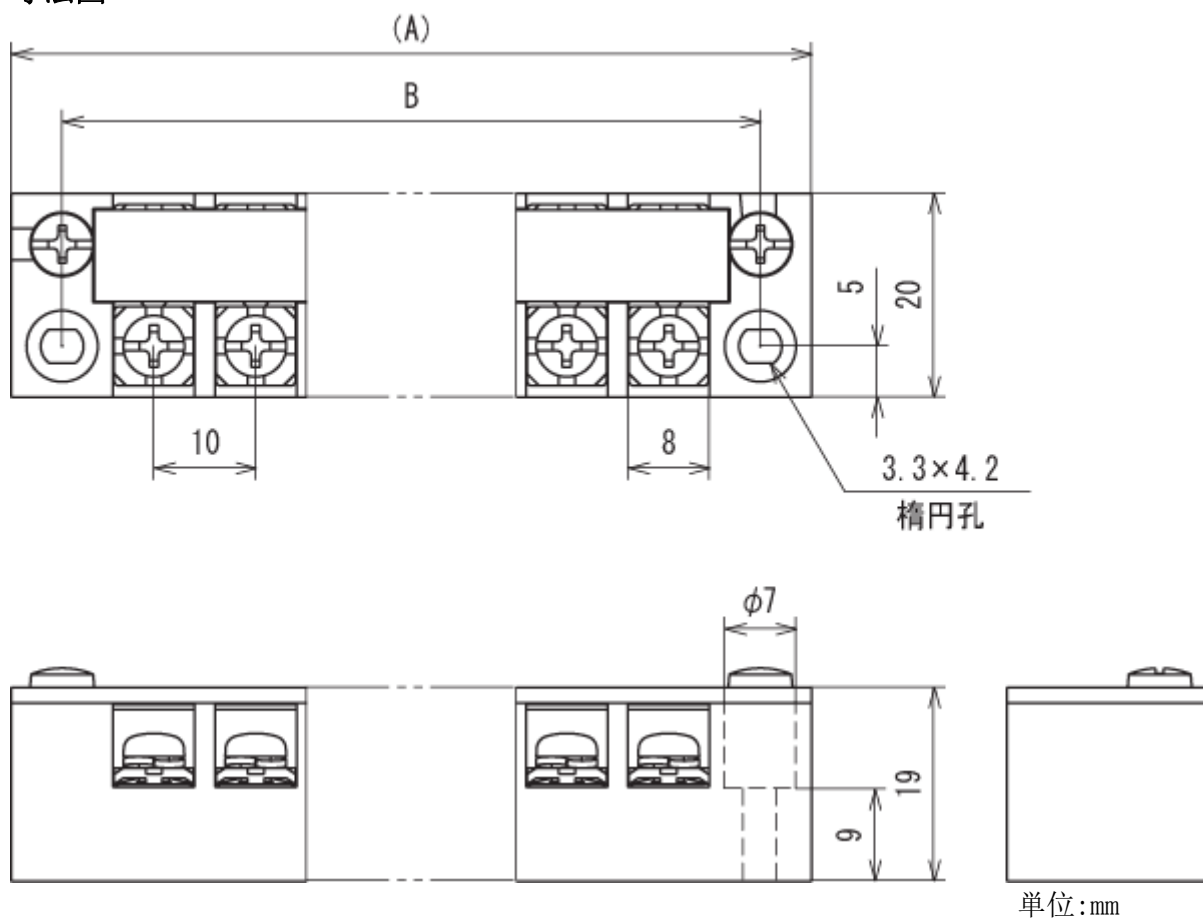

寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	—	—	4	58	48	10	118	108	16	178	168
2	38	28	6	78	68	12	138	128	18	198	188
3	48	38	8	98	88	14	158	148	—	—	—

オプション品

ジャンパー金具



ML-1000-4H5 ジャンパー金具



ML-1000-4H6



ジャンパー金具

ML-1000-4H9

ML-100-CJ-36P; ML-100-P-36P; ML-11-30A-10P; ML-11-30A-18P;
ML-11-30A-4P; ML-11-30A-8P; ML-1400-S1-4P; ML-1400-S1L-2P;
ML-1500-J2P; ML-1500-J3P-GY; ML-1500-P2P; ML-1500-P3P-GY;
ML-1500-S2P-GY; ML-1500-S3P-GY; ML-15-10P; ML-15-18P;
ML-15-2P; ML-15-4P; ML-15-8P; ML-1600-7P;
ML-1765-2P; ML-1765-4P; ML-1900-H-12P; ML-1900-H-2P;
ML-1900-H-4P; ML-1900-H-8P; ML-1900-V-12P; ML-20-S16;
ML-24-8P; ML-4000-CWCJH02GY; ML-4000-CWJH-4PGY; ML-400-NH-2P;
ML-40-S1AXS-5P; ML-4500-AS-2PB; ML-4500-AS-4PB; ML-4500-ASH-2PB;
ML-4500-ASV-2PB; ML-4500-CP-2PGY; ML-4500-CP-4PGY; ML-4500-CWJH-2PB;
ML-50-4C-2P; ML-50-4C-4P; ML-50-4I1; ML-50-S1FXF-2P;
ML-50S1FXF-4P; ML-50-S2AXF-2P; ML-650; ML-650-C;
ML-650-K; ML-700-NV-12P; ML-700-NV-2P; ML-700-NV-6P;
ML-740-C2-20P; ML-740-K2-20P; ML-740-W2BF-20P; ML-800-S1H-6P;
ML-850-HBX; ML-850-HBY; ML-900-2P; ML-900-3P;
ML-900-4P; ML-900-5P; ML-900-C-2P; ML-900-C-3P;
ML-900-C-4P; ML-900-C-5P; ML-900-K-2P; ML-900-K-3P;
ML-900-K-4P; ML-900-K-5P; ML-990-S1A-11P;