

PCI8214 数据采集卡

硬件使用说明书



北京阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订



目 录

目 录	1
第一章 功能概述	3
第一节、产品应用	3
第二节、总线及制作工艺特点	3
第三节、AD 模拟量输入功能	3
第四节、DA 模拟量输出功能	4
第五节、DI 数字量输入功能	4
第六节、DO 数字量输出功能	4
第七节、测频功能	5
第八节、其他指标	5
第九节、板卡外形尺寸	5
第二章 元件布局图及简要说明	6
第一节、主要元件布局图	6
第二节、主要元件功能说明	6
一、信号输入输出连接器	6
二、电位器	6
三、跳线器	6
四、物理 ID 拨码开关	6
第三章 信号输入输出连接器	8
第一节、AD 模拟量信号输入连接器定义	8
第二节、AD 模拟量信号输入输出连接器定义	8
第三节、DI 数字量信号输入连接器定义	8
第四节、DO 数字量信号输出连接器定义	9
第四章 跳线器设置	10
第五章 各种信号的连接方法	12
第一节、AD 模拟量输入的的信号连接方法	12
一、AD 单端输入连接方式	12
二、AD 双端输入连接方式	12
第二节、AD 触发源、外时钟信号的连接方法	12
第三节、DA 模拟量输出的的信号连接方法	13
第四节、DI 数字量输入的的信号连接方法	13
第五节、DO 数字量输出的的信号连接方法	13
第六节、测频信号的连接方法	14
第七节、多卡同步的实现方法	14
第六章 数据格式、排放顺序及换算关系	17
第一节、AD 模拟量输入数据格式及码值换算	17
一、AD 双极性模拟量输入的数据格式	17
二、AD 单极性模拟量输入数据格式	17
第二节、AD 多通道采集时的数据排放顺序	17
第三节、DA 模拟量输出数据格式及码值换算	18
第七章 各种功能的原理	19
第一节、AD 触发功能的使用方法	19
一、AD 内触发功能	19

二、AD 外触发功能	19
第二节、AD 内时钟与外时钟功能的原理	19
一、AD 内时钟功能	19
二、AD 外时钟功能	20
第三节、测频功能的原理	20
一、脉宽测频的原理	20
二、计数测频的原理	20
第八章 产品的应用注意事项、校准、保修	21
第一节、注意事项	21
第二节、AD 模拟量输入的校准	21
第三节、DA 模拟量输出的校准	21
第四节、DA 使用说明	21
第五节、保修	21
第九章 信号调理	22
第一节、输入信号调理	22
第二节、输出信号调理	22
第十章 产品快速安装及自检	23
第一节、快速安装	23
第二节、自检	23
第三节、删除错误的安装	23
附录 A: 各种标识、概念的命名约定	24



第一章 功能概述

信息社会的发展，在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌，而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用，其应用已经深入到信号处理的各个领域。实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。我公司推出的基于 PCI 总线、USB 总线等数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点，以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比，获得多家客户的一致好评，是一系列真正具有可比性的产品，也是您理想的选择。

第一节、产品应用

本卡是一种基于 PCI 总线的数据采集卡，可直接插在 IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一 PCI 插槽中，构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为：

- ◆ 电子产品质量检测
- ◆ 信号采集
- ◆ 过程控制
- ◆ 伺服控制

第二节、总线及制作工艺特点

- ◆ 32 位 PCI 总线，支持 PCI2.2 协议，真正实现即插即用
- ◆ 支持 5V PCI 总线
- ◆ FPGA 接口芯片设计，具有极高的保密性，特别适合 OEM 合作

第三节、AD 模拟量输入功能

注：括号中的单词为软件中的 AD 参数

- ◆ 转换器类型：AD7663
- ◆ 输入量程： $\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $\pm 2.5V$ 、 $0\sim 10V$ 、 $0\sim 5V$
- ◆ 转换精度：16 位(Bit)
- ◆ 采样频率(Frequency):

异步最高采样速率为 1MHz(1 微秒/点)

同步最高采样速率为 250KHz(4 微秒/点)

最低采样速率为 0.010Hz(约 100 秒/点)

注释：各通道实际采样速率 = 采样速率/采样通道数（异步采集）

各通道实际采样速率 = 采样速率（同步采集）

分频公式：采样频率 = 主频 / 分频数，其中主频 = 80MHz，32 位分频，分频数的取值范围：最低为 320，最高为 2^{32}

- ◆ 异步与同步(ADMode): 可实现异步(四通道插值采样)与同步采集
- ◆ 物理通道数：4 通道
- ◆ 模拟量输入方式：双端模拟输入
- ◆ 模拟输入阻抗：10M Ω
- ◆ 模拟输入共模电压范围： $<\pm 2V$
- ◆ 通道切换方式：4 通道 4 芯片独立工作
- ◆ 数据读取方式：软件查询方式、DMA 方式（此方式速度最高）
- ◆ 最大存储器切换深度：256K 字（点）RAM 存储器

- ◆ 时钟源选项 (ClockSource): 板内时钟和板外时钟软件可选
- ◆ 触发模式(TriggerMode): 软件内部触发和硬件外部触发 (后触发 POST)
- ◆ 触发类型(TriggerType): 边沿触发、脉冲 (电平) 触发
- ◆ 触发方向(TriggerDir): 正向、负向、正负向触发
- ◆ 触发电平(TrigLevelVolt): 4096 级软件可调, 触发电平由模拟量输出 AO0 实现
- ◆ 模拟量触发源软件可选(TriggerSource): AI0、AI1、AI2、AI3、ATR
- ◆ 模拟量触发源 (ATR) 输入范围: $\pm 10V$
- ◆ 模拟触发电平范围: 由 AO0 的输出量程决定(与上触发电平同)
- ◆ 非线性误差: $\pm 3LSB$ (最大)
- ◆ 系统测量精度: 0.01%
- ◆ 工作温度范围: $-40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$
- ◆ 存储温度范围: $-40^{\circ}C \sim +120^{\circ}C$

第四节、DA 模拟量输出功能

- ◆ 转换器类型: DAC7613E
- ◆ 输出量程: $\pm 10V$
- ◆ 转换精度: 12 位(Bit)
- ◆ 采样速率:
 - 最高采样速率为 250KHz (4us/点)
 - 最低采样速率由用户软件决定, 软件写 DA 数据快则快, 慢则慢。
- ◆ 软件通过率: 由用户软件决定 (本产品的 DA 主要适合单点输出)
- ◆ 建立时间: 10 μ S(0.01%精度)
- ◆ 通道数: 1 路
- ◆ 非线性误差: $\pm 1LSB$ (最大)
- ◆ 输出误差(满量程): $\pm 1LSB$
- ◆ 输出阻抗: 0.2 Ω
- ◆ 工作温度范围: $-40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$
- ◆ 存储温度范围: $-40^{\circ}C \sim +120^{\circ}C$

第五节、DI 数字量输入功能

- ◆ 通道数: 16 路
- ◆ 电气标准: TTL 兼容
- ◆ 最大吸收电流: 小于 0.5mA(毫安)
- ◆ 高电平的最低电压: 2V
- ◆ 低电平的最低电压: 0.8V

第六节、DO 数字量输出功能

- ◆ 通道数: 16 路
- ◆ 电气标准: CMOS 兼容
- ◆ 最大下拉电流: 20mA
- ◆ 最大上拉电流: 2.6mA(毫安)
- ◆ 高电平的最低电压: 3.4V
- ◆ 低电平的最低电压: 0.5V



第七节、测频功能

- ◆ 测频类型：脉宽测频（模拟测频）、计数测频（数字测频）
- ◆ 脉冲方向：负脉冲、正脉冲和负正脉冲
- ◆ 触发源：ATR、AI0、AI1、AI2 和 AI3
- ◆ 触发电平： $< \pm 10V$
- ◆ 计数器定时： $< 107S$ （属于计数测频参数）

第八节、其他指标


- ◆ 板载时钟振荡器: 40MHz

第九节、板卡外形尺寸

183mm(长) * 100mm(宽)*13.50mm(高)

第二章 元件布局图及简要说明

第一节、主要元件布局图

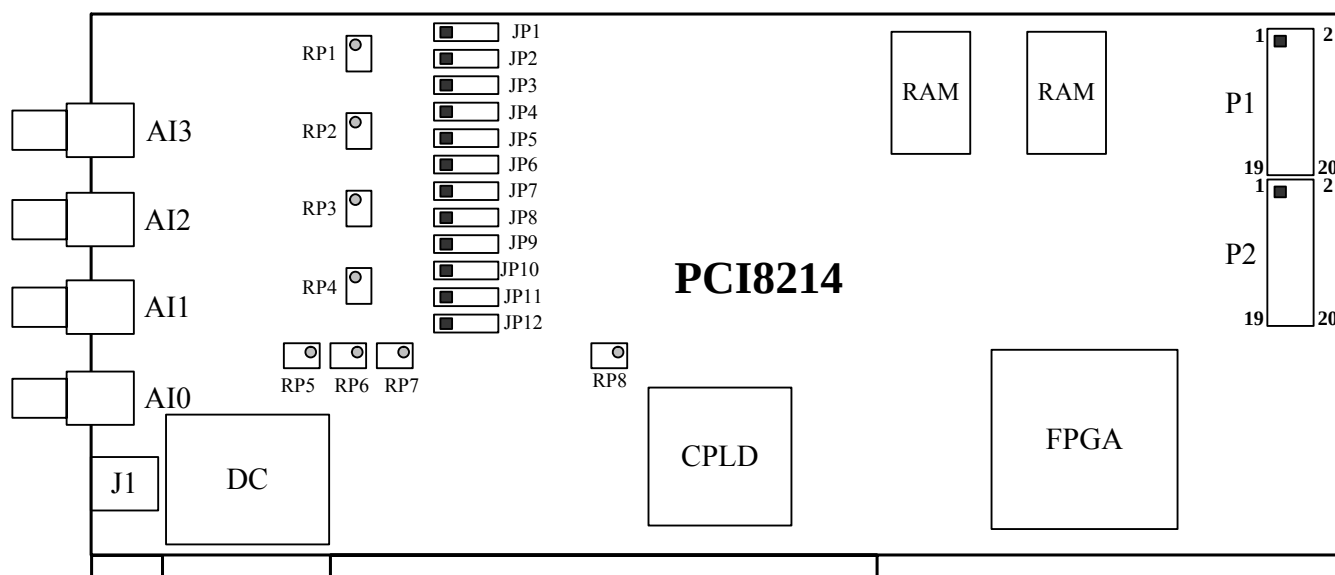

第二节、主要元件功能说明

请参考第一节中的布局图，了解下面各主要元件的大体功能。

一、信号输入输出连接器

AI0～AI3：模拟量信号输入端

J1：AD 模拟量信号输入输出连接器

P1： 开关量输入信号引线插座

P2： 开关量输出信号引线插座

以上连接器的详细说明请参考《[信号输入输出连接器](#)》章节。

二、电位器

RP1：AD 模拟量信号 AI3 输入零点调节

RP2：AD 模拟量信号 AI2 输入零点调节

RP3：AD 模拟量信号 AI1 输入零点调节

RP4：AD 模拟量信号 AI0 输入零点调节

RP5：比较器输出信号调整

RP6：调节 DA 输出电压的满度量程

RP7：调节 DA 转换器的-1.25V 基准电压

RP8：AD 模拟量输入满度调节

以上电位器的详细说明请参考《[产品的应用注意事项、校准、保修](#)》章节。

三、跳线器

JP1、JP2、JP3：AD 模拟量信号 AI3 输入量程选择

JP4、JP5、JP6：AD 模拟量信号 AI2 输入量程选择


JP7、JP8、JP9：AD 模拟量信号 AI1 输入量程选择

JP10、JP11、JP12：AD 模拟量信号 AI0 输入量程选择

四、物理ID拨码开关

DID1：设置物理ID号，当PC机中安装的多块PCI8214时，可以用此拨码开关设置每一块板卡的物理ID号，这样使得用户很方便的在硬件配置和软件编程过程中区分和访问每块板卡。下面四位均以二进制表示，拨码开关拨向“ON”，表示“1”，拨向另一侧表示“0”。如下列图中所示：位置“ID3”为高位，“ID0”为低位，图中黑


色的位置表示开关的位置。（出厂的测试软件通常使用逻辑ID号管理设备，此时物理ID拨码开关无效。若您想在同一个系统中同时使用多个相同设备时，请尽可能使用物理ID。关于逻辑ID与物理ID的区别请参考软件说明书《PCI8214S》的《设备对象管理函数原型说明》章节中“CreateDevice”和“CreateDeviceEx”函数说明部分）。

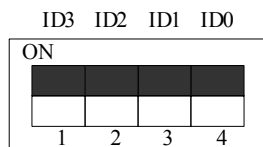

上图表示“1111”，则表示的物理ID号为15



上图表示“0111”，则代表的物理ID号为7

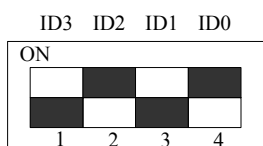

上图表示“0101”，则代表的物理ID号为5

下面以表格形式说明物理ID号的设置：

ID3	ID2	ID1	ID0	物理ID（Hex）	物理ID（Dec）
OFF（0）	OFF（0）	OFF（0）	OFF（0）	0	0
OFF（0）	OFF（0）	OFF（0）	ON（1）	1	1
OFF（0）	OFF（0）	ON（1）	OFF（0）	2	2
OFF（0）	OFF（0）	ON（1）	ON（1）	3	3
OFF（0）	ON（1）	OFF（0）	OFF（0）	4	4
OFF（0）	ON（1）	OFF（0）	ON（1）	5	5
OFF（0）	ON（1）	ON（1）	OFF（0）	6	6
OFF（0）	ON（1）	ON（1）	ON（1）	7	7
ON（1）	OFF（0）	OFF（0）	OFF（0）	8	8
ON（1）	OFF（0）	OFF（0）	ON（1）	9	9
ON（1）	OFF（0）	ON（1）	OFF（0）	A	10
ON（1）	OFF（0）	ON（1）	ON（1）	B	11
ON（1）	ON（1）	OFF（0）	OFF（0）	C	12
ON（1）	ON（1）	OFF（0）	ON（1）	D	13
ON（1）	ON（1）	ON（1）	OFF（0）	E	14
ON（1）	ON（1）	ON（1）	ON（1）	F	15


第三章 信号输入输出连接器

第一节、AD 模拟量信号输入连接器定义

关于 BNC 输入的管脚定义：从上至下依次为 AI3~AI0，为模拟信号输入端。

第二节、AD 模拟量信号输入输出连接器定义

关于 AD 模拟量信号输入输出连接器(J1)的管脚定义如下图：

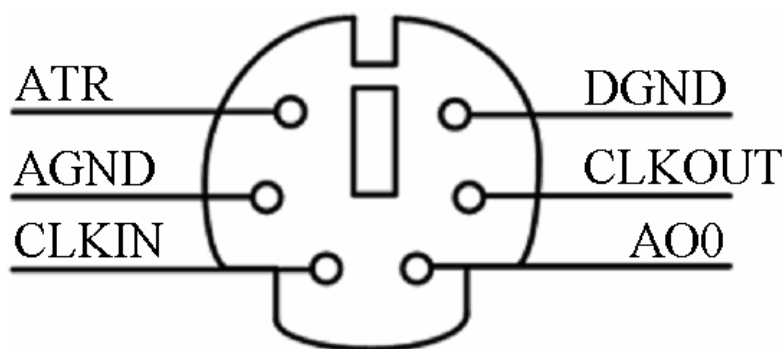

管脚定义：


管脚号	管脚命名	颜色	管脚功能
1	ATR	红	外触发模拟信号输入，也可以作为脉宽测频输入端
2	AGND	白	模拟信号地
3	CLKIN	绿	外时钟输入，也可以作为计数测频输入端
4	AO0	黄	模拟量输出信号，即为触发电平信号输出
5	CLKOUT	蓝	内时钟输出
6	DGND	黑	数字信号地

注明：

- （一）、关于AI0-AI3信号的输入连接方法请参考《[AD模拟量输入的信号连接方法](#)》章节；
- （二）、关于ATR的信号输入连接方法请参考《[AD触发源、外时钟信号的连接方法](#)》章节，其触发功能的使用方法请参考《[AD外触发功能](#)》章节。
- （三）、脉宽测频与模拟外触发的输入共用ATR管脚，计数测频与外时钟输入共用CLKIN管脚。

第三节、DI 数字量信号输入连接器定义

关于20芯插头P1的管脚定义(图片形式)

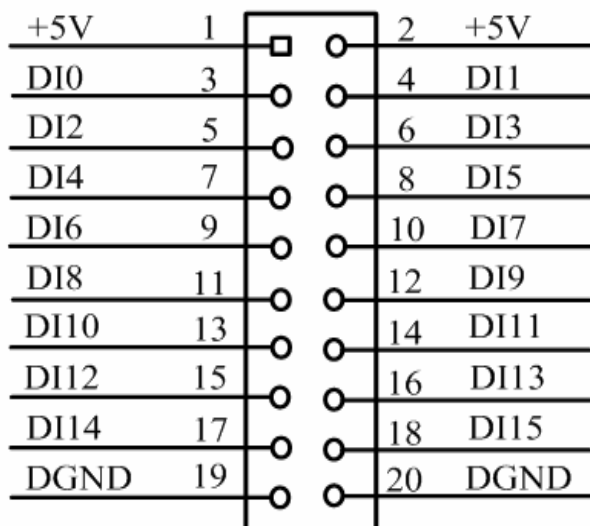

关于20芯插头P1的管脚定义(表格形式)


管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
DI0~DI15	Input	数字量信号输入，DGND作为参考
+5V	Output	输出5V电源，能提供最大100mA电流
DGND	GND	数字信号地，当输入输出数字信号时最好用它作为参考地

注明：关于DI数字量信号的输入连接方法请参考《[DI数字量输入的信号连接方法](#)》章节。

正5伏电源输出仅供本板卡使用。

第四节、DO 数字量信号输出连接器定义

关于20芯插头P2的管脚定义(图片形式)

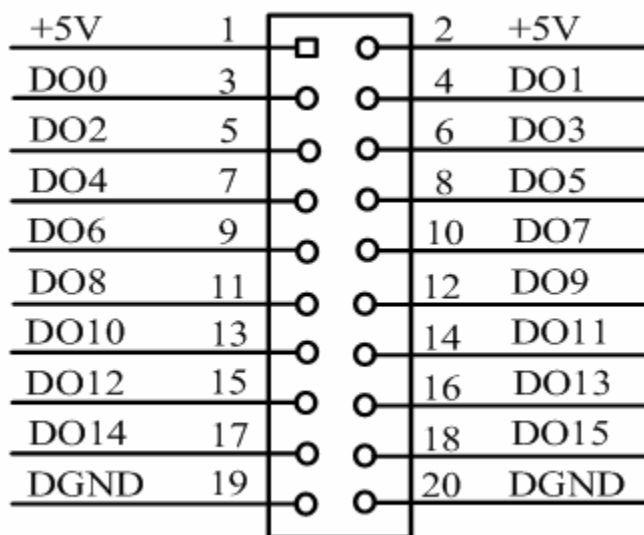

关于20芯插头P2的管脚定义(表格形式)

管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
DO0~DO15	Output	数字量信号输出，DGND作为参考
+5V	Output	输出5V电源，能提供最大100mA电流
DGND	GND	数字信号地，当输入输出数字信号时最好用它作为参考地

注明：关于DO数字量信号的输出连接方法请参考《[DO数字量输出的信号连接方法](#)》章节。

正5伏电源输出仅供本板卡使用。

第四章 跳线器设置

AD模拟量信号AI3输入量程选择:

量程选择	JP1	JP2	JP3
$\pm 10V$			
$\pm 5V$			
$\pm 2.5V$			
$0 \sim 10V$			
$0 \sim 5V$			

AD模拟量信号AI2输入量程选择:

量程选择	JP4	JP5	JP6
$\pm 10V$			
$\pm 5V$			
$\pm 2.5V$			
$0 \sim 10V$			
$0 \sim 5V$			




AD模拟量信号AI1输入量程选择:

量程选择	JP7	JP8	JP9
$\pm 10V$			
$\pm 5V$			
$\pm 2.5V$			
$0 \sim 10V$			
$0 \sim 5V$			

AD模拟量信号AI0输入量程选择:

量程选择	JP10	JP11	JP12
$\pm 10V$			
$\pm 5V$			
$\pm 2.5V$			




0~10V			
0~5V			


第五章 各种信号的连接方法

第一节、AD 模拟量输入的信号连接方法

一、AD单端输入连接方式

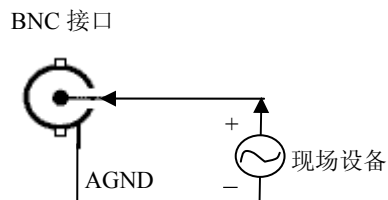


二、AD双端输入连接方式

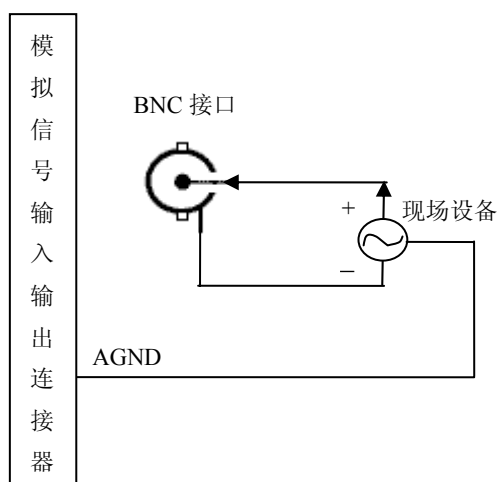


如果使用我公司配备的BNC引线进行信号输入，那么信号源的正端接BNC引线红色端，负向（或地）接BNC线黑色端。

第二节、AD 触发源、外时钟信号的连接方法

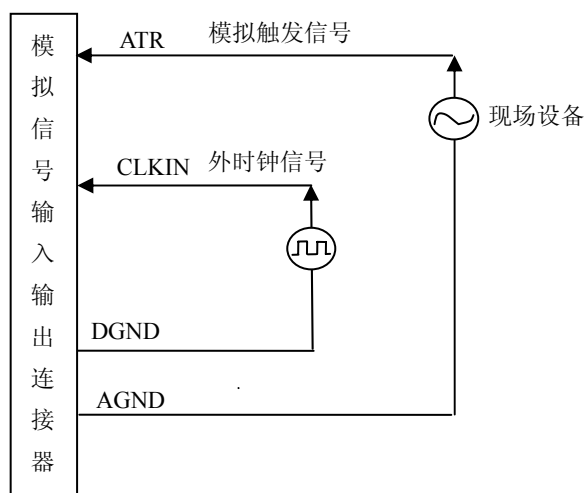


第三节、DA 模拟量输出的信号连接方法

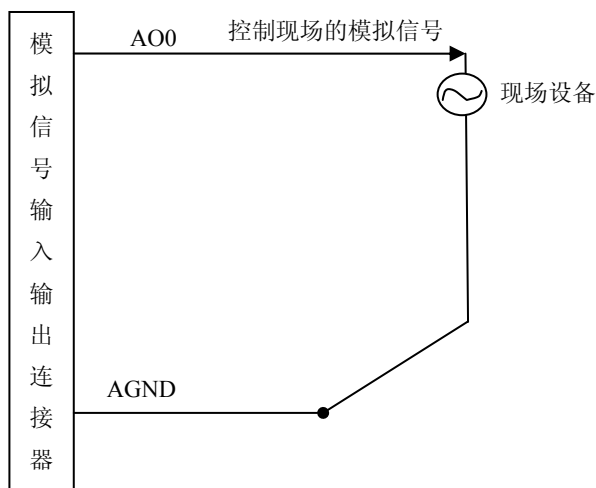


第四节、DI 数字量输入的信号连接方法

图中的“开关量输入端口”的定义请参考《[DI数字量信号输入连接器定义](#)》章节。

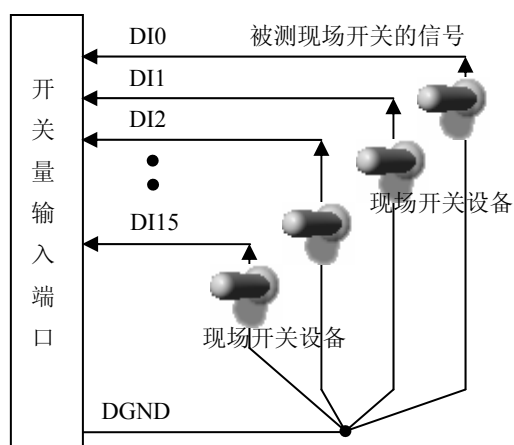


第五节、DO 数字量输出的信号连接方法

图中的“开关量输出端口”的定义请参考《[DO数字量信号输出连接器定义](#)》章节。

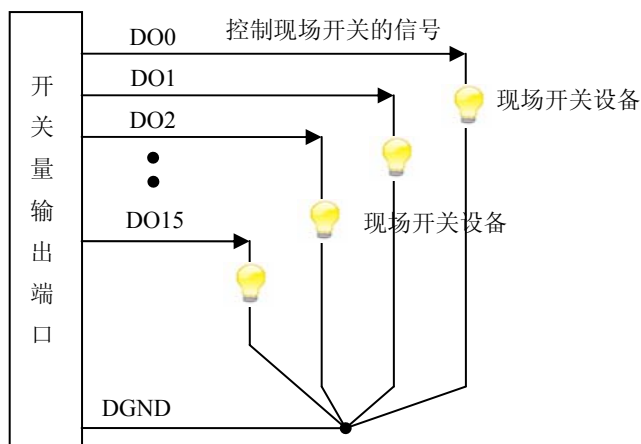

第六节、测频信号的连接方法


脉宽测频适合测试低频数字和模拟信号，信号从ATR接口输入；计数测频适合测试高频数字信号，信号从CLKIN接口输入，信号连接如下：

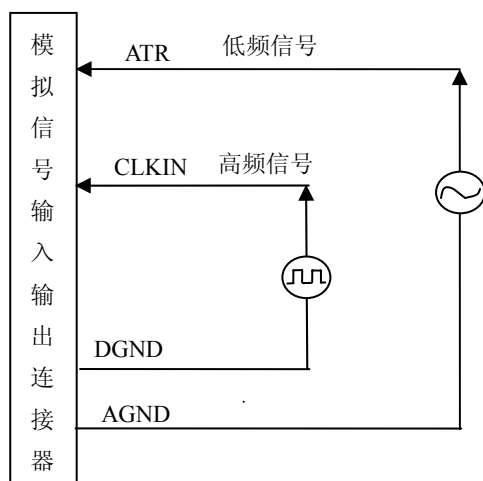

第七节、多卡同步的实现方法


PCI8214多卡同步可以有三种方案，第一：采用主从卡级联，第二：采用共同的外触发，第三：采用共同的外时钟。

采用主从卡级联的方案时，主卡一般使用内时钟源模式，而从卡使用外时钟源模式，待主卡、从卡按相应的时钟源模式被初始化完成后，先启动所有从卡，由于主卡还没有被启动没有输出时钟信号，所以从卡进入等待状态，直到主卡被启动的同时所有的从卡被启动，即实现了多卡同步启动的功能。当您需要的采样通道数大于一个卡的通道数时，您可考虑使用多卡级连的方式扩展通道数量。

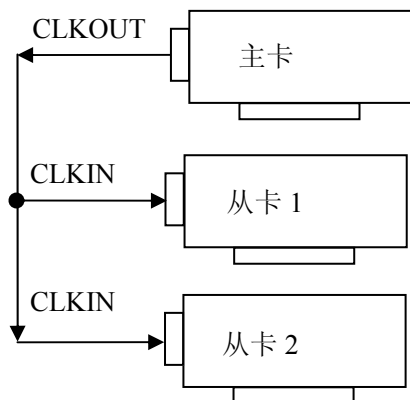


多卡级联的连接方法

采用共同的外触发的方案时，设置所有的参数请保持一致。首先设置每块卡的硬件参数，并且都使用外触发（ATR），连接好要采集的信号，通过PS2接口的ATR（需要设置触发电平）接入触发信号，然后点击“开始数据采集”按钮，这时采集卡并不采集，等待外部触发信号，当每块采集卡都进入等待外部触发信号的状态下，使用同一个外部触发信号同时启动AD转换，达到同步采集的效果。连接方法如下：

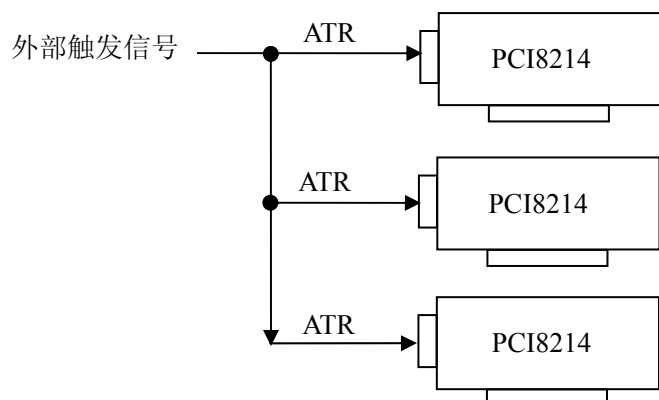

外触发同步采集的连接方法

采用共同的外时钟的方案时，设置所有的参数请保持一致。首先设置每块卡的硬件参数，并且都使用外时钟，连接好要采集的信号，然后点击“开始数据采集”按钮，这时采集卡并不采集，等待外部时钟信号；当每块采集卡都进入等待外部时钟信号的状态下，接入外部时钟信号同时启动AD转换，达到同步采集的效果。连接方法如下：

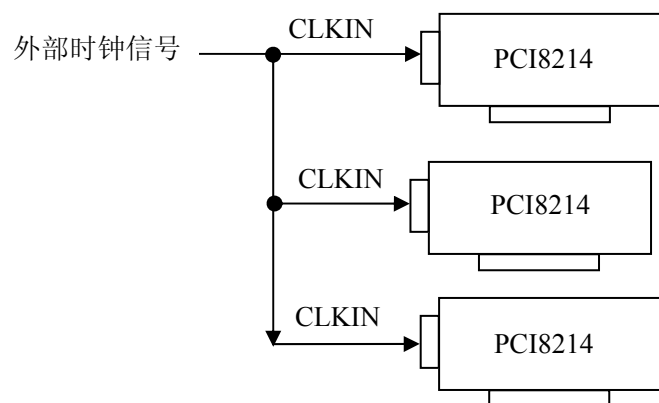

外时钟同步采集的连接方法

第六章 数据格式、排放顺序及换算关系

第一节、AD 模拟量输入数据格式及码值换算

一、AD双极性模拟量输入的数据格式

如下表所示：

输入	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	AD原始码(十进制)
正满度	1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	1000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值（零点）	1000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
负满度+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
负满度	0000 0000 0000 0000	0000	0

注明：当输入量程为 $\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $\pm 2.5V$ 时，即为双极性输入（输入信号允许在正负端范围变化）。假设从设备中读取的AD端口数据为ADBuffer（驱动程序中来自于ReadDeviceProAD或者ReadDeviceDmaAD的ADBuffer参数），电压值为Volt，那么双极性量程的转换公式为：

$\pm 10V$ 量程: $Volt = (20000.00/65536) * (ADBuffer[0] \& 0xFFFF) - 10000.00;$

$\pm 5V$ 量程: $Volt = (10000.00/65536) * (ADBuffer[0] \& 0xFFFF) - 5000.00;$

$\pm 2.5V$ 量程: $Volt = (5000.00/65536) * (ADBuffer[0] \& 0xFFFF) - 2500.00;$

二、AD单极性模拟量输入数据格式

如下表所示：

输入	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	AD原始码(十进制)
正满度	1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	1000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值	1000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
零点+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
零点	0000 0000 0000 0000	0000	0

注明：当输入量程为 $0 \sim 10V$ 、 $0 \sim 5V$ 时，即为单极性输入。假设从设备中读取的AD端口数据为ADBuffer（驱动程序中来自于ReadDeviceProAD或者ReadDeviceDmaAD的ADBuffer参数），电压值为Volt，则单极性量程的转换公式为：

$0 \sim 10V$ 量程: $Volt = (10000.00/65536) * (ADBuffer[0] \& 0xFFFF);$

$0 \sim 5V$ 量程: $Volt = (5000.00/65536) * (ADBuffer[0] \& 0xFFFF);$

第二节、AD 多通道采集时的数据排放顺序

本设备四个通道总是同时工作，每个16Bit采样数据点均由1个字(即两个字节)构成，即第一个采样点由第一个字构成。第二个采样点由第二个字构成，其他采样点依此类推。

一、同步采集

每个通道的采样数据相互独立位于RAM的相应段中,在采样时序上也相互独立，每个通道数据之间没有相位差。

二、异步采集

每个通道的采样数据相互独立位于RAM的相应段中,但是在采样时序上并不独立，而是整个数据序列由4个通道的数据依次交替形成,比如：

第一个点由通道AI0的第1个字构成,
 第二个点由通道AI1的第1个字构成,
 第三个点由通道AI2的第1个字构成,
 第四个点由通道AI3的第1个字构成
 第五个点由通道AI0的第2个字构成,
 第六个点由通道AI1的第2个字构成
 第七个点由通道AI2的第2个字构成,
 第八个点由通道AI3的第2个字构成,
 第九个点由通道AI0的第3个字构成.....

依此类推, 每个通道数据之间有相位差, 但是它可以实现4倍于单个通道的最高频率的采样, 所以, 使用此方式时, 必须将四个通道接入同一个被采样信号, 否则, 采集的信号可能没有什么意义。

第三节、DA 模拟量输出数据格式及码值换算

DA 双极性电压输出的数据格式, 如下表所示:

输入	DA原始码(二进制)	DA原始码(十六进制)	DA原始码(十进制)
正满度	1111 1111 1111	FFF	4095
正满度-1LSB	1111 1111 1110	FFE	4094
中间值+1LSB	1000 0000 0001	801	2049
中间值(零点)	1000 0000 0000	800	2048
中间值-1LSB	0111 1111 1111	7FF	2047
负满度+1LSB	0000 0000 0001	001	1
负满度	0000 0000 0000	000	0

注明: 当输出量程为 $\pm 10V$ 时, 即为双极性输出(输出信号允许在正负端范围变化)。假定输出的电压值为Volt(单位为mV), 写向设备的DA原始码为nDAData, 则换算关系如下:

$\pm 10V$ 量程时: $nDAData = Volt / (20000.00/4096) + 2048$; // 注意nDAData的取值范围为[0, 4095]

将换算得到的 nDAData 作为 WriteDeviceProDA()函数的第二个参数 nDAData 传递下去, 即可实现相应电压值的输出。



第七章 各种功能的原理

第一节、AD 触发功能的使用方法

一、AD内触发功能

在初始化AD时，若AD硬件参数ADPara.TriggerMode = PCI8214_TRIGMODE_SOFT时，则可实现内触发采集。在内触发采集功能下，调用StartDeviceAD函数启动AD时，AD即刻进入转换过程，不等待其他任何外部硬件条件。也可理解为软件触发。

具体过程请参考以下图例，图中AD工作脉冲的周期由设定的采样频率(Frequency)决定。AD启动脉冲由软件接口函数StartDeviceAD产生。

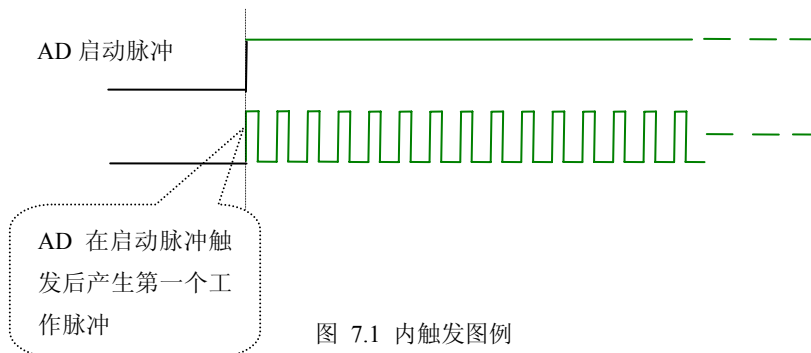


图 7.1 内触发图例

二、AD外触发功能

在初始化AD时，若AD硬件参数ADPara.TriggerMode = PCI8214_TRIGMODE_POST时，则可实现外触发采集。在外触发采集功能下，调用StartDeviceAD函数启动AD时，AD并不立即进入转换过程，而是要等待外部硬件触发源信号符合指定条件后才开始转换AD数据，也可理解为硬件触发。其外部硬件触发源信号由CN1中的ATR管脚输入提供。关于在什么条件下触发AD，由用户选择的触发类型(TriggerType)、触发方向(TriggerDir)共同决定。那么各种条件的具体实现请参考PCI8214软件说明书的相应内容。

模拟量触发是将一定范围内变化的模拟量信号ATR作为触发源。该触发源信号通过CN1连接器的ATR脚输入。然后与模拟触发电平信号同时进入模拟比较器进行高速模拟比较，产生一个预期的比较结果(Result)来触发AD转换（如下图）。模拟触发电平信号由AO0的输出电压决定。其模拟量触发源信号的有效变化范围为 $\pm 10V$ ，具体实现方法是：

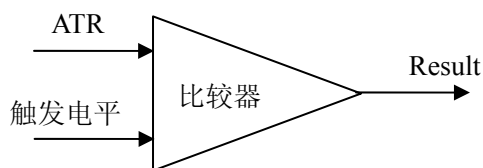


图 7.2 模拟量比较原理

第二节、AD 内时钟与外时钟功能的原理

一、AD内时钟功能

内时钟功能是指使用板载时钟振荡器经板载逻辑控制电路根据用户指定的分频数分频后产生的时钟信号去触发AD定时转换。要使用内时钟功能应在软件中置硬件参数ADPara.ClockSouce=PCI8214_CLOCKSRC_IN。该时钟的频率在软件中由硬件参数ADPara.Frequency决定。如Frequency = 100000，则表示AD以100000Hz的频率工作（即100KHz，10微秒/点）。

二、AD外时钟功能

外时钟功能是指使用板外的时钟信号来定时触发AD进行转换。该时钟信号由连接器J1的CLKIN脚输入提供。板外的时钟可以是另外一块PCI8214的时钟输出（J1的CLKOUT）提供，也可以是其他设备如时钟频率发生器等。要使用外时钟功能应在软件中置硬件参数ADPara.ClockSouce = PCI8214_CLOCKSRC_OUT。该时钟的频率主要取决于外时钟的频率，而板内时钟的频率（即硬件参数ADPara.Frequency决定的频率）只有在分组采集模式下有一定作用（分组采集时内时钟的应用），其整个AD采样频率完全受控于外时钟频率。

第三节、测频功能的原理

一、脉宽测频的原理

当未知的频率信号是低频率信号时，采用脉宽测频。因为频率信号输入到比较器与设置的触发电平进行比较，比较器输出的信号经硬件检测返回两个时间 t_0 和 t_1 ，这两个时间之和就是频率信号一个周期时间，从而可以得出频率信号的频率，详见下图7.3：

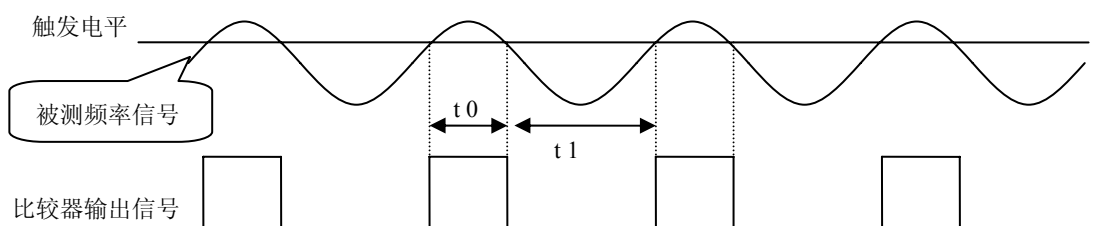


图 7.3 脉宽测频示意图

如上图所示，频率信号的频率为 $1/(t_0+t_1)$ 。

二、计数测频的原理

当未知的频率信号是数字高频信号，采用计数测频。在此模式下，先设置计数器的定时时间 t_0 ，硬件测试在 t_0 内的计数个数 n ，那么可以计算得到频率信号的周期，从而得到信号的频率，详见下图7.4：

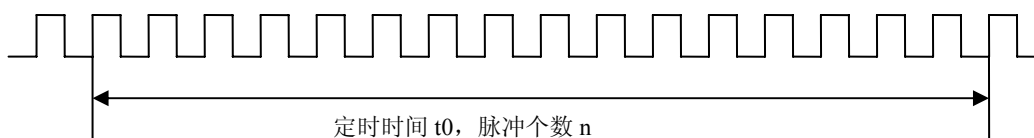


图 7.4 计数测频示意图

如上图所示，频率信号的频率为 $1/(t_0/n)$



第八章 产品的应用注意事项、校准、保修

第一节、注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和PCI8214板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用该产品时，应注意以下问题：

产品正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。万不得已时，请先将手触摸一下主机机箱(确保主机电源三线插头中的地线与大地相接)，以提前放掉身体上的静电。

第二节、AD 模拟量输入的校准

产品出厂时已经校准，只有当用户使用一段时间后，或者改变原来的量程设置时及用户认为需要时才做校准。本产品出厂默认量程为 $\pm 10V$ 量程，所以仅该量程来说明校准过程，而其他量程同理。

准备一块5位半精度以上数字电压表，安装好该产品，打开主机电源，预热15分钟。

1) 零点校准：以AI0通道为例，将AI0通道输入接0伏电压，其余通道均接地，在WINDOWS下运行VC测试程序，开始采集后，调整电位器RP4，使AI0通道显示为0V。类似的，AI1、AI2、AI3通道可分别调整电位器RP3、RP2、RP1，使AI1、AI2、AI3通道分别显示为0V。

2) 满度校准：以AI0通道为例，将AI0通道输入接9998.69mV电压，其余通道均接地，在WINDOWS下运行VC测试程序，开始采集后，调整电位器RP8，使AI0通道显示为9998.69mV。类似的，AI1、AI2、AI3通道也可调整电位器RP8，使AI1、AI2、AI3通道分别显示为9998.69mV。

第三节、DA 模拟量输出的校准

以 $\pm 10V$ 量程为例，说明校准过程：

- 1) 将数字电压表的地线与连接器的模拟地(AGND)相接,电压表的输入端与AO0输出连接。
- 2) 在Windows下运行PCI8214测试程序，选择菜单文件操作下的D/A输出检测，根据需要校准的通道选择相应输出。
- 3) 通过调整电位器RP7，使相应的DA输出为-2.5V。
- 4) 将DA输出设置值为4095，通过调整电位器RP6，使相应的DA输出为 9995.11mV。
- 5) 重复以上3)、4)步骤，直到满足要求为止。

第四节、DA 使用说明

演示程序中的波形输出不能进行等时间间隔的连续输出，主要目的是测试DA输出的强度。

第五节、保修

PCI8214自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

第九章 信号调理

本章节不具体针对本板卡

第一节、输入信号调理

数据卡所能采集的信号一般为某种范围内的电压信号，当输入信号为非标信号时，比如：电流、超范围高压、弱信号等，就不可以用板卡直接进行数据采集。这时就需要进行信号调理，将电流转化成电压信号，将超范围电压缩小、将弱信号放大到可采集范围.....通过线性对应关系把采集的电压信号还原成物理量。

我们提供两种解决方案，1.信号调理模块，每个模块控制一路信号，分别对信号可以进行隔离、缩小、放大、滤波处理，由多个模块可以构成多路不同信号的采集系统。2.信号调理端子板，如果采集多路同类型的非标信号，可以采用这种方案。

第二节、输出信号调理

当通过计算机对外部设备控制时，有许多现场设备需要的信号为 $0\text{ V} \sim 24\text{V}$ 、 $4\text{mA} \sim 20\text{mA}$ 等，这时你就需要对输出开关量和 DA 输出信号进行变送，产生适合接收设备的信号。那么这种情况下您就需要输出信号调理模块。

第十章 产品快速安装及自检

第一节、快速安装

产品驱动程序为操作系统自适应安装模式。插入光盘后，可以在弹出界面中选择相应板卡型号，点击【驱动安装】按钮；或在资源浏览器中选择光盘盘符，找到产品目录，进入 APP 文件夹，执行 Setup.exe 文件。安装结束后，退出光盘，关闭计算机，插入 PCI 板卡；如果是 USB 产品，可以直接插入设备。当系统提示找到新硬件时，不用指定驱动路径，让操作系统自动从系统目录中查找，即可完成安装。

第二节、自检

此时在设备管理器中应该出现所安装设备的硬件信息（当设备工作不正常时可以检测此项）。打开“开始->程序->阿尔泰测控演示系统->相应板卡->高级测试演示系统”，该程序为标准测试程序，按照说明书的管脚定义，接好信号采集数据，测试 AD 是否正常。将开关量输入输出管脚对接，用测试程序测试开关量正常否。

第三节、删除错误的安装

如果选择了错误的驱动，或病毒导致驱动有误，这时可以执行如下操作：在资源浏览器中选择光盘盘符，运行 Others->SUPPORT->PCI.bat 程序，删除所有和我们板卡有关的硬件信息，这样重新执行第一节的过程即可完成新的安装。

附录 A: 各种标识、概念的命名约定

CN1、CN2.....CNn 表示设备外部引线连接器(Connector), 如 37 芯 D 型头等, n 为连接器序号(Number).

JP1、JP2.....JPn 表示跨接套或跳线器(Jumper), n 为跳线器序号(Number).

AI0、AI1.....AI_n 表示模拟量输入通道引脚(Analog Input), n 为模拟量输入通道编号(Number).

AO0、AO1.....AO_n 表示模拟量输出通道引脚(Analog Output), n 为模拟量输出通道编号(Number).

DI0、DI1.....DI_n 表示数字量 I/O 输入引脚(Digit Input), n 为数字量输入通道编号(Number).

DO0、DO1.....DO_n 表示数字量 I/O 输出引脚(Digit Output), n 为数字量输出通道编号(Number).

ATR 模拟量触发源信号(Analog Trigger).

ADPara 指的是 AD 初始化函数中设置的硬件参数.

DIPara 指的是 DI 输入函数中设置的硬件参数.

DOPara 指的是 DO 输出函数中设置的硬件参数.