

PXI9053 数据采集卡

产品使用手册

北京阿尔泰科技发展有限公司

V6.02.00

前言

版权归北京阿尔泰科技发展有限公司所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 产品说明	4
1.1 概述	4
1.2 产品应用	4
1.3 AD 模拟量输入功能	4
1.4 DA 输出功能	5
1.5 DI 数字量输入功能	5
1.6 DO 数字量输出功能	5
1.7 其他指标	5
1.8 产品安装核对表	5
1.9 安装指导	6
■ 2 元件布局图及简要说明	7
2.1 主要元件布局图	7
2.2 主要元件功能说明	7
■ 3 信号输入输出连接器	9
■ 4 各种信号的连接方法	11
4.1 AD 模拟量输入的信号连接方法	11
4.2 DA 模拟量输出的信号连接方法	12
4.3 DI 数字量输入的信号连接方法	12
4.4 DO 数字量输出的信号连接方法	12
4.5 板外时钟输入输出和触发信号连接方法	13
4.6 多卡同步的实现方法	13
■ 5 数据格式、排放顺序及换算关系	15
5.1 AD 模拟量输入数据格式及码值换算	15
5.2 AD 单通道与多通道采集时的数据排放顺序	15
5.3 DA 模拟量输出数据格式及码值换算	16
■ 6 各种功能的使用方法	18
6.1 AD 触发功能的使用方法	18
6.2 AD 内时钟与外时钟功能的使用方法	21
6.3 AD 连续与分组采集功能的使用方法	21
6.4 软件自动校准	25

6.4.1 AD 软件自动校准.....	25
6.4.2 DA 软件校准.....	25
 7 产品的应用注意事项、保修.....	26
7.1 注意事项.....	26
7.2 DA 使用说明.....	26
7.3 保修.....	26

1 产品说明

1.1 概述

PXI (PCI Extensions for Instrumentation, 面向仪器系统的 PCI 扩展) 是一种坚固的基于 PC 的测量和自动化平台。PXI 是为了满足日益增加的对复杂仪器系统的需求而推出的一种开放式工业标准。PXI 结合了 PCI 的电气总线特性与 Compact PCI 的坚固性、模块化及 Eurocard 机械封装的特性, 并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。

1.2 产品应用

本卡是一种基于 PXI 标准的同步采集功能卡, 可直接插在 PXI 机箱插槽中, 用于测试、测量和控制应用, 构成产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:

- 电子产品质量检测
- 信号采集
- 过程控制
- 伺服控制

1.3 AD 模拟量输入功能

- ◆ 转换器类型: AD7663
- ◆ 输入量程(InputRange): $\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $\pm 2.5V$ 、 $0\sim 10V$ 、 $0\sim 5V$ (此量程暂不支持)
- ◆ 转换精度: 16 位(Bit)
- ◆ 采样速率(Frequency): 250KS/s
说明: 各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式: 采样频率 = 主频 / 分频数, 其中主频 = 40MHz, 32 位分频, 分频数的取值范围: 最低为 160, 最高为 40000000
- ◆ 模拟输入通道总数: 单端 16 路/差分 8 路
- ◆ 采样通道数: 软件可选择, 通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明: 采样通道数 = LastChannel - FirstChannel + 1
- ◆ 通道切换方式: 首末通道顺序切换
- ◆ 数据读取方式: 非空和半满查询、DMA 方式
- ◆ 存储器深度: 8K 字 (点) FIFO 存储器
- ◆ 存储器标志: 满、非空、半满
- ◆ 异步与同步: 可实现连续 (异步) 与分组 (伪同步) 采集
- ◆ 组建间隔: 软件可设置
- ◆ 组循环次数: 软件可设置
- ◆ 时钟源选项 (ClockSource): 板内时钟和板外时钟软件可选
- ◆ 触发模式(TriggerMode): 软件内部触发和硬件后触发 (简称外触发)
- ◆ 触发类型(TriggerType): 数字边沿触发和脉冲电平触发
- ◆ 触发方向(TriggerDir): 负向、正向、正负向触发
- ◆ 触发源 (TriggerSource): ATR(模拟触发信号)和 DTR(数字触发信号)
- ◆ 触发源 ATR 输入范围: $-10V\sim 10V$
- ◆ 触发源 DTR 输入范围: 标准 TTL 电平

- ◆ AD 转换时间: $<10\mu\text{s}$
- ◆ AD 校准: 软件自动校准
- ◆ 程控放大器类型: 默认为 AD8251, 兼容 AD8250、AD8253
- ◆ 程控增益: 1、2、4、8 倍(AD8251)或 1、2、5、10 倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
- ◆ 模拟输入阻抗: $10\text{M}\Omega$
- ◆ 放大器建立时间: $785\text{nS}(0.001\%)(\text{max})$
- ◆ 非线性误差: $\pm 3\text{LSB}(\text{最大})$
- ◆ 系统测量精度: 0.1%
- ◆ 工作温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- ◆ 存储温度范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

1.4 DA 输出功能

- ◆ 转化器类型: DAC7641
- ◆ 输出量程(OutputRange): $0\sim 10\text{V}$, $0\sim 5\text{V}$, $\pm 10\text{V}$ 、 $\pm 5\text{V}$
- ◆ 转换精度: 16 位(Bit)
- ◆ 通道数: 1 路
- ◆ 建立时间: $10\mu\text{s}$
- ◆ 时钟范围: $1\sim 110\text{KHZ}$
- ◆ DA 校准: 软件自动校准
- ◆ 存储器深度: 8K 字 (点) FIFO 存储器
- ◆ 非线性误差: $\pm 1\text{LSB}(\text{最大})$
- ◆ 输出误差(满量程): $\pm 1\text{LSB}$

1.5 DI 数字量输入功能

- ◆ 通道数: 16 路
- ◆ 电气标准: TTL 兼容
- ◆ 高电平的最低电压: 2V
- ◆ 低电平的最高电压: 0.8V

1.6 DO 数字量输出功能

- ◆ 通道数: 16 路
- ◆ 电气标准: TTL 兼容
- ◆ 高电平的最低电压: 3.8V
- ◆ 低电平的最高电压: 0.44V
- ◆ 上电输出: 低电平

1.7 其他指标

- ◆ 板载时钟振荡器: 40MHz

1.8 产品安装核对表

打开 PXI9053 板卡包装后, 你将会发现如下物品:

- 1、PXI9053 板卡一个
- 2、ART 软件光盘一张, 该光盘包括如下内容:

- a) 本公司所有产品驱动程序，用户可在 PXI 目录下找到 PXI9053 驱动程序；
- b) 用户手册（pdf 格式电子文档）；

1.9 安装指导

1.9.1 软件安装指导

在不同操作系统下安装PXI9053板卡的方法一致，在本公司提供的光盘中含有安装程序 Setup.exe，用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。


1.9.2 硬件安装指导

在硬件安装前首先关闭系统电源，待板卡固定后开机，开机后系统会自动弹出硬件安装向导，用户可选择系统自动安装或手动安装。

注意：不可带电插拔板卡。

2 元件布局图及简要说明

2.1 主要元件布局图

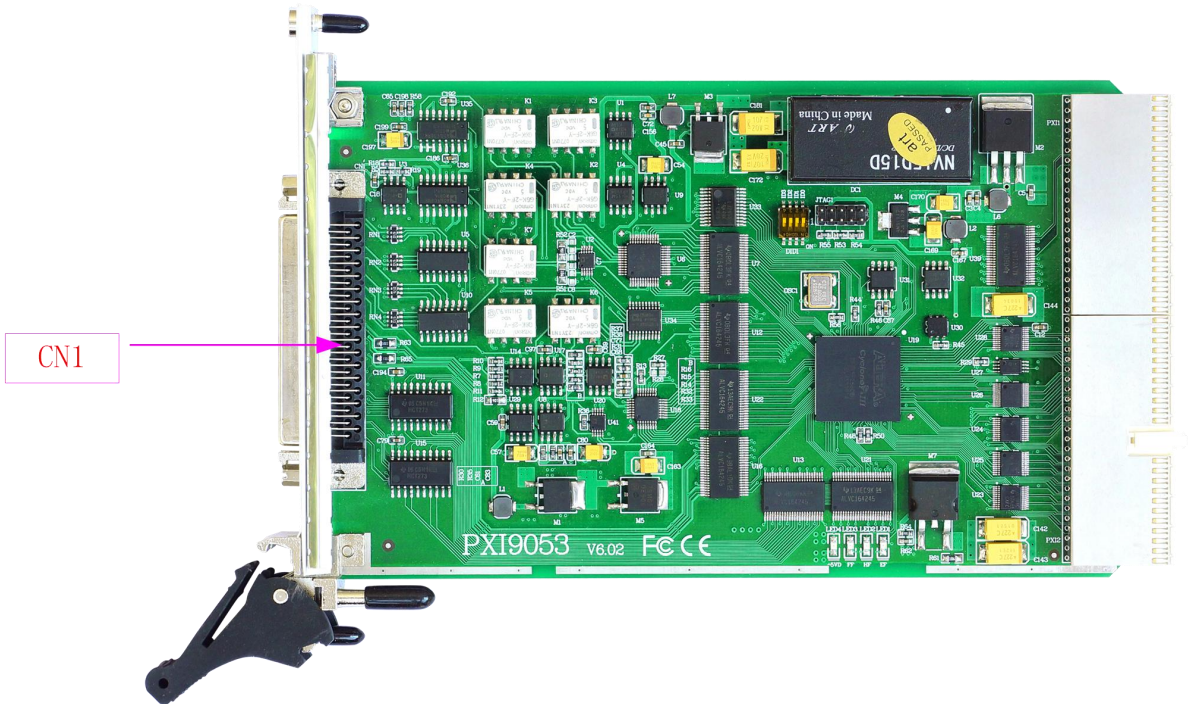

2.2 主要元件功能说明

请参考第一节中的布局图，了解下面各主要元件的大体功能。


2.2.1 信号输入输出连接器

CN1：信号输入输出连接器


以上连接器的详细说明请参考《[信号输入输出连接器](#)》章节。

2.2.2 物理 ID 拨码开关


DID1：设置物理ID号，当PC机中安装的多块PXI9053时，可以用此拨码开关设置每一块板卡的物理ID号，这样使得用户很方便的在硬件配置和软件编程过程中区分和访问每块板卡。下面四位均以二进制表示，拨码开关拨向“ON”，表示“1”，拨向另一侧表示“0”。如下列图中所示：位置“ID3”为高位，“ID0”为低位，图中黑色的位置表示开关的位置。（出厂的测试软件通常使用逻辑ID号管理设备，此时物理ID拨码开关无效。若您想在同一个系统中同时使用多个相同设备时，请尽可能使用物理ID。关于逻辑ID与物理ID的区别请参考软件说明书《PXI9053S》的《设备对象管理函数原型说明》章节中“CreateDevice”和“CreateDeviceEx”函数说明部分）。

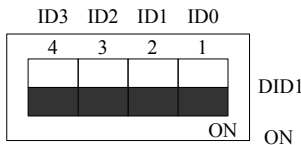

上图表示“1111”，则表示的物理ID号为15

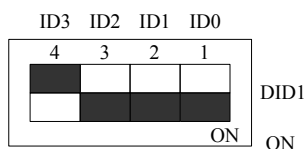

上图表示“0111”，则代表的物理ID号为7

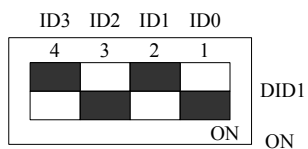

上图表示“0101”，则代表的物理ID号为5

下面以表格形式说明物理ID号的设置：

ID3	ID2	ID1	ID0	物理ID（Hex）	物理ID（Dec）
OFF（0）	OFF（0）	OFF（0）	OFF（0）	0	0
OFF（0）	OFF（0）	OFF（0）	ON（1）	1	1
OFF（0）	OFF（0）	ON（1）	OFF（0）	2	2
OFF（0）	OFF（0）	ON（1）	ON（1）	3	3
OFF（0）	ON（1）	OFF（0）	OFF（0）	4	4
OFF（0）	ON（1）	OFF（0）	ON（1）	5	5
OFF（0）	ON（1）	ON（1）	OFF（0）	6	6
OFF（0）	ON（1）	ON（1）	ON（1）	7	7
ON（1）	OFF（0）	OFF（0）	OFF（0）	8	8
ON（1）	OFF（0）	OFF（0）	ON（1）	9	9
ON（1）	OFF（0）	ON（1）	OFF（0）	A	10
ON（1）	OFF（0）	ON（1）	ON（1）	B	11
ON（1）	ON（1）	OFF（0）	OFF（0）	C	12
ON（1）	ON（1）	OFF（0）	ON（1）	D	13
ON（1）	ON（1）	ON（1）	OFF（0）	E	14
ON（1）	ON（1）	ON（1）	ON（1）	F	15

2.2.3 状态灯


HF：FIFO 半满指示灯

EF：FIFO 非空指示灯

FF：FIFO 溢出指示灯

■ 3 信号输入输出连接器

关于 68 芯 SCSI 型插头 CN1 的管脚定义（图形方式）

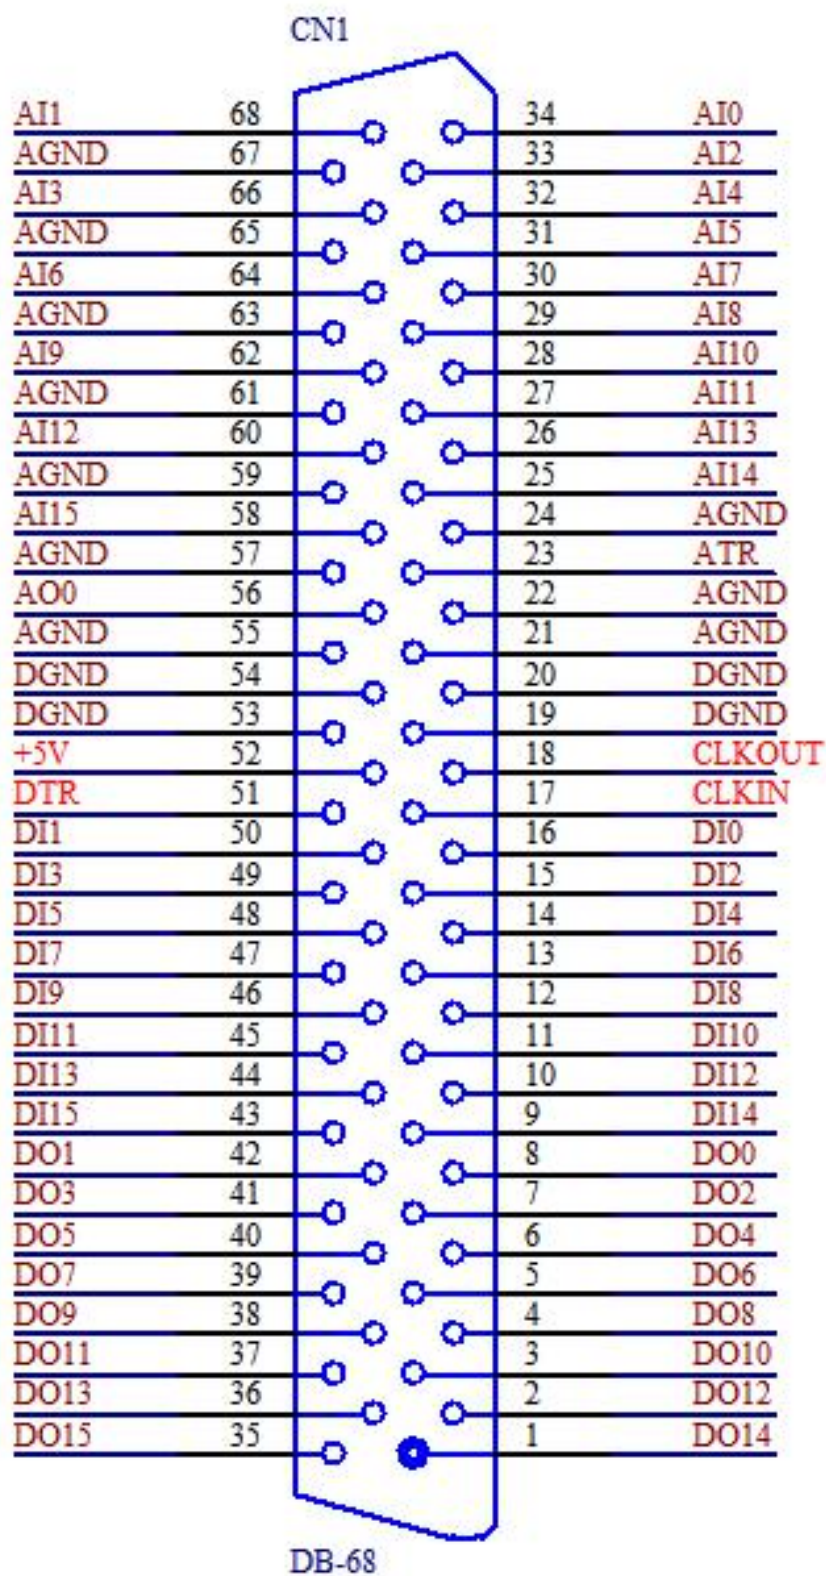

关于 68 芯 SCSI 型插头 CN1 的管脚定义（表格方式）

管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义	注释
AI0~AI15	Input	AD模拟量输入管脚，分别对应于16个模拟单端通道，当为双端时，其AI0~AI7分别与AI8~AI15构成信号输入的正负两端，即AI0~AI7接正端，AI8~AI15接负端	
AO0	Output	DA模拟量输出管脚	
DI0~DI15	Input	数字量输入管脚	
DO0~DO15	Output	数字量输出管脚	
AGND	GND	模拟信号地，当输入输出模拟信号时最好用它作为参考地	
DGND	GND	数字信号地，当输入输出数字信号时最好用它作为参考地	
CLKIN	Input	板外时钟输入，参考地请使用DGND	
CLKOUT	Output	AD板内时钟输出，参考地请使用DGND	
ATR	Input	模拟外触发信号输入，参考地为AGND	
DTR	Input	数字触发信号输入，参考地请使用DGND	

注明：

（一）、关于 AI0~AI15 信号的输入连接方法请参考《AD 模拟量输入的信号连接方法》章节；关于 DI 数字量信号的输入连接方法请参考《DI 数字量输入的信号连接方法》章节；关于 DO 数字量信号的输出连接方法请参考《DO 数字量输出的信号连接方法》章节；


（二）、关于 CLKIN、CLKOUT、ATR 和 DTR 的信号输入连接方法请参考《时钟输入输出和触发信号连接方法》章节，ATR 和 DTR 的触发功能的使用方法请参考《AD 外触发功能》章节；

4 各种信号的连接方法

4.1 AD 模拟量输入的信号连接方法

4.4.1 AD 单端输入连接方式


单端方式是指使用单个通道实现某个信号的输入，同时多个信号的参考地共用一个接地点。此种方式主要应用在干扰不大，通道数相对较多的场合。可按下图连接成模拟电压单端输入方式，16路模拟输入信号连接到AI0~AI15端，其公共地连接到AGND端。

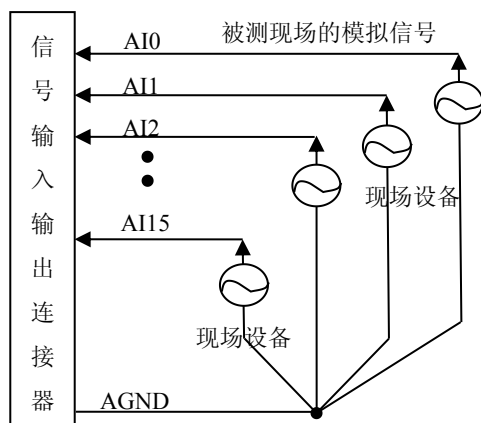


4.4.2 AD 双端输入连接方式

双端输入方式是指使用正负两个通路实现某个信号的输入，该方式也叫差分输入方式。此种方式主要应用在干扰较大，通道数相对较少的场合。单、双端方式的实现由软件设置，请参考PXI9053软件说明书。


PXI9053板可按下图连接成模拟电压双端输入方式，可以有效抑制共模干扰信号，提高采集精度。8路模拟输入信号正端接到AI0~AI7端，其模拟输入信号负端接到AI8~AI15端，现场设备与PXI9053板共用模拟地AGND。

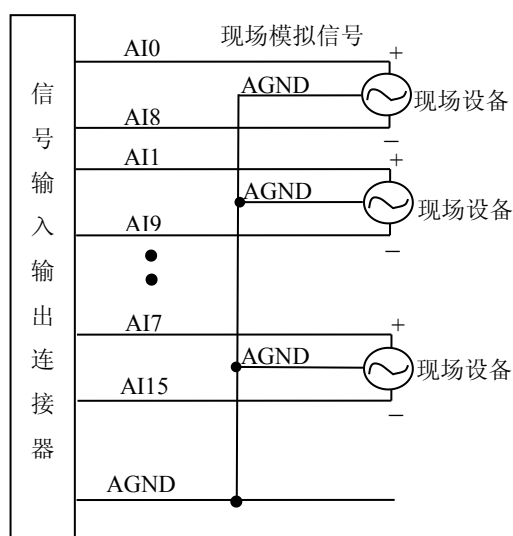


4.2 DA 模拟量输出的信号连接方法

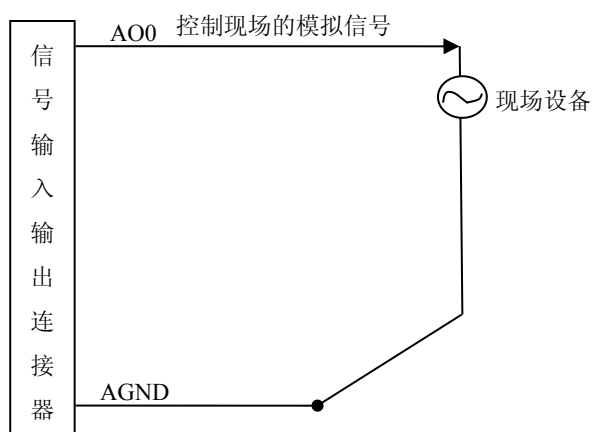


4.3 DI 数字量输入的的信号连接方法

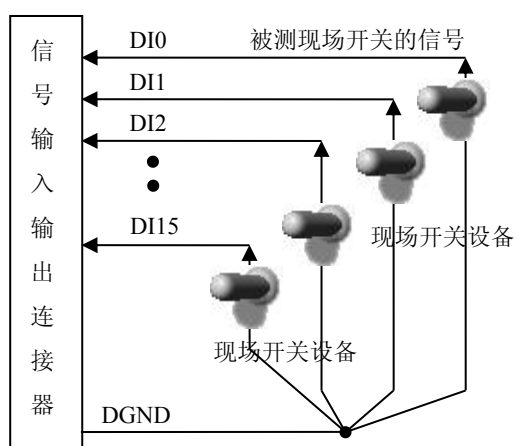

4.4 DO 数字量输出的的信号连接方法

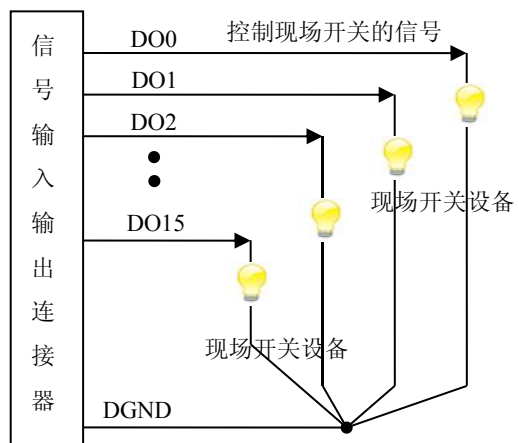

4.5 板外时钟输入输出和触发信号连接方法

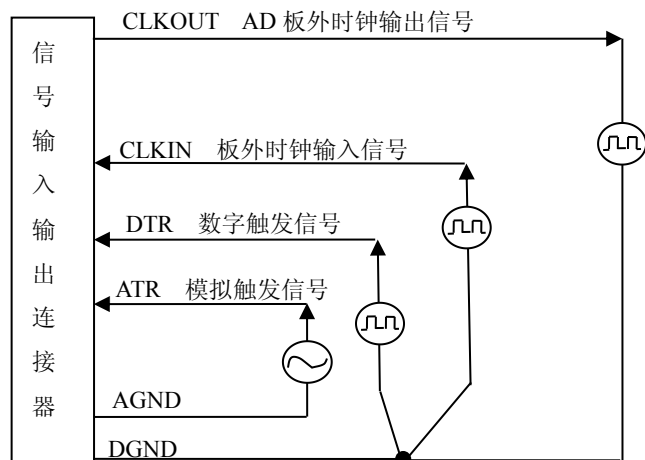


4.6 多卡同步的实现方法


PXI9053的AD输入可多卡同步，实现有三种方案，第一：采用主从卡级联，第二：采用共同的外触发，第三：采用共同的外时钟。

采用主从卡级联的方案时，主卡一般使用内时钟源模式，而从卡使用外时钟源模式，待主卡、从卡按相应的时钟源模式被初始化完成后，先启动所有从卡，由于主卡还没有被启动没有输出时钟信号，所以从卡进入等待状态，直到主卡被启动的同时所有的从卡被启动，即实现了多卡同步启动的功能。当您需要的采样通道数大于一个卡的通道数时，您可考虑使用多卡级连的方式扩展通道数量。

此种方式下，当主卡的时钟输出信号由CLKOUT信号提供，从卡的时钟信号就从CLKIN输入；当主卡的时钟输出信号选择TRIG0~TRIG7信号中的某一个，则从卡的时钟输入信号也要选择相同的信号。

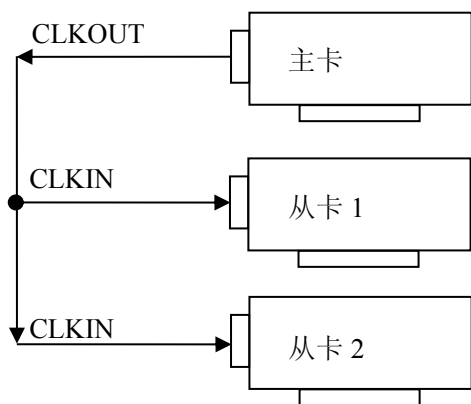


多卡级联的连接方法

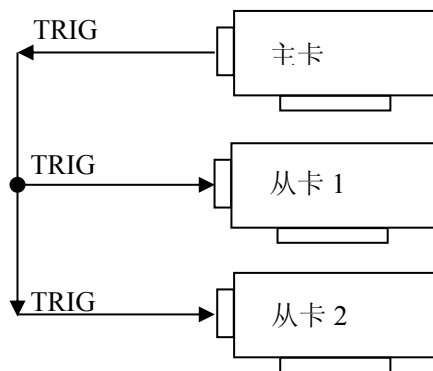

多卡级联的连接方法

采用共同的外触发的方案时，设置所有的参数请保持一致。首先设置每块卡的硬件参数，并且都使用外触发（ATR或者DTR），连接好要采集的信号，通过CN1接口的ATR（需要设置触发电平）


或DTR管脚接入触发信号，然后点击“开始数据采集”按钮，这时采集卡并不采集，等待外部触发信号，当每块采集卡都进入等待外部触发信号的状态下，使用同一个外部触发信号同时启动AD转换，达到同步采集的效果。连接方法如下：

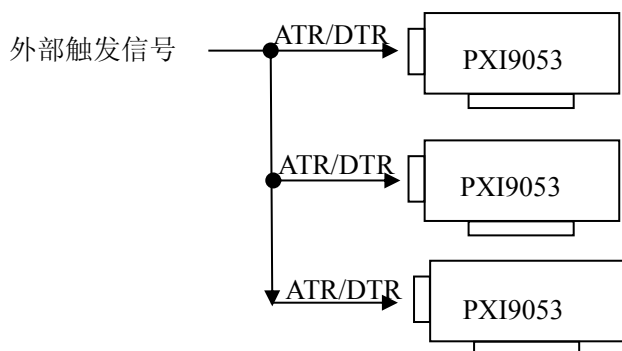

外触发同步采集的连接方法

注意：使用DTR时请使用内时钟模式

采用共同的外时钟的方案时，设置所有的参数请保持一致。首先设置每块卡的硬件参数，并且都使用外时钟，连接好要采集的信号，然后点击“开始数据采集”按钮，这时采集卡并不采集，等待外部时钟信号；当每块采集卡都进入等待外部时钟信号的状态下，接入外部时钟信号同时启动AD转换，达到同步采集的效果。连接方法如下：

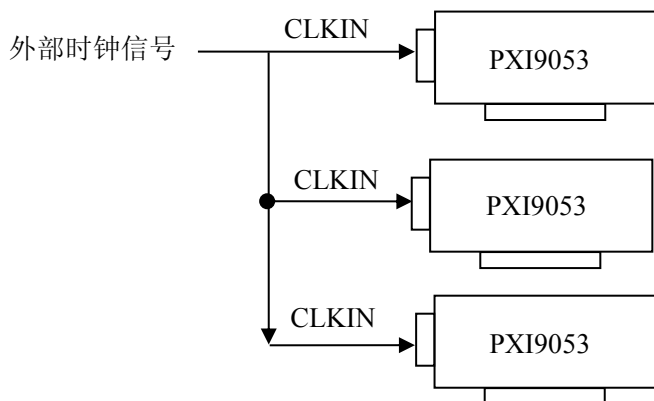

外时钟同步采集的连接方法

5 数据格式、排放顺序及换算关系

5.1 AD 模拟量输入数据格式及码值换算

1、AD 双极性模拟量输入的数据格式

输入电压值	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	AD原始码(十进制)
正满度	11 1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	11 1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	10 0000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值(零点)	10 0000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	01 1111 1111 1111 1111	7FFF	32767
负满度+1LSB	00 0000 0000 0000 0001	0001	1
负满度	00 0000 0000 0000 0000	0000	0

注明：当输入量程为 $\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $\pm 2.5V$ 时，即为双极性输入（输入信号允许在正负端范围变化），下面以标准C（即ANSI C）语法公式说明如何将原码数据换算成电压值：

$\pm 10V$ 量程: $\text{Volt} = (20000.00/65536) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0xFFFF) - 10000.00$;

$\pm 5V$ 量程: $\text{Volt} = (10000.00/65536) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0xFFFF) - 5000.00$;

$\pm 2.5V$ 量程: $\text{Volt} = (5000.00/65536) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0xFFFF) - 2500.00$;

2、AD单极性模拟量输入数据格式

输入电压值	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	AD原始码(十进制)
正满度	11 1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	11 1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	10 0000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值(零点)	10 0000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	01 1111 1111 1111 1111	7FFF	32767
负满度+1LSB	00 0000 0000 0000 0001	0001	1
负满度	00 0000 0000 0000 0000	0000	0

注明：当输入量程为 $0 \sim 10V$ 、 $0 \sim 5V$ 时，即为单极性输入（输入信号只允许在正端范围变化），下面以标准C（即ANSI C）语法公式说明如何将原码数据换算成电压值：

$0 \sim 10V$ 量程: $\text{Volt} = (10000.00/65536) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0xFFFF)$;

$0 \sim 5V$ 量程: $\text{Volt} = (5000.00/65536) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0xFFFF)$;

5.2 AD 单通道与多通道采集时的数据排放顺序

5.2.1 单通道

当采样通道总数（ $\text{ADPara.LastChannel} - \text{ADPara.FirstChannel} + 1$ ）等于1时(即首通道等于末通道)，则为单通道采集。

5.2.2 多通道

当采样通道总数（ $\text{ADPara.LastChannel} - \text{ADPara.FirstChannel} + 1$ ）大于1时(即首通道不等于末通道)，则为多通道采集(注意末通道必须大于或等于首通道)。

举例说明，假设AD的以下硬件参数取值如下：

ADPara.FirstChannel = 0;

ADPara.LastChannel = 2;

第一个字属于通道AI0的第1个点,

第二个字属于通道AI1的第1个点,

第三个字属于通道AI2的第1个点,

第四个字属于通道AI0的第2个点,

第五个字属于通道AI1的第2个点,

第六个字属于通道AI2的第2个点,

第七个字属于通道AI0的第3个点,

第八个字属于通道AI1的第3个点,

第九个字属于通道AI2的第3个点.....

则采样的AD数据在ADBuffer[]缓冲区中的排放顺序为: 0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2.....

其他情况依此类推。

5.3 DA 模拟量输出数据格式及码值换算

1、DA 单极性模拟量输出数据格式

输入	DA原始码(二进制)	DA原始码(十六进制)	DA原始码(十进制)
正满度	1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	1000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值(零点)	1000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
负满度+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
负满度	0000 0000 0000 0000	0000	0

注明: 当输出量程为 0~5V、0~10V 时, 即为双极性输出。假定输出的电压值为 Volt(单位为 mV), 写向设备的 DA 原始码为 nDAData, 则换算关系如下: (注意上限不能超过 65535)

0~5V量程时: $nDAData = Volt / (5000.00/65535)$;

0~10V量程时: $nDAData = Volt / (10000.00/65535)$;

2、DA 双极性模拟量输出数据格式

输入	DA原始码(二进制)	DA原始码(十六进制)	DA原始码(十进制)
正满度	1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	1000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值(零点)	1000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
负满度+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
负满度	0000 0000 0000 0000	0000	0

注明: 当输出量程为±5V、±10V 时, 即为双极性输出。假定输出的电压值为 Volt(单位为 mV), 写向设备的 DA 原始码为 nDAData, 则换算关系如下: (注意上限不能超过 65535)

±5V量程时: $nDAData = Volt / (10000.00/65535) + 32768;$

±10V量程时: $nDAData = Volt / (20000.00/65535) + 32768;$

6 各种功能的使用方法

6.1 AD 触发功能的使用方法

6.1.1 AD 内触发功能

在初始化AD时，若AD硬件参数ADPara.TriggerMode = PXI9053_TRIGMODE_SOFT时，则可实现内触发采集。在内触发采集功能下，调用StartDeviceProAD函数启动AD时，AD即刻进入转换过程，不等待其他任何外部硬件条件。也可理解为软件触发。

具体过程请参考以下图例，图6.1中AD工作脉冲的周期由设定的采样频率(Frequency)决定。AD启动脉冲由软件接口函数StartDeviceProAD产生。

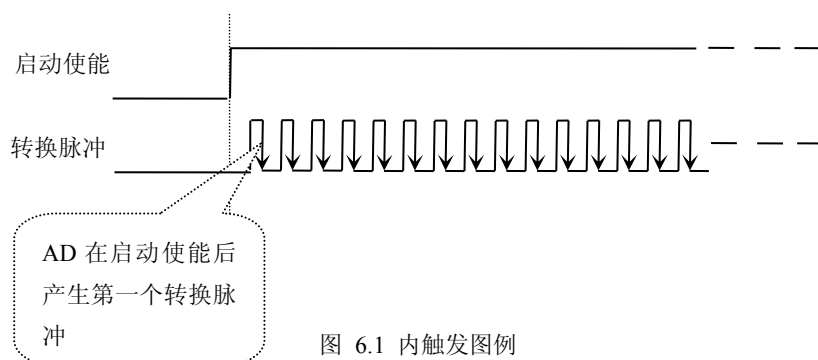


图 6.1 内触发图例

6.1.2 AD 外触发功能

在初始化AD时，若AD硬件参数ADPara.TriggerMode = PXI9053_TRIGMODE_POST时，则可实现外触发采集。在外触发采集功能下，调用StartDeviceProAD函数启动AD时，AD并不立即进入转换过程，而是要等待外部硬件触发源信号符合指定条件后才开始转换AD数据，也可理解为硬件触发。关于在什么条件下触发AD，由用户选择的触发模式(TriggerMode)、触发类型(TriggerType)、触发方向(TriggerDir)和触发源(TriggerSource)共同决定。触发源分为ATR模拟触发和DTR数字触发。

(一)、ATR 模拟触发功能

模拟量触发是将一定范围内变化的模拟量信号ATR作为触发源。该触发源信号通过CN1连接器的ATR脚输入。然后与模拟触发电平信号同时进入模拟比较器进行高速模拟比较，产生一个预期的比较结果(Result)来触发AD转换(如下图)。其模拟量触发源信号的有效变化范围为-10V~10V，具体实现方法是：

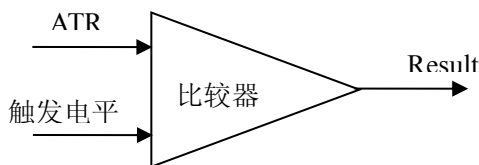


图 6.2 模拟量比较原理

(1)、边沿触发功能

边沿触发就是捕获触发源信号相对于触发电平的信号变化特征来触发AD转换。说的简单点，就是利用模拟比较器的输出Result的边沿信号作为触发条件。

当TriggerType = PXI9053_TRIGTYPE_EDGE时，即为边沿触发。具体实现如下：

当ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_NEGATIVE时,即选择触发方向为下降沿触发。即当ATR触发源信号从大于触发电平变化至小于触发电平时,AD即刻进入转换过程,在此情况下,ATR的后续状态变化并不会影响AD采集,除非用户重新初始化AD。

图6.3中AD工作脉冲的周期由设定的采样频率(Frequency)决定。AD启动脉冲由软件接口函数InitDeviceAD函数产生。

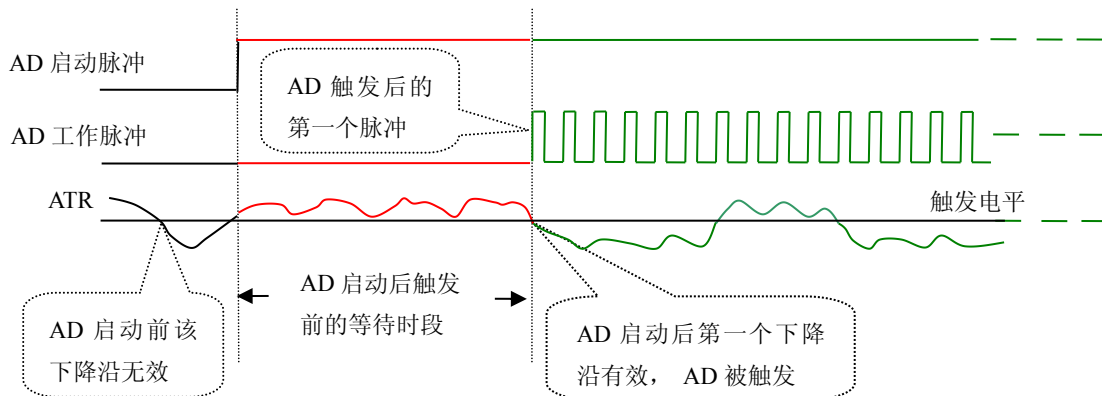


图 6.3 下降沿触发图例，上升沿同理

当ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_POSITIVE时,即选择触发方向为上边沿触发。它与下降沿触发的方向相反以外,其他方面同理。

当ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_POSIT_NEGAT时,即选择触发方向为上升沿或下降沿触发。它的特点是只要触发源信号的变化跨越触发电平便立即触发AD转换。后续变化对AD采集无影响。此项功能可应用在只要外界的某一信号变化时就采集的场合。

(2)、脉冲电平触发功能

脉冲电平触发就是捕获触发源信号相对于触发电平的信号以上位置或以下位置作为条件来触发AD转换。说得简单点,就是利用模拟比较器的输出Result的正脉冲或脉冲作为触发条件。该功能可以应用在地震波、馒头波等信号的有效部分采集。

当ADPara.TriggerType = PXI9053_TRIGTYPE_PULSE即选择了脉冲电平触发功能。

ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_NEGATIVE (负向触发)时,若模拟触发源一旦小于触发电平时启动AD采集,一旦触发源大于触发电平时停止采集,当再小于时接着采集,即只采集位于触发电平下端的波形。如图6.4。

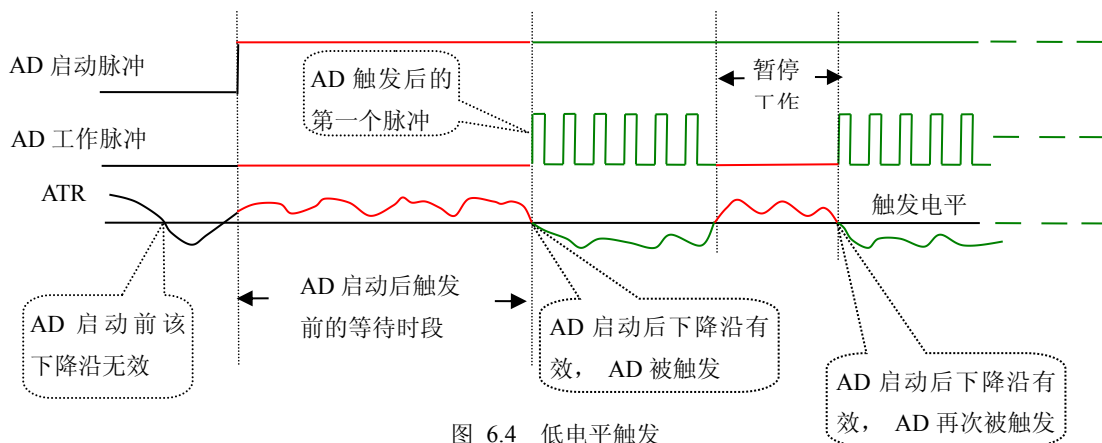


图 6.4 低电平触发

ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_POSITIVE (正向触发)时,若模拟触发源一旦大于触发电平时启动AD采集,一旦触发源小于触发电平时停止采集,当再大于时接着采集,即只采集位于触发电平上端的波形。

当ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_POSIT_NEGAT时,即选择触发方向为正脉冲或负脉冲触发。它的特点是不管是正脉冲或负脉冲都触发。此时它与内部软件触发同理。

（二）、DTR 数字触发功能

触发信号为数字信号（TTL电平）时使用DTR触发，工作原理详见下文。触发类型分为边沿触发和脉冲触发：

（1）、边沿触发功能

ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_NEGATIVE时，即选择触发方向为负向触发。即当DTR触发源信号由高电平变为低电平时（也就是出现下降沿信号）产生触发事件，AD即刻进入转换过程，其后续变化对AD采集无影响。

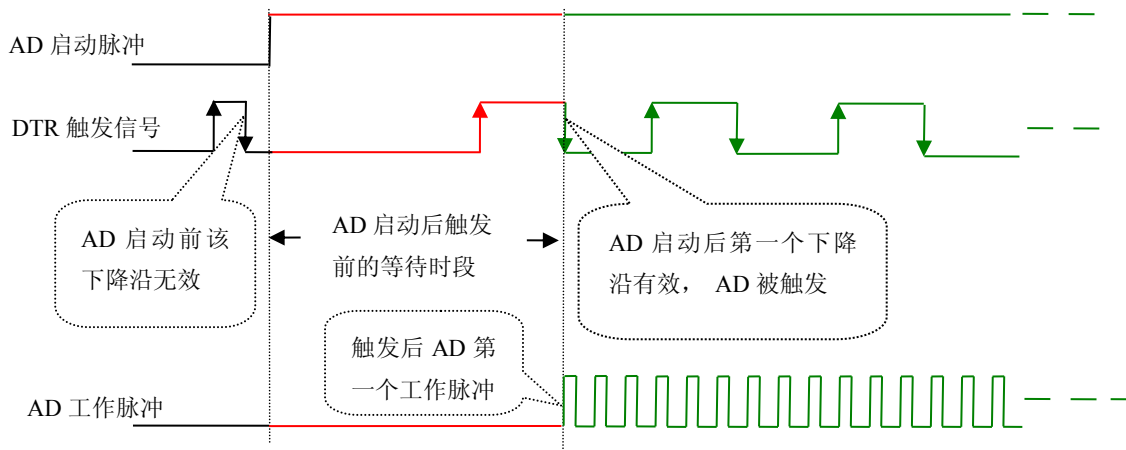


图 6.5 下降沿触发图例

ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_POSITIVE时，即选择触发方向为正向触发。即当DTR触发源信号由低电平变为高电平时（也就是出现上升沿信号）产生触发事件，AD即刻进入转换过程，其后续变化对AD采集无影响。

ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_POSIT_NEGAT时，即选择触发方向为上正负向触发。它的特点是只要DTR出现高低电平的跳变时（也就是出现上升沿或下降沿）产生触发事件。AD即刻进入转换过程，其后续变化对AD采集无影响。此项功能可应用在只要外界的某一信号变化时就采集的场合。

（2）、脉冲电平触发功能

ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_NEGATIVE（负向触发）时，即选择触发方向为负向触发。当DTR触发信号为低电平时，AD进入转换过程，一旦触发信号为高电平时，AD自动停止转换，当触发信号再为低电平时，AD再次进入转换过程，即只转换触发信号为低电平时数据。

ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_POSITIVE（正向触发）时，即选择触发方向为正向触发。当DTR触发信号为高电平时，AD进入转换过程，一旦触发信号为低电平时，AD自动停止转换，当触发信号再为高电平时，AD再次进入转换过程，即只转换触发信号为高电平时数据。

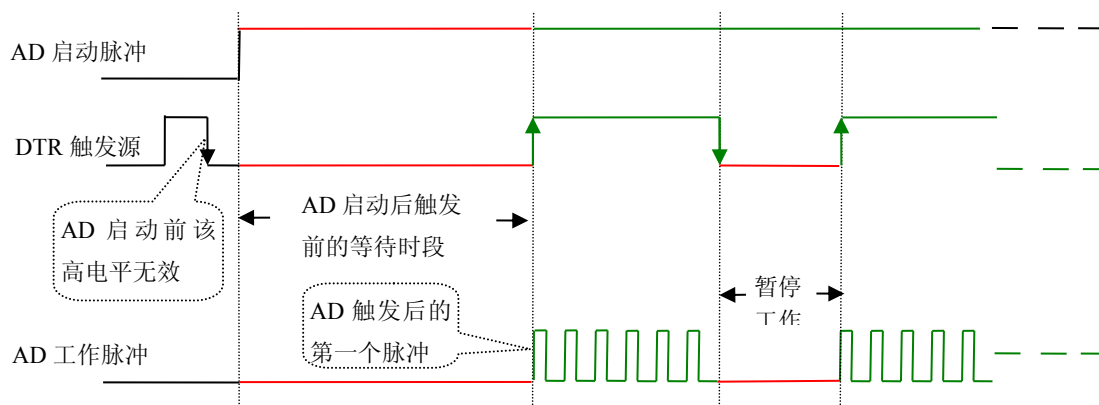


图 6.6 高电平触发图例

当ADPara.TriggerDir = PXI9053_TRIGDIR_POSIT_NEGAT时，即选择触发方向为正负向触发。它的原理与内部软件触发同理。

6.2 AD 内时钟与外时钟功能的使用方法

6.2.1 AD 内时钟功能

内时钟功能是指使用板载时钟振荡器经板载逻辑控制电路根据用户指定的分频数分频后产生的时钟信号去触发AD定时转换。要使用内时钟功能应在软件中置硬件参数ADPara.ClockSouce=PXI9053_CLOCKSRC_IN。该时钟的频率在软件中由硬件参数ADPara.Frequency决定。如Frequency = 100000，则表示AD以100000Hz的频率工作（即100KHz，10uS/点）。

6.2.2 AD 外时钟功能

外时钟功能是指使用板外的时钟信号来定时触发AD进行转换。该时钟信号由连接器CN1的CLKIN脚输入提供。板外的时钟可以是另外一块PXI9053的时钟输出（CN1的CLKOUT）提供，也可以是其他设备如时钟频率发生器等提供。要使用外时钟功能应在软件中置硬件参数ADPara.ClockSouce = PXI9053_CLOCKSRC_OUT。在连续采集模式下，AD转换的频率即为外时钟的频率；在分组采集模式下，由外时钟的上升沿触发新的一组开始采集，而AD转换的频率为板内时钟的频率（即硬件参数ADPara.Frequency决定的频率）。

6.3 AD 连续与分组采集功能的使用方法

6.3.1 AD 连续采集功能

连续采集（异步采集）功能是指AD在采样过程中两个通道间的采样时间相等，采集过程中不停顿，连续不间断的采集数据。

使用连续采集功能时相应的在软件中置硬件参数ADPara.ADMODE = PXI9053_ADMODE_SEQUENCE。例如：在内时钟模式下，置采样频率ADPara.Frequency = 100000Hz（采样周期为10uS），则AD在10uS内转换完第一个通道的数据后下一个10uS紧接着转换第二个通道，也就是每两个通道的数据点间隔10uS，以此类推，见图6.7。

外部信号周期、频率计算公式

内时钟模式下：

$$\text{外部信号频率} = \text{AD采样频率} / (\text{一个信号周期的点数} \times \text{通道总数})$$

$$\text{外部信号周期} = 1 / \text{外部信号频率}$$

外时钟模式下：

$$\text{外部信号频率} = \text{外时钟频率} / (\text{一个信号周期的点数} \times \text{通道总数})$$

$$\text{外部信号周期} = 1 / \text{外部信号频率}$$

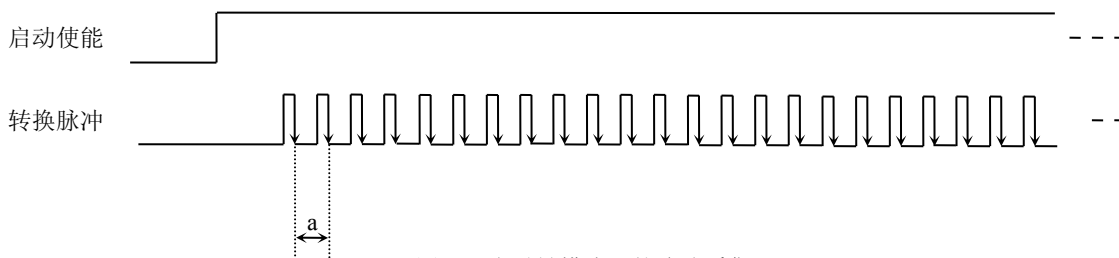


图 6.7 内时钟模式下的连续采集

说明： a—采样周期

6.3.2 AD 分组采集功能

分组采集（伪同步采集）功能是指AD在采样过程中，组内各通道以内时钟的采样频率进行转换，每两组之间有一定的等待时间，这段时间称为组间间隔。组循环次数是指在同一组内每个通道循环采集的次数。在内时钟和固定频率的外时钟模式下，组与组之间的时间称为组周期。这种采集模式下的转换过程为：组内各通道转换完成后暂停一段时间（即组间间隔GroupInterval），紧接着转换下一组，依次重复下去，所以称为分组采集。

该功能的应用目的是在相对较慢的采集频率下，尽可能保证各个通道间的时间差越小来实现更小的相位差，从而保证通道间的同步性，故亦称为伪同步采集功能。组内采样频率越高，组间间隔时间越长，信号相对同步性就越好。组内采样频率由ADPara.Frequency决定，组循环次数由ADPara.LoopsOfGroup决定，组间间隔由ADPara.GroupInterval决定。

在分组功能下分为内时钟模式与外时钟模式。在内时钟模式下，组周期由内时钟的采样周期、采样通道总数、组循环次数和组间间隔共同决定，每一个组周期AD就采集一组数据；在外时钟模式下，外时钟周期 $\geq$ 内时钟采样周期 $\times$ 采样通道总数 $\times$ 组循环次数 + AD芯片转换时间，由外时钟控制触发AD采集数据。外时钟模式分为固定频率外时钟模式和不固定频率外时钟模式。在固定频率外时钟模式下，组周期是外时钟的采样周期。

在分组功能下，每个组周期内采集的信号次数（即每组内采集信号的脉冲个数）的计算公式为：

$$\text{组周期采样次数} = \text{采样通道总数} \times \text{组循环次数}$$

（一）、内时钟模式

外部信号频率的计算公式如下：

$$\text{组周期} = \text{内时钟采样周期} \times \text{采样通道总数} \times \text{组循环次数} + \text{AD芯片转换时间} + \text{组间间隔}$$

$$\text{外部信号周期} = (\text{信号周期点数} / \text{组循环次数}) \times \text{组周期}$$

$$\text{外部信号频率} = 1 / \text{外部信号周期}$$

公式注释：内时钟采样周期 = $1 / (\text{ADPara.Frequency})$

采样通道总数 = $\text{ADPara.LastChannel} - \text{ADPara.FirstChannel} + 1$

组循环次数 = $\text{ADPara.LoopsOfGroup}$

AD芯片转换时间 = 见《[AD模拟量输入功能](#)》参数

组间间隔 = $\text{ADPara.GroupInterval}$

信号周期点数 = 在测试程序中以波形信号显示，用鼠标分别测量一个信号周期的起始点和终止点的点数，再将测得的点数相减即为信号周期点数。点数显示在测试程序左下方的“偏移位置”栏中。

在内时钟模式下举例，例如：采集两个通道0、1，那么0和1通道就组成一组。采样频率(Frequency) = 100000Hz（周期为 $a = 10\mu\text{S}$ ），组循环次数为1，组间间隔 (GroupInterval) $c = 50\mu\text{S}$ ，那么组周期采样次数 = 2×1 ，采集过程是先采集第一组数据，包括0通道的一个数据和1通道的一个数据，这两个数据分别用 $10\mu\text{S}$ ，转换完两个通道的数据需要 $20\mu\text{S}$ ，经过一个AD芯片的转换时间(b)后AD自动停止进入等待状态直到 $50\mu\text{S}$ 的组间间隔结束后，便启动下一组，开始转换0和1通道数据，然后再进入等待状态，就这样依次转换下去，如下图所示：

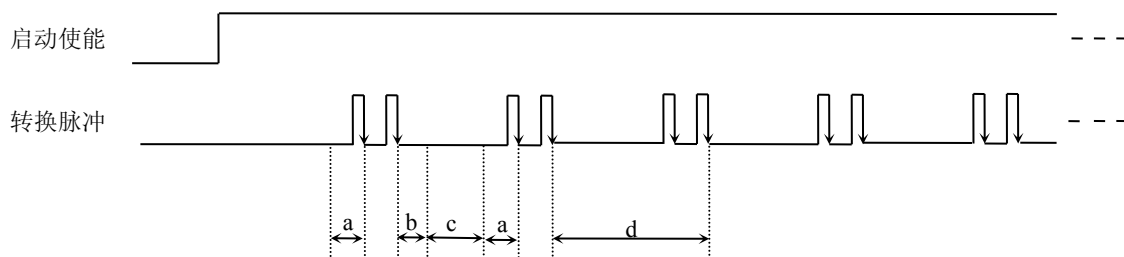


图 6.8 内时钟模式下组循环次数为“1”的分组采集

说明：
a—内时钟采样周期
b—AD芯片转换时间
c—组间间隔
d—组周期

将组循环次数变为2，那么组周期采样次数 = $2 \times 2 = 4$ ，采集过程是先采集第一组数据，包括0通道的两个数据和1通道的两个数据，再采集第二组数据，转换的顺序为0、1、0、1，这四个数据分别用 $10\mu\text{S}$ ，转换完两个通道的四个数据需要 $40\mu\text{S}$ ，经过一个AD芯片的转换时间后AD自动停止进入等待状态直到 $50\mu\text{S}$ 的组间间隔结束后，便启动下一组，开始转换0和1通道数据，然后再进入等待状态，就这样依次转换下去，如下图所示：

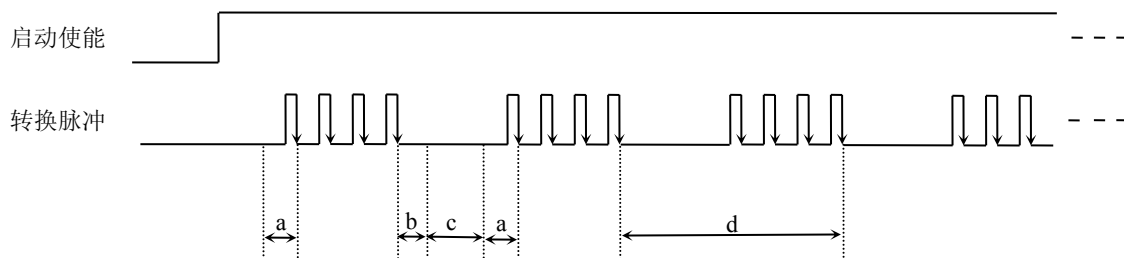


图 6.9 内时钟模式下组循环次数为“2”的分组采集

说明：
a—内时钟采样周期
b—AD芯片转换时间
c—组间间隔
d—组周期

内时钟的分组采集规律以此类推。

（二）、外时钟模式

在外时钟模式下，对外时钟的要求是：外时钟周期 $\geq$ 内时钟采样周期 $\times$ 采样通道总数 $\times$ 组循环次数 + AD芯片转换时间，否则在组内转换时间内出现的外时钟沿会被忽略掉。并且注意，在外时钟模式下，组间间隔无效。

外部信号频率的计算公式如下：

固定频率的外时钟下：

组周期 = 外时钟周期

外部信号周期 = (信号周期点数 / 组循环次数) $\times$ 组周期

外部信号频率 = 1 / 外部信号周期

公式注释：组循环次数 = ADPara.LoopsOfGroup

信号周期点数 = 在测试程序中以波形信号显示，用鼠标分别测量一个信号周期的起始点和终止点的点数，再将测得的点数相减即为信号周期点数。点数显示在测试程序左下方的“偏移位置”栏中。

在固定频率外时钟模式下举例，例如：采集两个通道0、1，那么0和1通道就组成一组。采样率 (Frequency) = 100000Hz (周期为 $a = 10\mu\text{S}$)，组循环次数为2，那么，组周期采样次数 = $2 \times 2 = 4$ ，采集过程是先采集第一组数据，包括0通道的两个数据和1通道的两个数据，再采集第二组数据，转换的顺序为0、1、0、1，这四个数据分别用 $10\mu\text{S}$ ，转换完两个通道的四个数据需要 $40\mu\text{S}$ ，经过一个AD芯片的转换时间 (b) 后AD自动停止进入等待状态直到下一个外时钟的边沿触发AD进行下一组采集，这样依次转换下去，如下图所示：

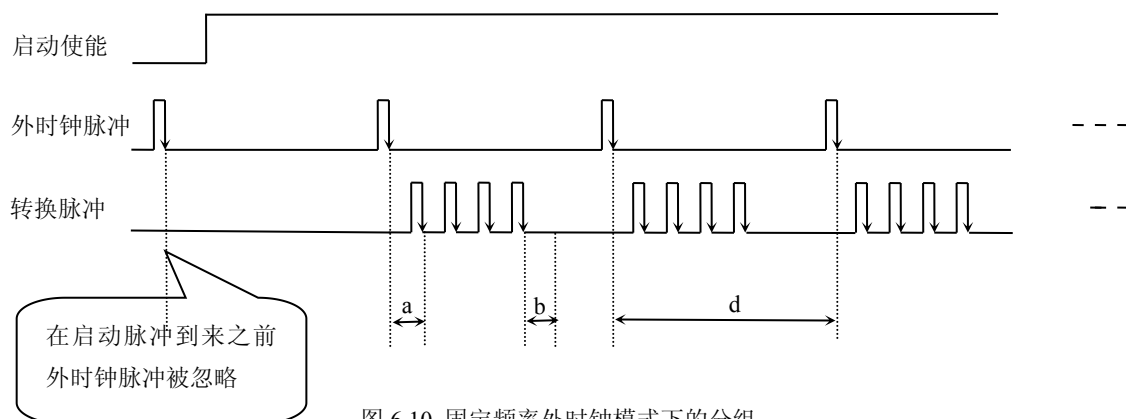


图 6.10 固定频率外时钟模式下的分组

说明： a—内时钟采样周期
b—AD芯片转换时间
d—组周期（外时钟周期）

在不固定频率外时钟模式下举例，原理同固定频率外时钟模式下的分组。在这种模式下，可以由用户控制任意的通道和任意的数据个数。用户将控制信号接入本卡的时钟输入端 (CLKIN)，设定需要的采样通道和组循环次数。当有外时钟信号时就采集用户设定的一组数据。由于外时钟频率不固定，外时钟周期大小不一致，但要满足：外时钟周期 $\geq$ 内时钟采样周期 $\times$ 采样通道总数 $\times$ 组循环次数 + AD芯片转换时间，否则在组内转换时间内出现的外时钟沿会被忽略掉。

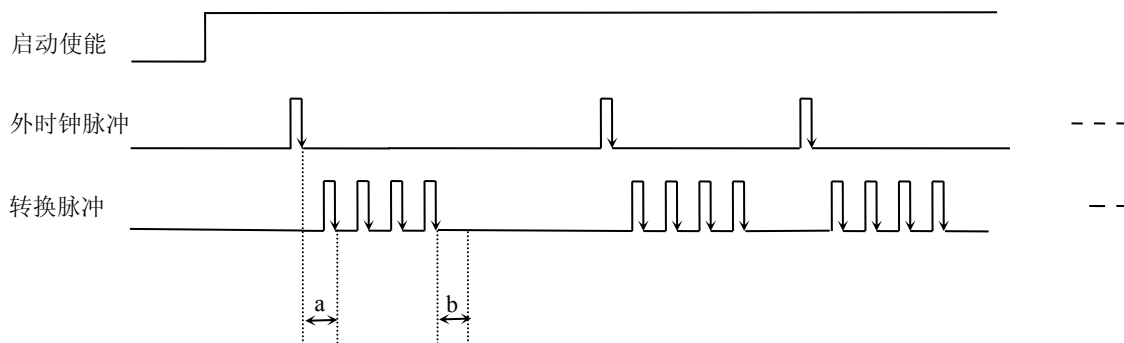


图 6.11 不固定频率外时钟模式下的分组

说明： a—内时钟采样周期

b—AD芯片转换时间

6.4 软件自动校准

6.4.1 AD 软件自动校准

PXI9053的软件自动校准功能，能在不使用任何外部信号、参考电压或测量设备的情况下，通过校准软件就能测量和校准偏移和增益误差。

自动校准完成后，校准常量被保存到EEPROM中。出厂默认的校准常量存储在固定的存储区域。

由于误差会随着时间和温度变化，建议用户在新环境中安装PXI9053时重新校准。

注意：在自动校准开始前，请将采集卡预热至少15分钟，并且自动校准时，采集卡不要连接任何外部信号，直接将连接到板卡接口的信号线拔下即可。

6.4.2 DA 软件校准

PXI9053的DA软件校准功能，需要借助万用表进行零点和满度的校准。下面以AO0通道的0~5V量程的校准过程为例说明，其他量程和通道的校准同理。

万用表选择“直流电压 20V”档，将万用表的红色表笔连接到板卡端子的AO0管脚，将万用表的黑色表笔连接到板卡端子的任一个AGND管脚。

（一）、零点校准

点击“开始校准”按钮，输出通道选择AO0，输出量程选择0~5000mV，再点击“零点校准”按钮，看万用表的读数是否为0.000。若读数为0.000，则零点准确，不需校准；若读数不为0.000，则可在“校准值”的文本框内填写一个介于0~255之间的整数值，也可以使用“校准值”文本框下方的拖动条对校准值进行增减变化，使得输出的测量值变为0.000。

（二）、满度校准

零点校准完毕后，点击“满度校准”按钮，看万用表的读数是否为此量程的满度值4.998V。若读数为4.998V，则满度准确，不需校准；若读数不为4.998V，则可用“校准值”文本框下方的拖动条对校准值逐步进行增减变化，使得输出的测量值变为4.998V。

（三）、校准测试

完成零点和满度校准后，点击“停止校准”按钮，即可开始校准测试。

选择0~5000mV量程，设置输出的电压值或码值（范围为[0~65535]），也可以用拖动条改变输出值，再用万用表测量输出值，测量值应与设置的值相同。

7 产品的应用注意事项、保修

7.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和PXI9053板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。


在使用PXI9053板时，应注意PXI9053板正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

7.2 DA 使用说明

DA输出时，数据点数应为波形周期的整数倍，否则波形周期会不完整。

7.3 保修

PXI9053自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

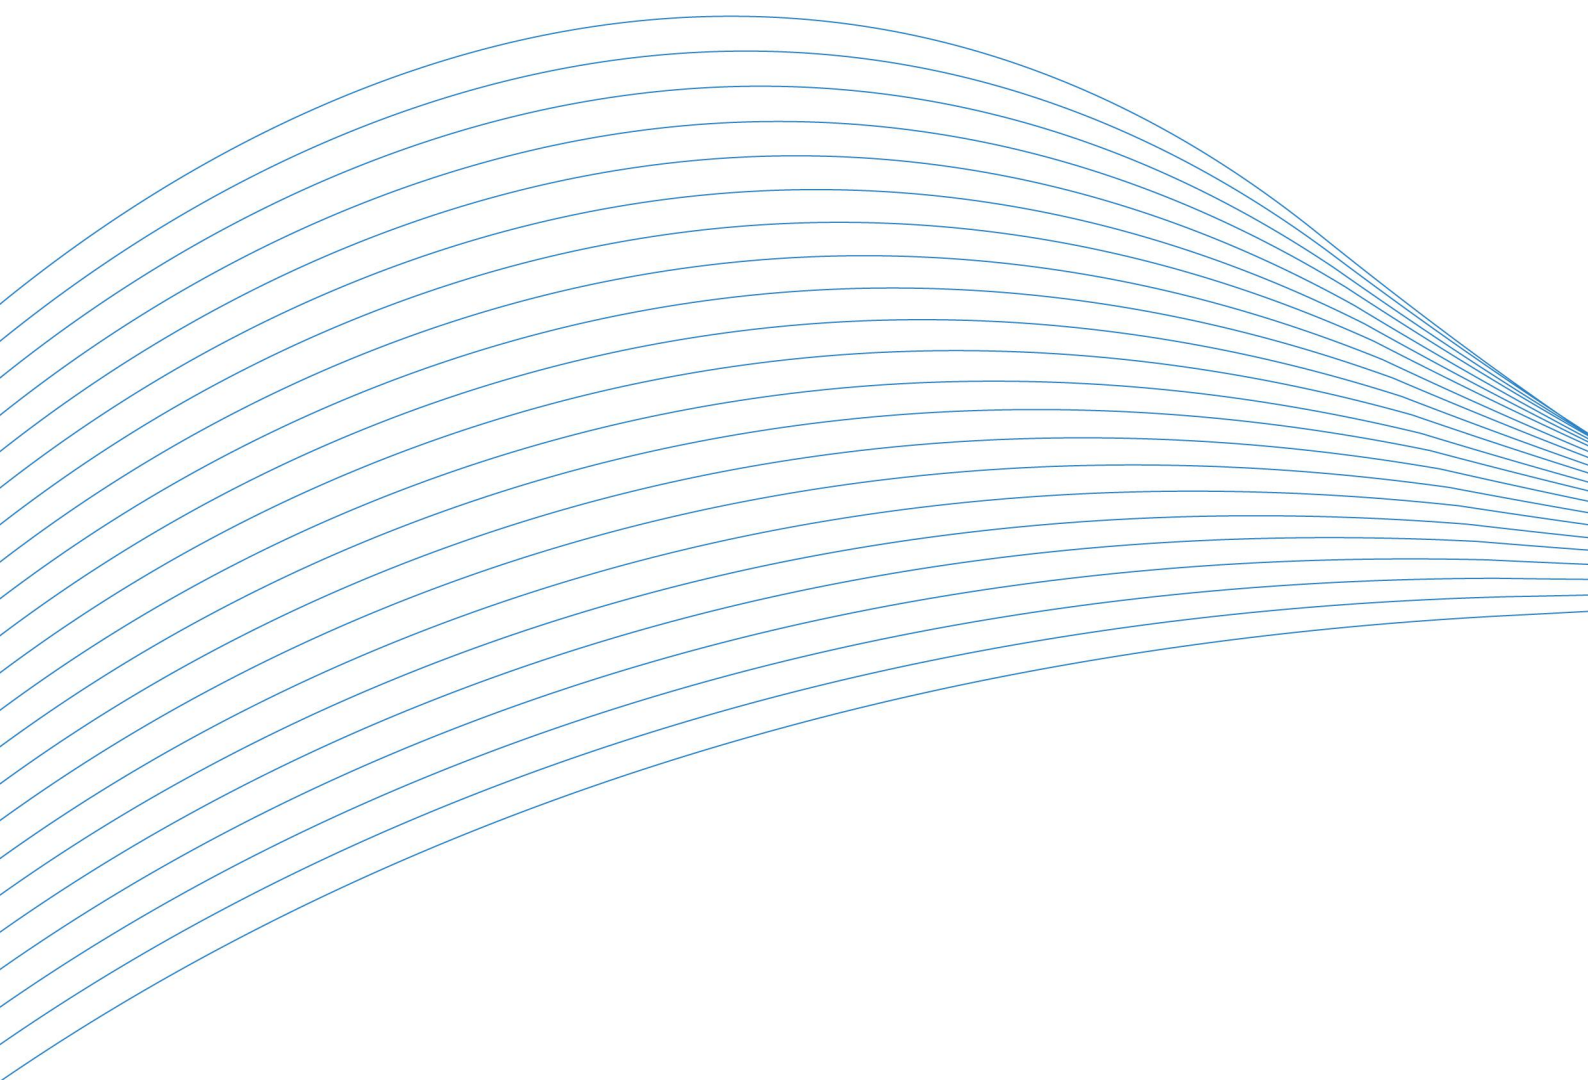

北京阿尔泰科技发展有限公司

服务热线：400-860-3335

邮编：100086

传真：010-62901157