

PNET-7501-D PROFINET协议

模拟量模块

产品使用手册

V6.00.02



前 言

版权归阿尔泰科技所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。

本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 产品说明	1
1.1 概述	1
1.2 产品特性	1
1.3 产品外形图	2
1.4 输入接线方式	2
1.5 产品尺寸图	3
■ 2 配置说明	4
2.1 主要指标	4
2.2 模块使用说明	5
2.3 安装方式	8
2.3.1 模块安装	8
2.3.2 模块拆卸	8
2.3.3 接线方式	8
■ 3 软件使用说明	9
3.1 硬件组态及接线	9
3.2 在 TIA Portal V18 环境下的应用(本说明以 PNET-7500 为例)	10
3.2.1 新建工程	10
3.2.2 添加 PLC 控制器	10
3.2.3 扫描连接设备	11
3.2.4 添加 GSD 配置文件	12
3.2.5 添加设备	13
3.2.6 分配设备名称	17
3.2.7 下载组态结构	18
3.2.8 参数设置	21
3.2.9 功能验证	22
3.3 在 CODESYS 环境下的应用（本说明以 PNET-7500 为例）	24
3.3.1 新建工程	24
3.3.2 添加 GSDML 文件和 PROFINET 设备	25
3.3.3 PROFINET 通讯配置	29
3.3.4 模块添加	32
3.3.5 模块功能测试	34
■ 4 产品的应用注意事项、保修	36
4.1 注意事项	36
4.2 保修	36
■ 附录：模拟量输入信号参考表	37

1 产品说明

1.1 概述

PNET-7501-D 是一体式 PROFINET 协议 8 通道模拟量采集模块，用于实时采集模拟量数据，并通过 PROFINET 网络将数据实时上传至 PROFINET 协议主站。PNET 系列独立 IO 模块可搭配使用，全面保障高速数据采集高效运行，助力系统配置优化升级，稳步提升系统整体可靠性。

1.2 产品特性

- 输入可配置

可通过配置 AI 通道参数，实现输入功能切换。

- 体积小巧

适用于空间狭小的应用。

- 速度快

基于高性能通讯芯片。

- 易诊断

创新的产品指示灯设计，产品状态一目了然，检测、维护方便。

- 易组态

组态配置简单，支持各大主流 PROFINET 主站。

- 布线简单快捷

采用标准电缆接线简单。

1.3 产品外形图



图 1

1.4 输入接线方式

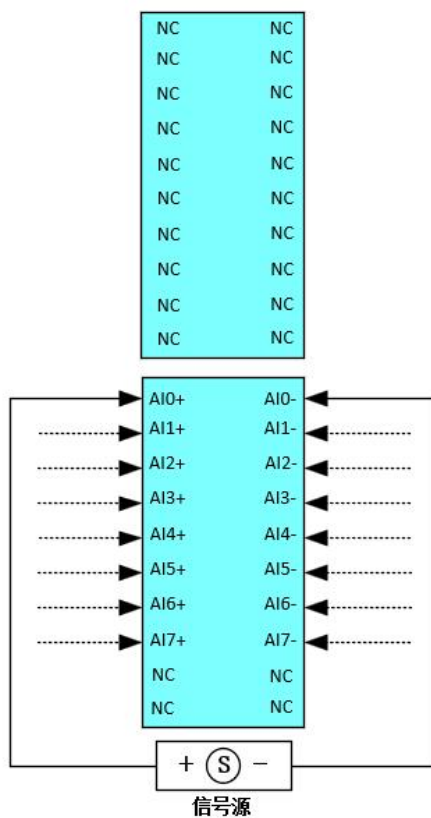


图 2 输入接线

1.5 产品尺寸图

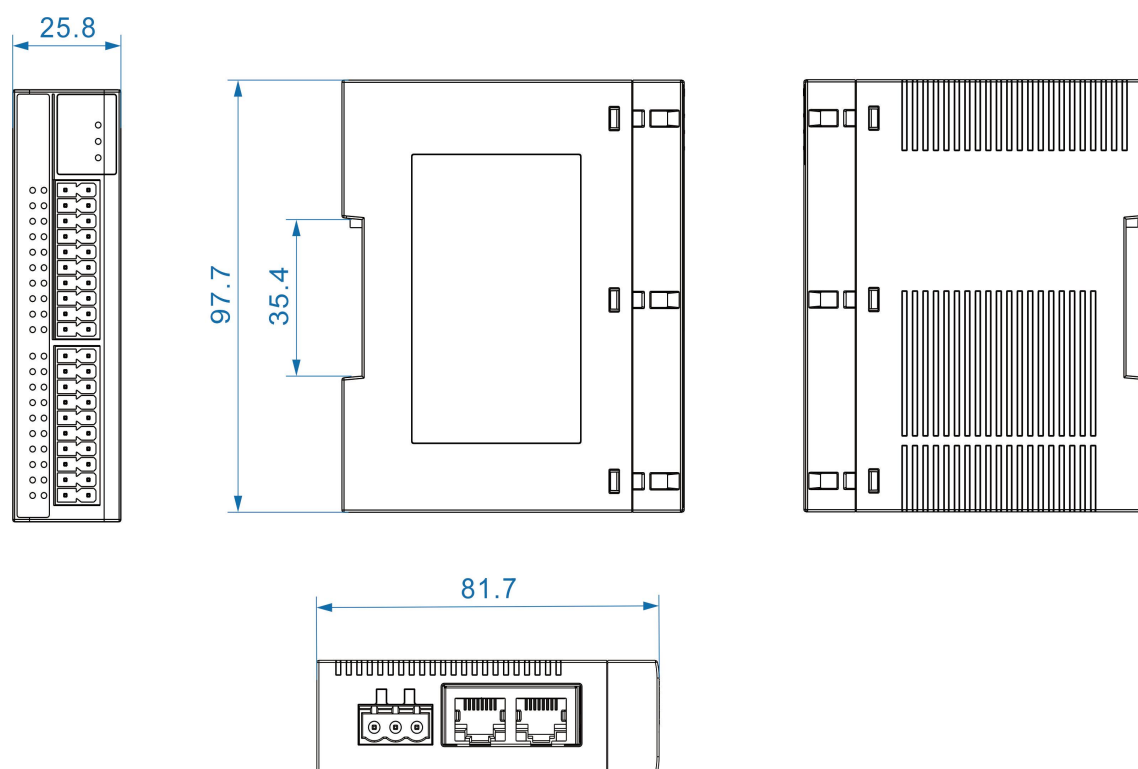


图 3

2 配置说明

2.1 主要指标

表 1：通用参数

接口参数	
总线协议	Profinet
I/O 站数	根据主站
最小循环时间	1ms
传输距离	≤100 m（站站距离）
输入最大过程数据量	1024Bytes
输出最大过程数据量	1024Bytes
数据传输介质	Ethernet CAT5 电缆
传输速率	100Mbps
总线接口	2×RJ45
技术参数	
组态方式	通过主站
电源	+10V~30 VDC
供电功率	3.12W
端口防护	过压保护、过流保护、反向保护
尺寸	97.7*25.8*81.7mm
工作温度	-20℃~+60℃
存储温度	-40℃~+80℃
相对湿度	95%，无冷凝

表 2：模拟量参数

模拟量输入	
输入通道	8 路模拟量采集
输入类型	电流
输入量程	0~20mA、4~20mA、-20~20mA
输入分辨率	16 位
精度	≤±1‰F.S (25℃)
隔离耐压	500VDC
ADC 采样速率	≤2KHZ
单通道采样速率	≤475HZ
全通道采样速率(8 通道)	≤55HZ

2.2 模块使用说明

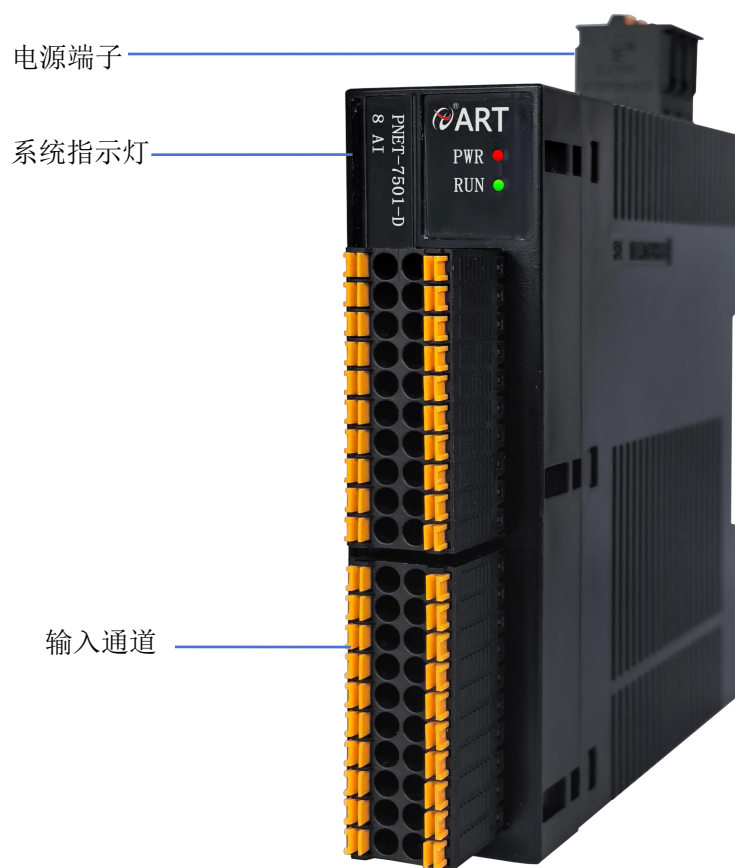


图 4

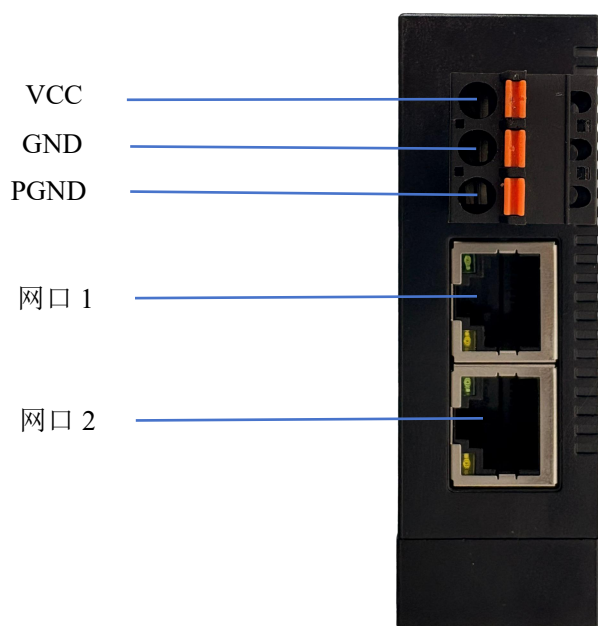


图 5

1、端子定义表

表 3：端子定义

引脚名称	说明
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能

引脚名称	说明
AI0+	模拟量输入 0 通道正端
AI0-	模拟量输入 0 通道负端
AI1+	模拟量输入 1 通道正端
AI1-	模拟量输入 1 通道负端
AI2+	模拟量输入 2 通道正端
AI2-	模拟量输入 2 通道负端
AI3+	模拟量输入 3 通道正端
AI3-	模拟量输入 3 通道负端
AI4+	模拟量输入 4 通道正端
AI4-	模拟量输入 4 通道负端
AI5+	模拟量输入 5 通道正端
AI5-	模拟量输入 5 通道负端
AI6+	模拟量输入 6 通道正端
AI6-	模拟量输入 6 通道负端

AI7+	模拟量输入 7 通道正端
AI7-	模拟量输入 7 通道负端
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能
NC	无功能


2、产品指示灯说明

表 4：指示灯说明

名称	标识	颜色	状态	状态描述
电源指示灯	PWR	红色	常亮	电源供电正常
			熄灭	产品未上电或电源供电异常
运行指示灯	RUN	绿色	常亮	通讯正常
			熄灭或闪烁	与主站连接异常或未连接
输入通道指示灯	00~07	绿色	常亮	模块通道有信号输入
			熄灭	模块通道无信号输入
			闪烁	模块通道输入信号异常

3、总线接口

采用标准 RJ45 网络接口与标准水晶接头，引脚分配如下图所示。

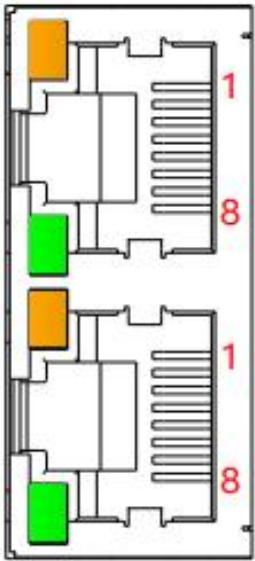

引脚号	信号
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	—
5	—
6	RD-
7	—
8	—

2.3 安装方式

2.3.1 模块安装

PNET 系列安装方法步骤如下图 6 所示，您需要把模块安装在导轨上，再按下锁扣并发出“咔”的一声。


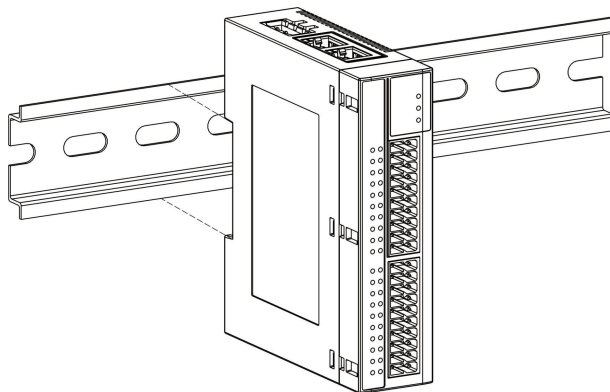


图 6

2.3.2 模块拆卸

使用一字螺丝刀或类似工具向下撬动导轨锁扣，在凸起部位将模块向前拉出，将模块取出。

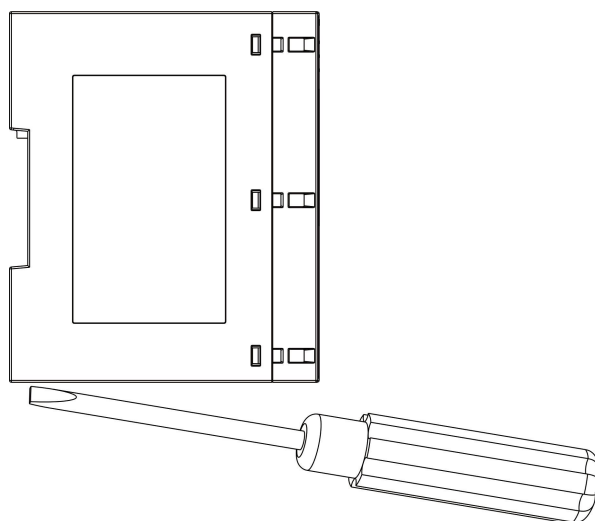

2.3.3 接线方式

使用一字端子接头的线缆，将端子接头对准相应通道的圆孔插入即可；拆线时，需使用一字螺丝刀，插入需拆线的通道旁对应橘黄色方形孔，用力向下按压，此时相应圆孔中的夹片会松动，线缆即可轻松拔出。

■ 3 软件使用说明


3.1 硬件组态及接线

- 本说明以 PNET-7500 为例
- 计算机一台，预装 TIA Portal V18，CODESYS V3.5 软件 将计算机的 IP 地址和模块设置在同一网段。每个模块出厂时均设置一个默认 IP 地址，通常默认的 IP 地址如下：
IP 地址： 192.168.1.30
子网掩码：255.255.255.0
网关： 192.168.1.1
- 硬件组态及接线 请参照“[2.2 模块使用说明](#)”和“[2.3.3 接线方式](#)”说明，将模块正确接入系统。

3.2 在 TIA Portal V18 环境下的应用(本说明以 PNET-7500 为例)

3.2.1 新建工程

- a. 打开 TIA Portal V18 软件，单击“创建新项目”，各项信息输入完成后单击“创建”按钮，如下图所示。

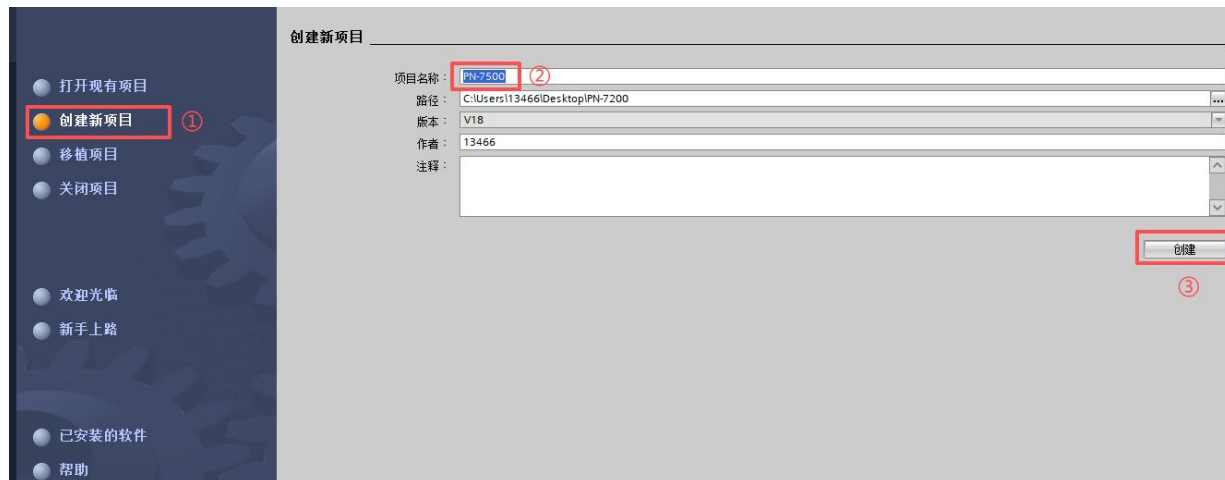

3.2.2 添加 PLC 控制器

- a. 单击“组态设备”，如下图所示。




b. 添加对应的 CPU



3.2.3 扫描连接设备


- a. 单击左侧导航树“在线访问 -> 更新可访问的设备”，如下图所示。更新完毕，显示连接的从站设备，如下图所示。

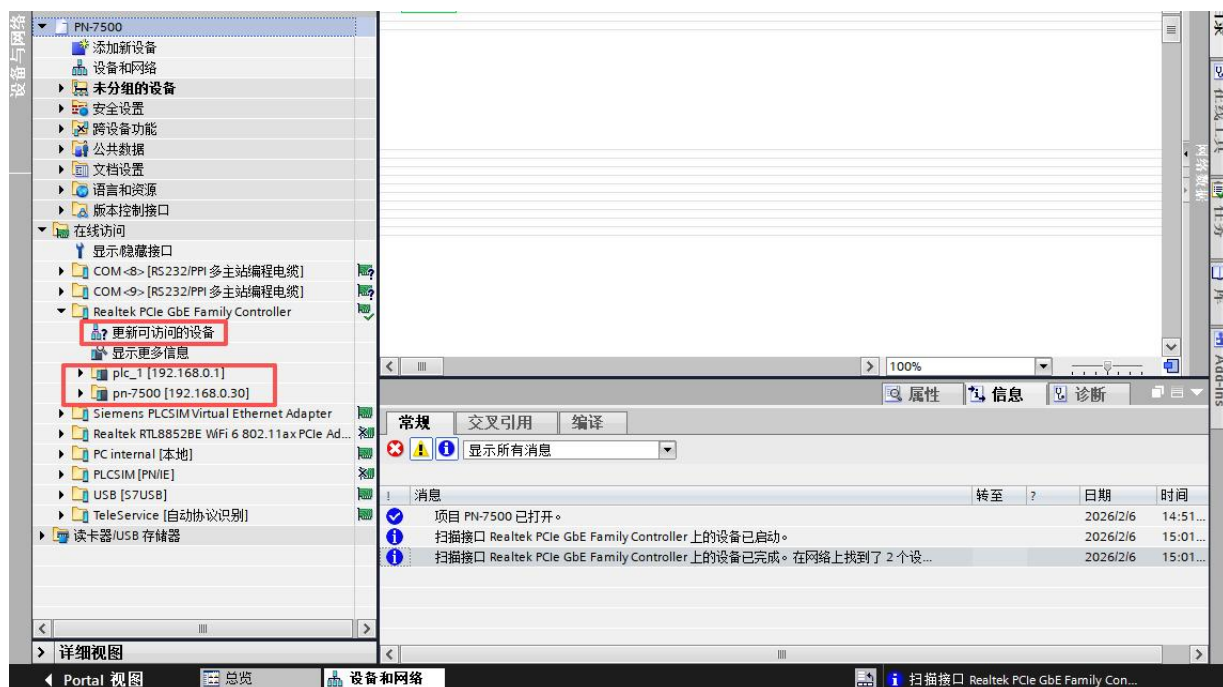


注意：电脑的 IP 地址必须和 PLC 在同一网段，若不在同一网段，修改电脑 IP 地址后，重复上述步骤。

3.2.4 添加 GSD 配置文件

a. 单击菜单栏中，选择“选项 -> 管理通用站描述文件(GSDML)(D)”，如下图所示。

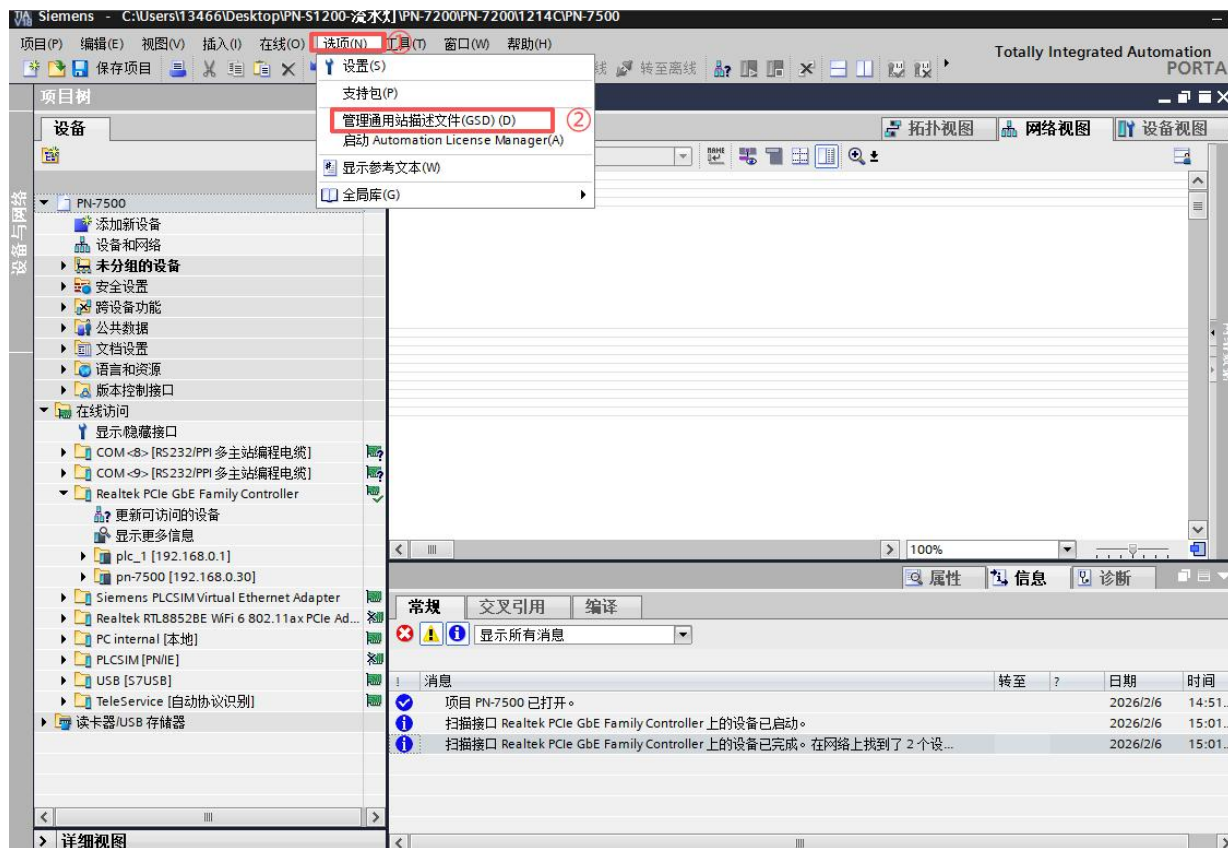


b. 单击“源路径”选择文件夹，查看要添加的 GSD 文件的状态是否为“尚未安装”，未安装则单击“安装”按钮，若已安装，单击“取消”，跳过安装步骤，如下图所示。

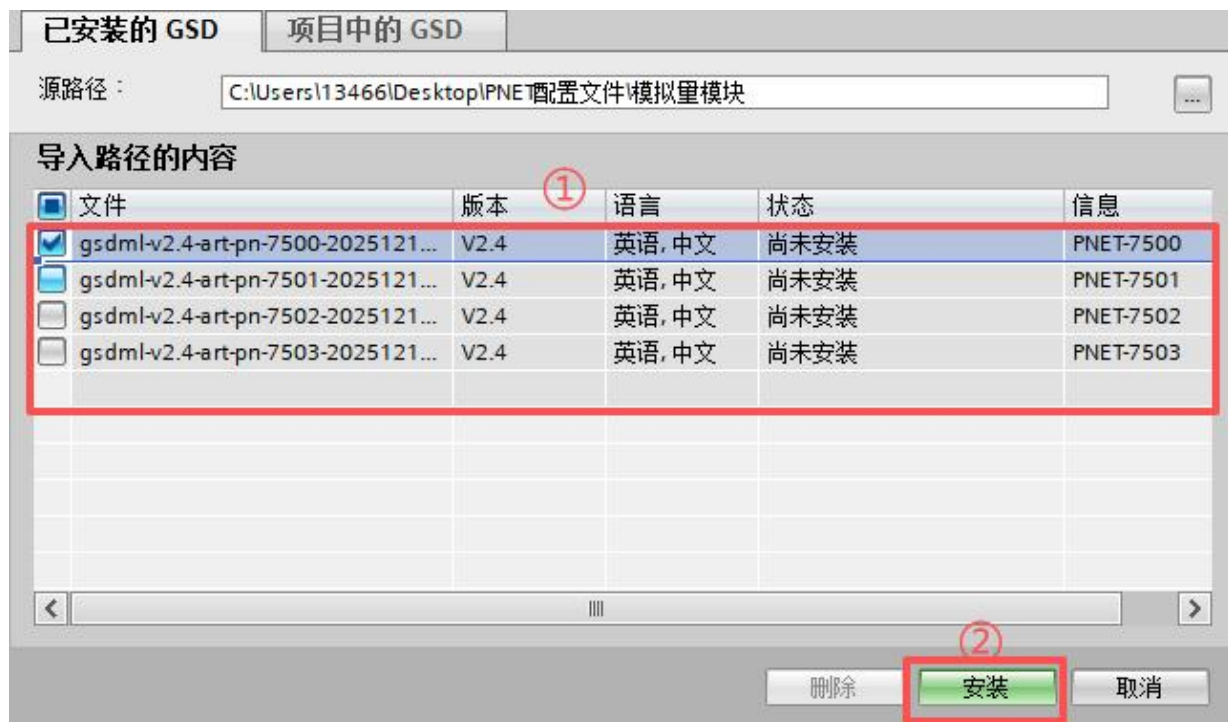


3.2.5 添加设备


a. 双击左侧导航树“设备和网络”，在网络视图选中 PLC，如下图所示。

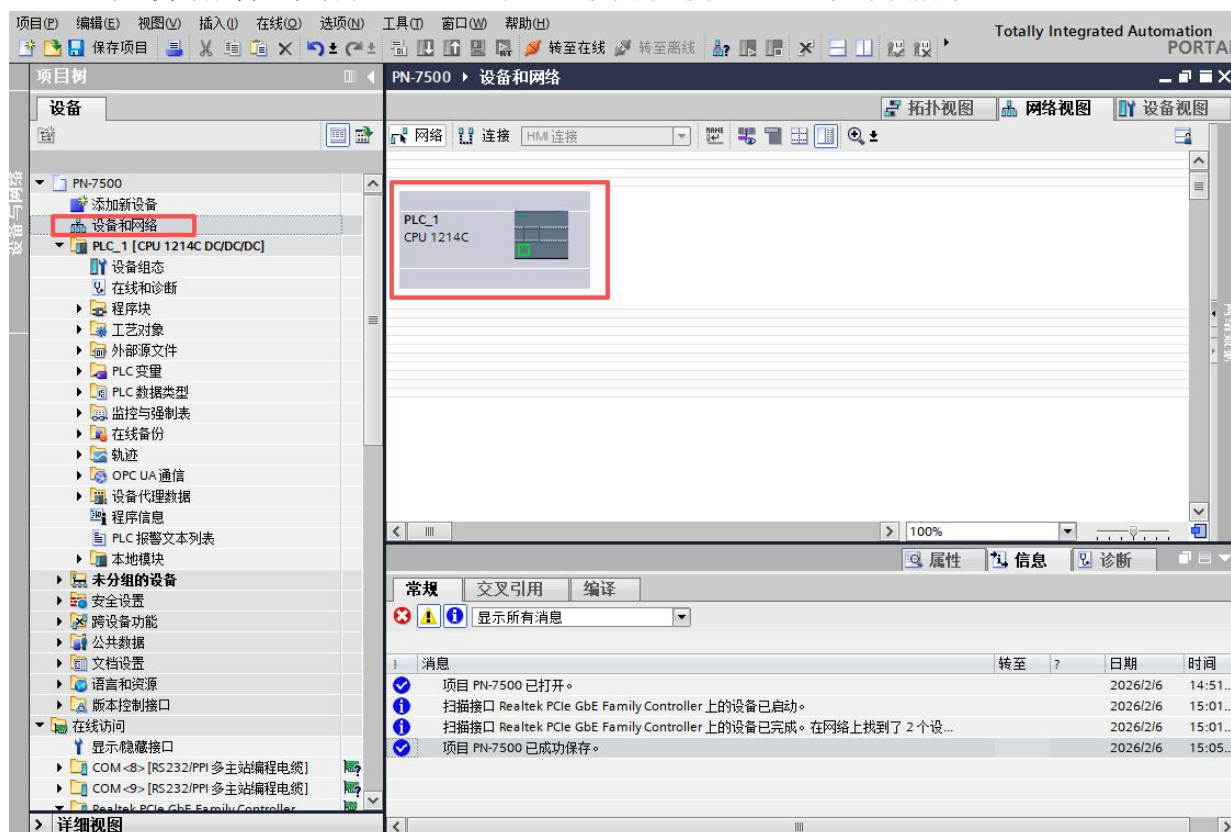


b. 菜单栏中，选择“在线 -> 硬件检测 -> 网络中的 PROFINET 设备”，如下图所示。

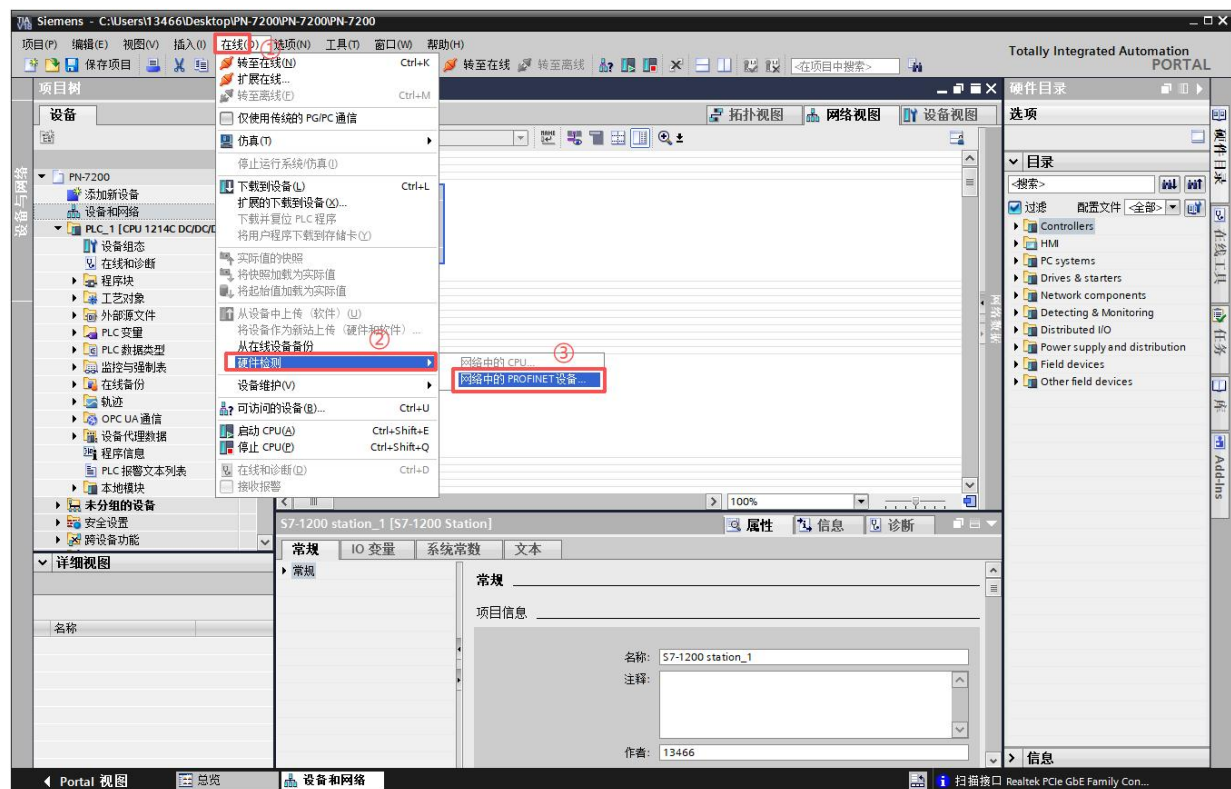


c. 弹出硬件检测窗口，选择正确的 PG/PC 接口，单击“开始搜索”，如下图所示

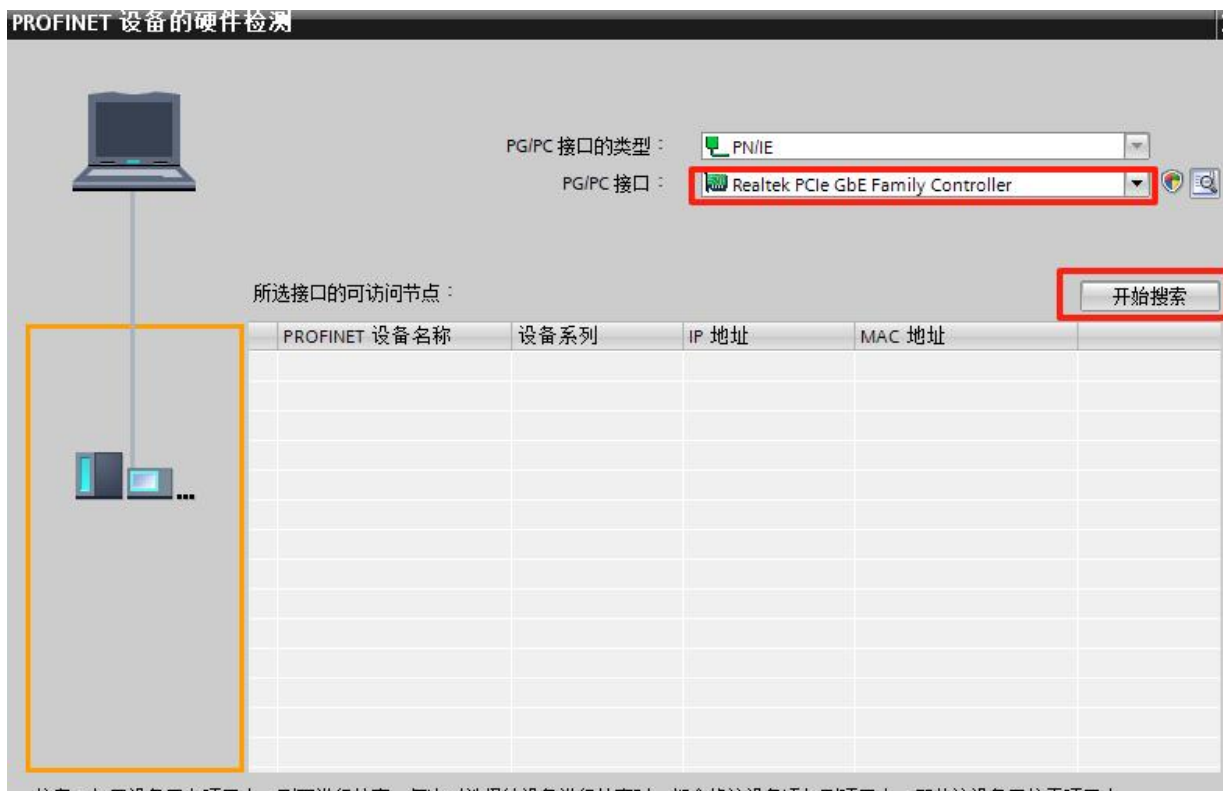


d. 检测网络中的模块设备，勾选模块，单击“添加设备”，如下图所示。

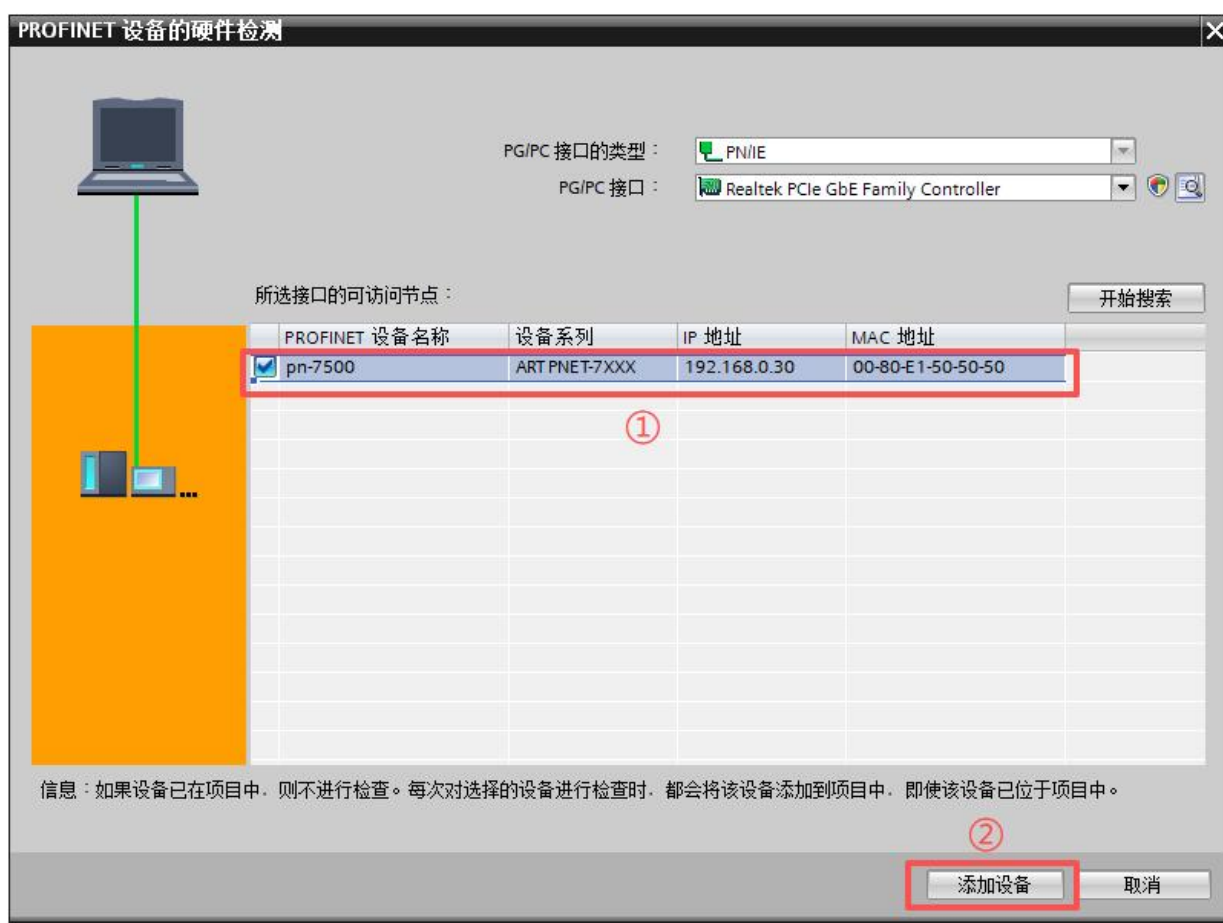


e. 模块添加成功后，可以在网络视图中看到模块图标，如下图所示。

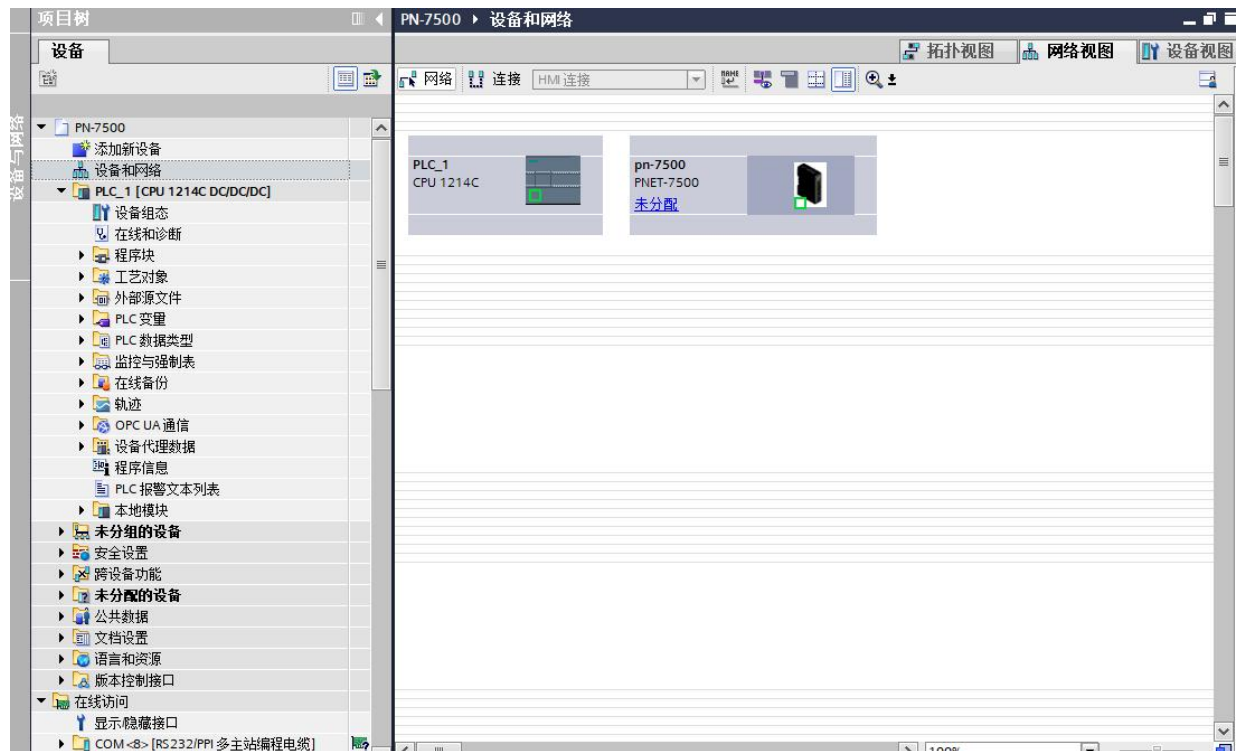


f. 选中模块图标，切换到设备视图，观察模块个数与型号是否与实物一致，如下图所示。

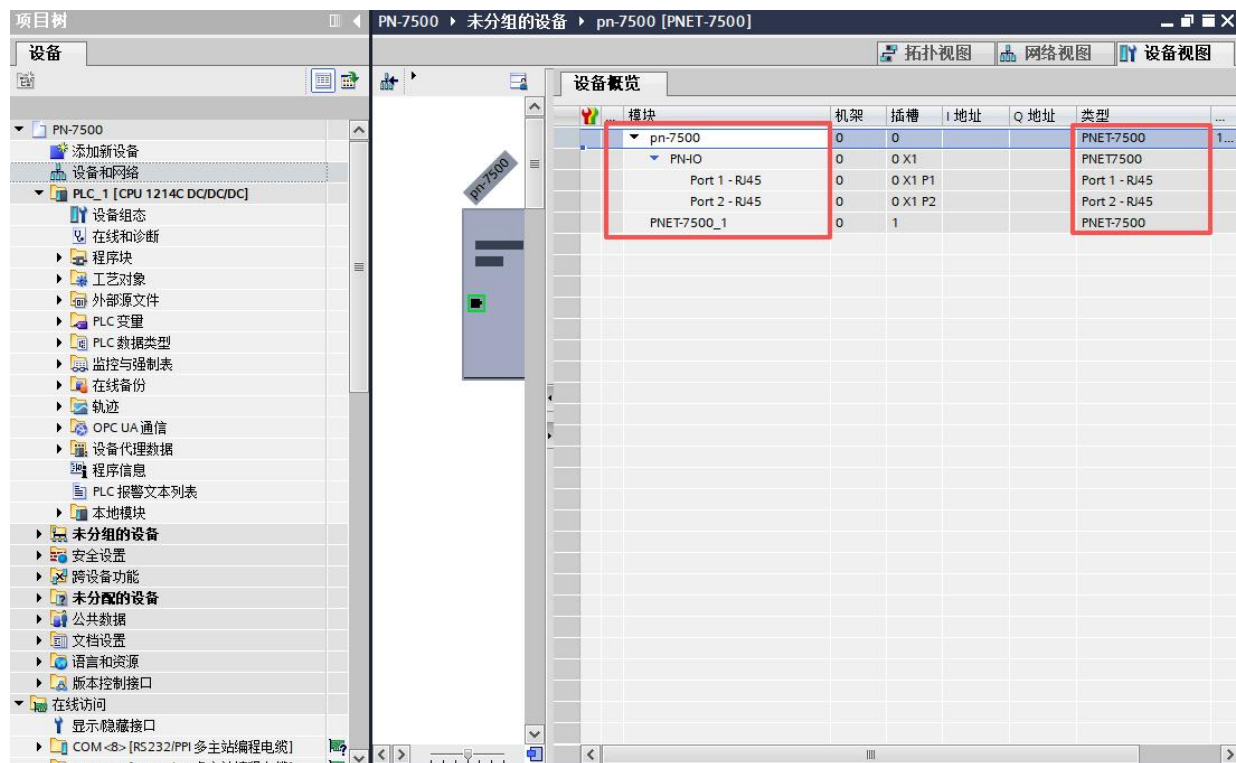

- h. 切换到网络视图，单击模块即从站设备上的“未分配（蓝色字体）”，选择“PLC_1.PROFINET接口_1”，如下图所示。

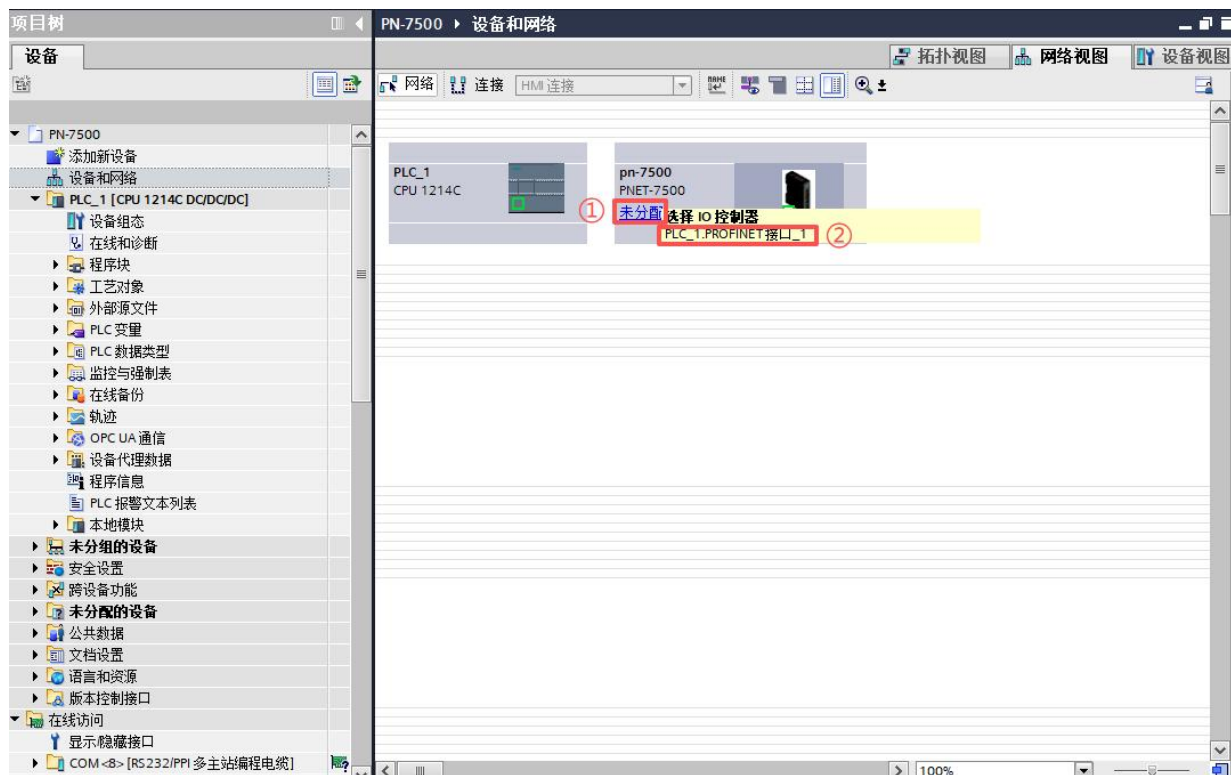


- i. 连接完成后，如下图所示。

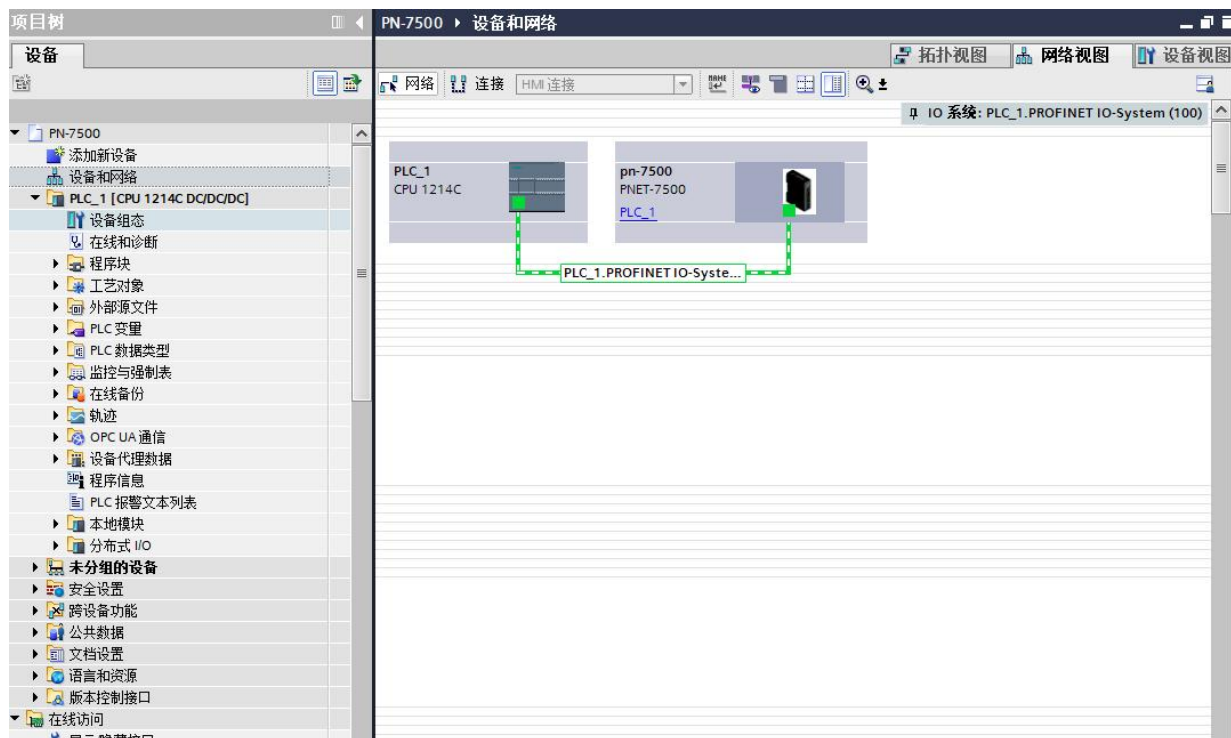


3.2.6 分配设备名称

a. 双击左侧导航树“设备和网络”，在网络视图选中 PLC，如下图所示。

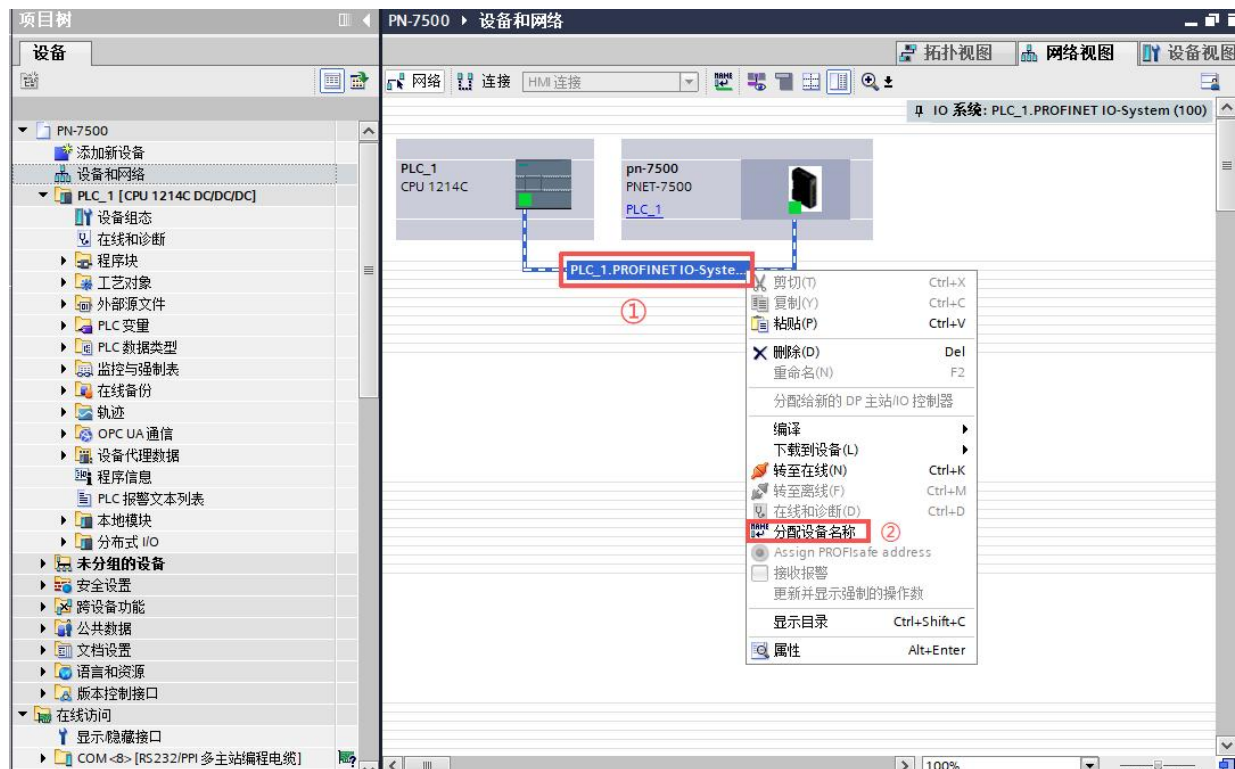

b. 根据顺序选好设备名称和 PG/PC 接口后，点击更新列表。

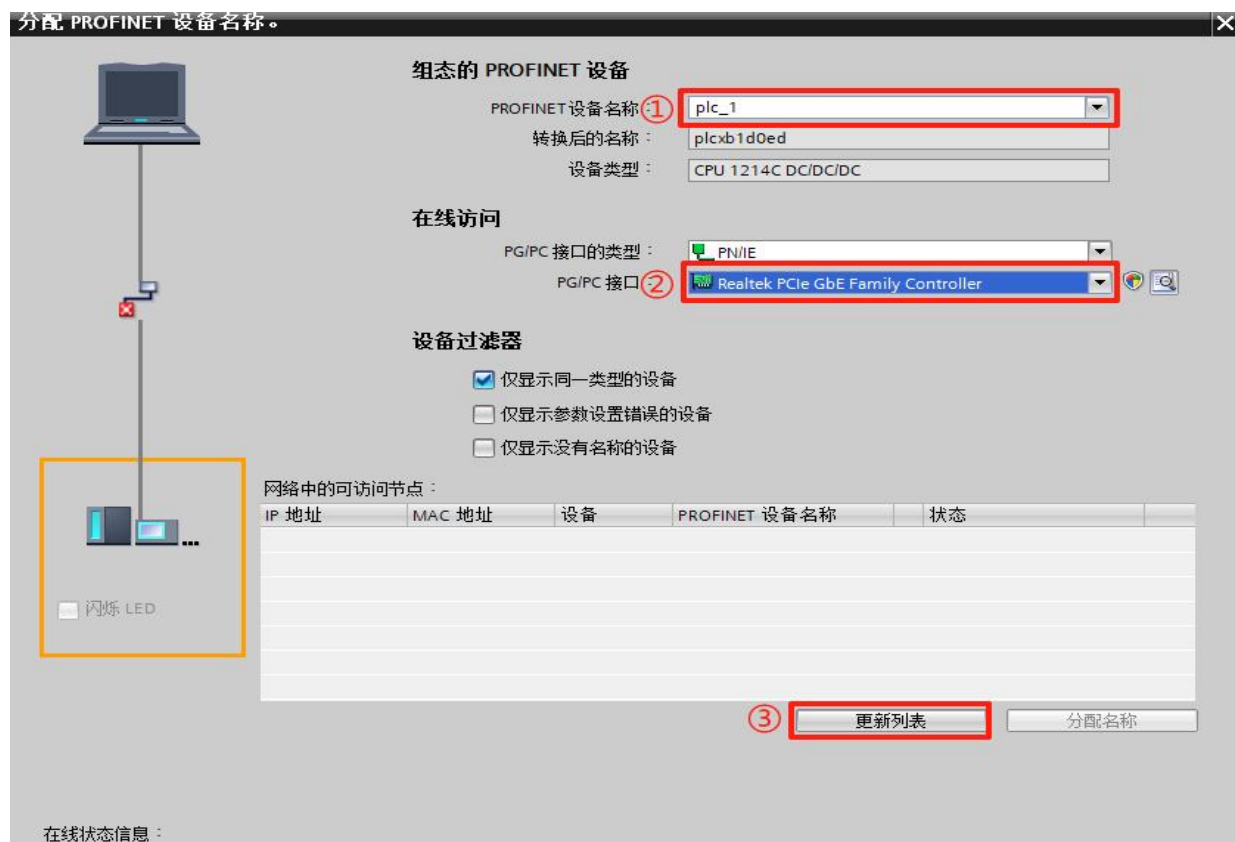

c. 查看“网络中的可访问节点”中，节点的状态是否为“确定”。若不为确定，选中设备，单击“分配名称”，如下图所示。

分配 PROFINET 设备名称。

组态的 PROFINET 设备

PROFINET 设备名称:

转换后的名称:

设备类型:

在线访问

PG/PC 接口的类型:

PG/PC 接口:

设备过滤器

☒ 仅显示同一类型的设备

☐ 仅显示参数设置错误的设备

☐ 仅显示没有名称的设备

网络中的可访问节点:


IP 地址	MAC 地址	设备	PROFINET 设备名称	状态
192.168.0.1	4C-E7-05-D8-A...	S7-1200	plc_1	✓ 确定

更新列表 分配名称


注意：查看模块丝印上的 MAC 地址是否与所分配设备名称的 MAC 地址相同。单击“关闭”。

3.2.7 下载组态结构


- a. 在网络视图中，选中 PLC。先单击菜单栏中的编译按钮，再单击下载按钮，将当前组态下载到 PLC 中

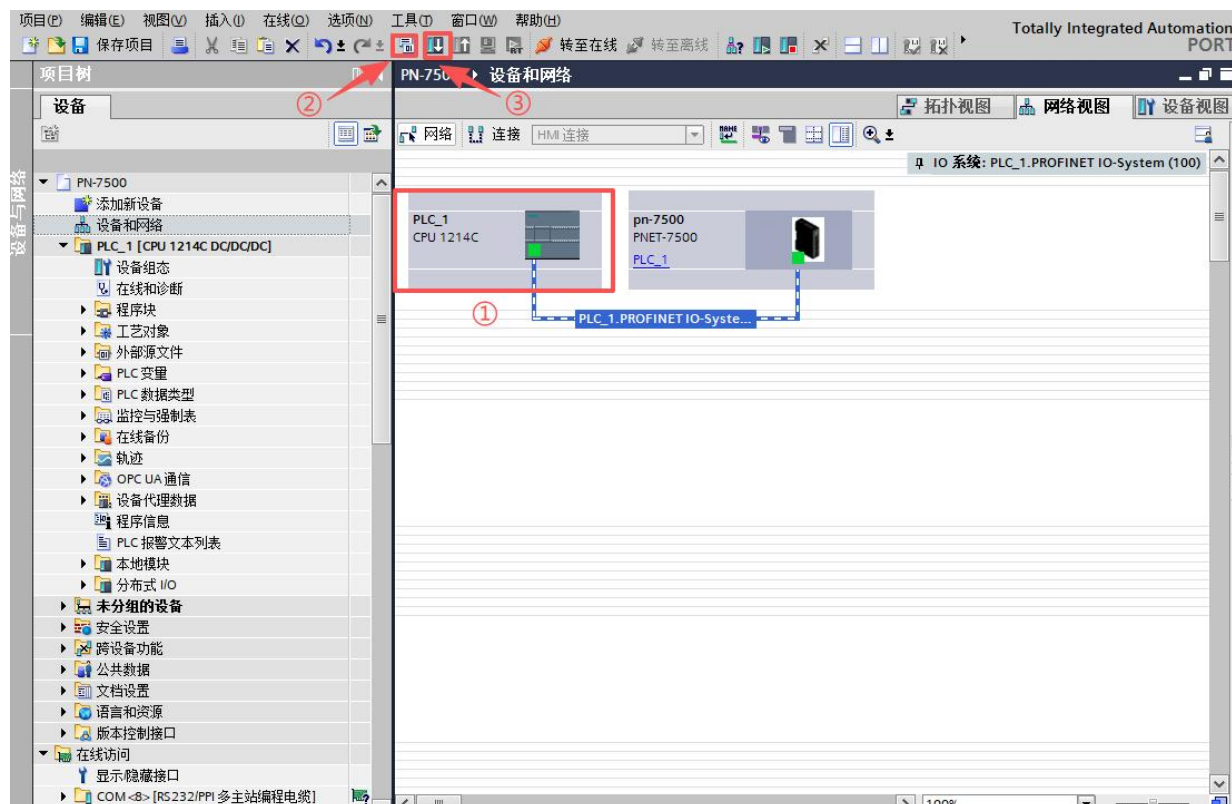

b. 在弹出的“扩展下载到设备”界面选中对应的“接口/子网的连接”后点击开始搜索。

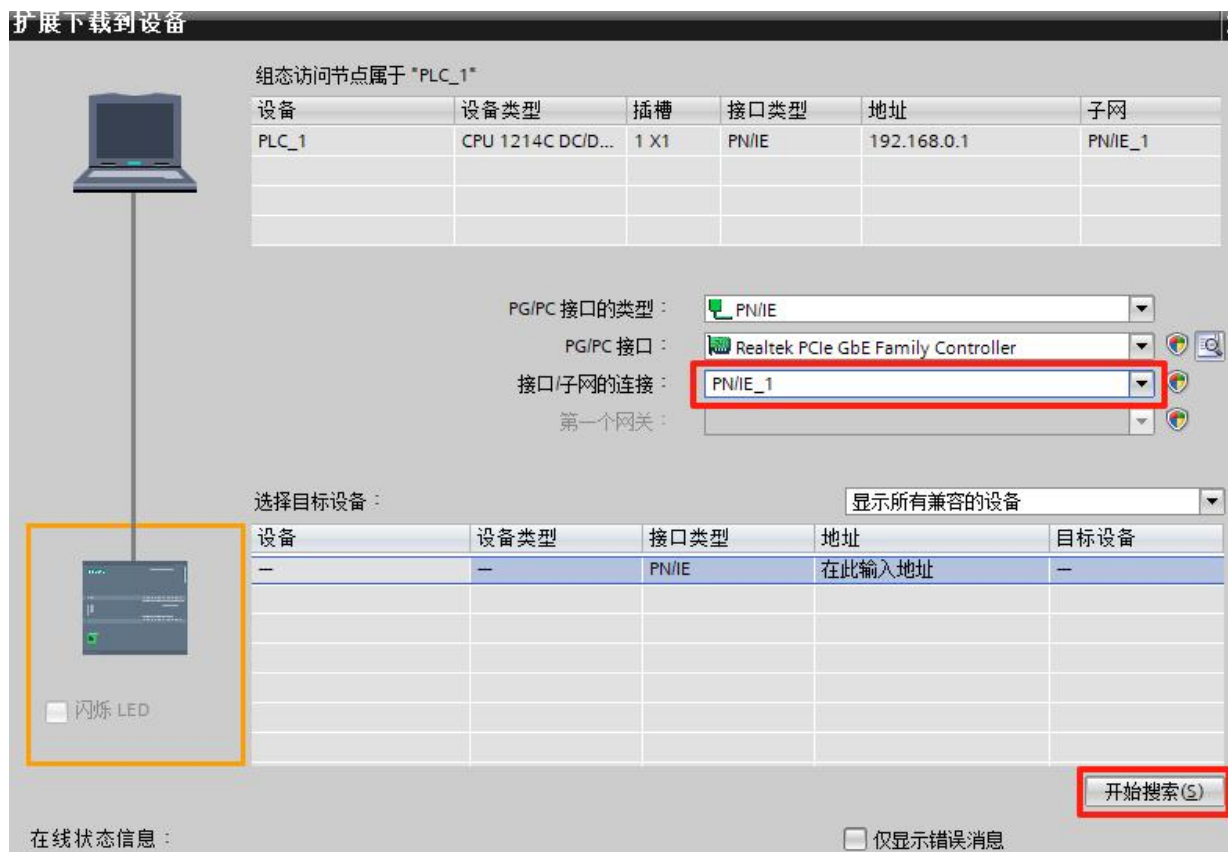


c. 找到对应的目标单击“下载”

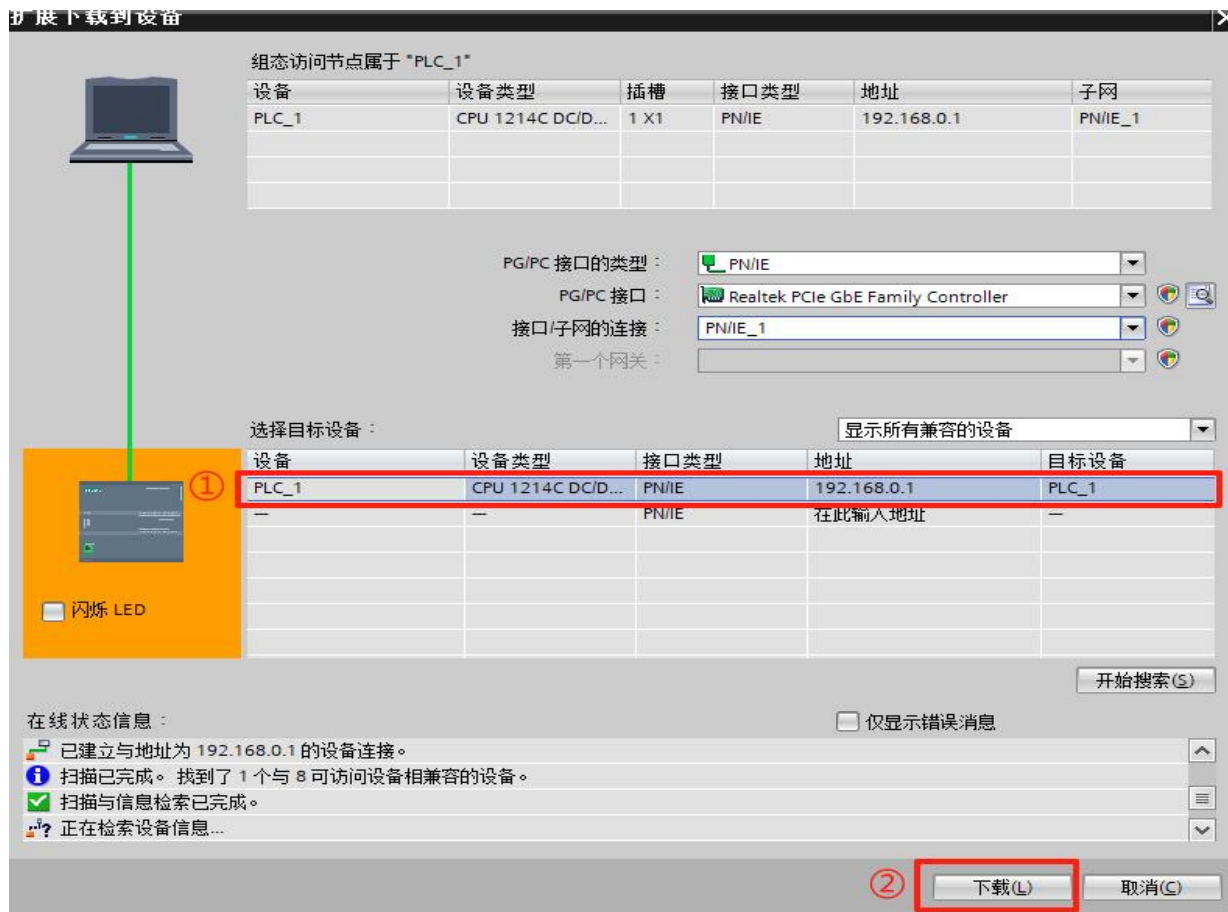

d. 第一步单击“装载”，装载完成后点击”完成“，然后给设备重新上电。




e. 单击菜单栏中的“启动 CPU”按钮，再单击“转至在线”按钮，图标均为绿色即连接成功，如下图所示。

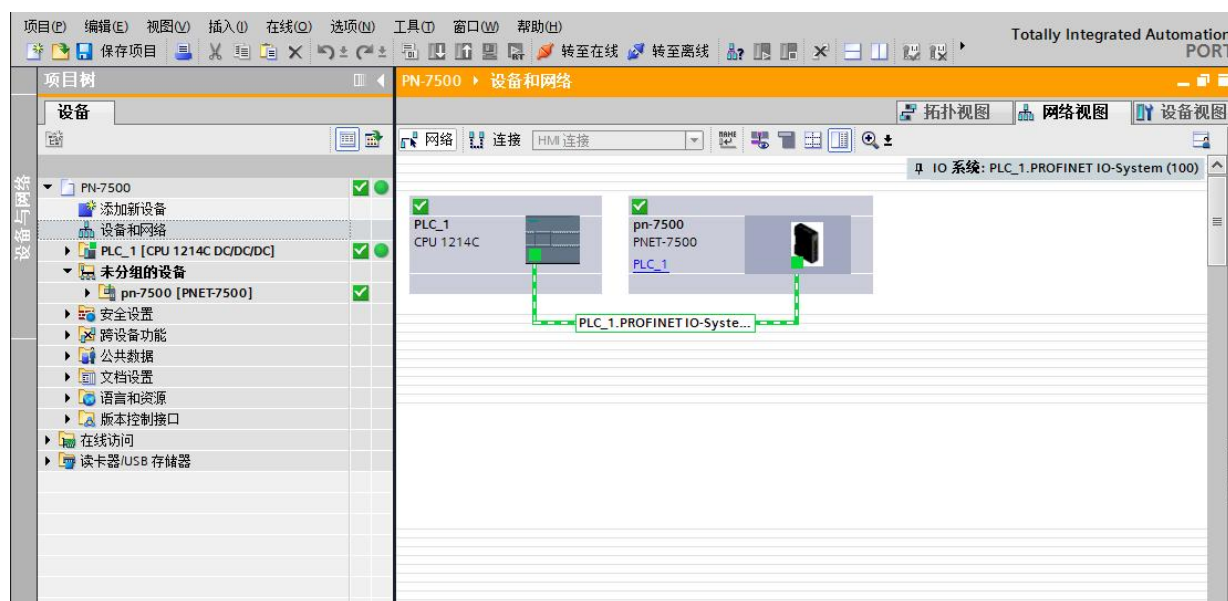


3.2.8 参数设置

- a. 在线状态下，打开“网络视图”，选中模块，切换到设备视图，右击模块模块，单击“属性”按钮，可以查看和设置模块各项参数，如下图所示。

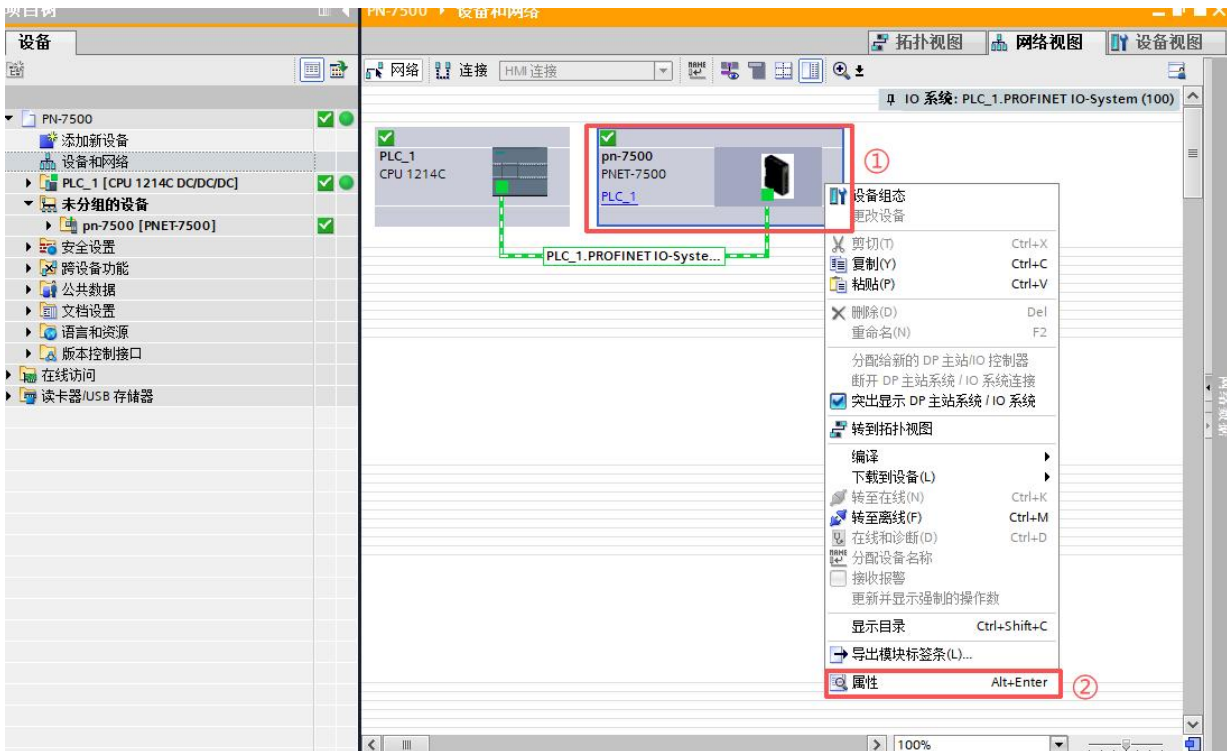

- b. 右击 PNET_7500_1 模块，单击“属性”按钮，设置模拟量模块参数和 I/O 地址，模块参数可以根据实际使用需要的量程和滤波等级，I/O 地址用于查看模块的起始地址和结束地址；配置完成后，重新下载程序至 PLC 中，PLC 与模块需要重新上电。如下图所示。

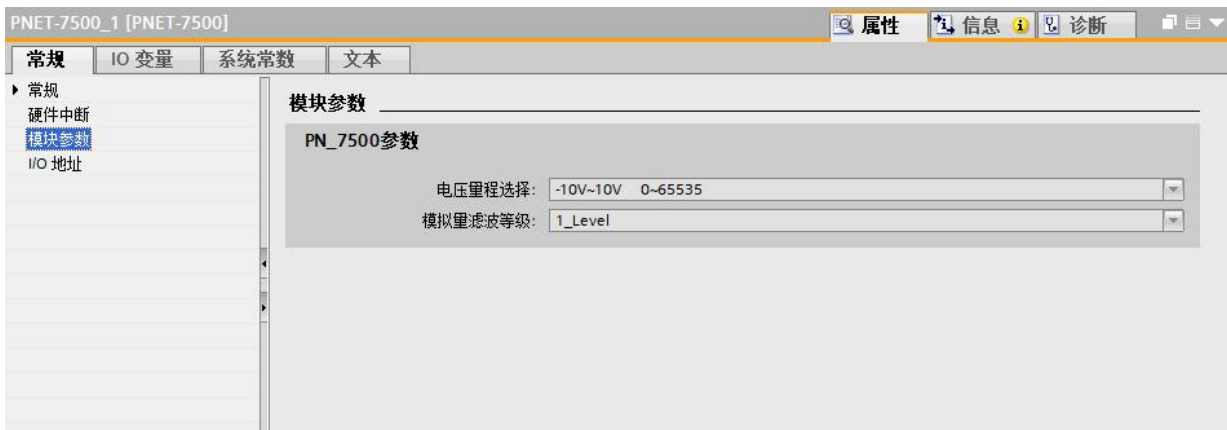

PNET-7500_1 [PNET-7500]

属性


信息

诊断


常规	IO 变量	系统常数	文本		
名称	类型	地址	变量表	注释	
	Int	%IW68			
	Int	%IW70			
	Int	%IW72			
	Int	%IW74			
	Int	%IW76			
	Int	%IW78			
	Int	%IW80			
	Int	%IW82			

3.2.9 功能验证


- a. 展开左侧的项目导航，选择“监控与强制表”，双击“添加新监控表”，系统新增监控表，如下图所示。

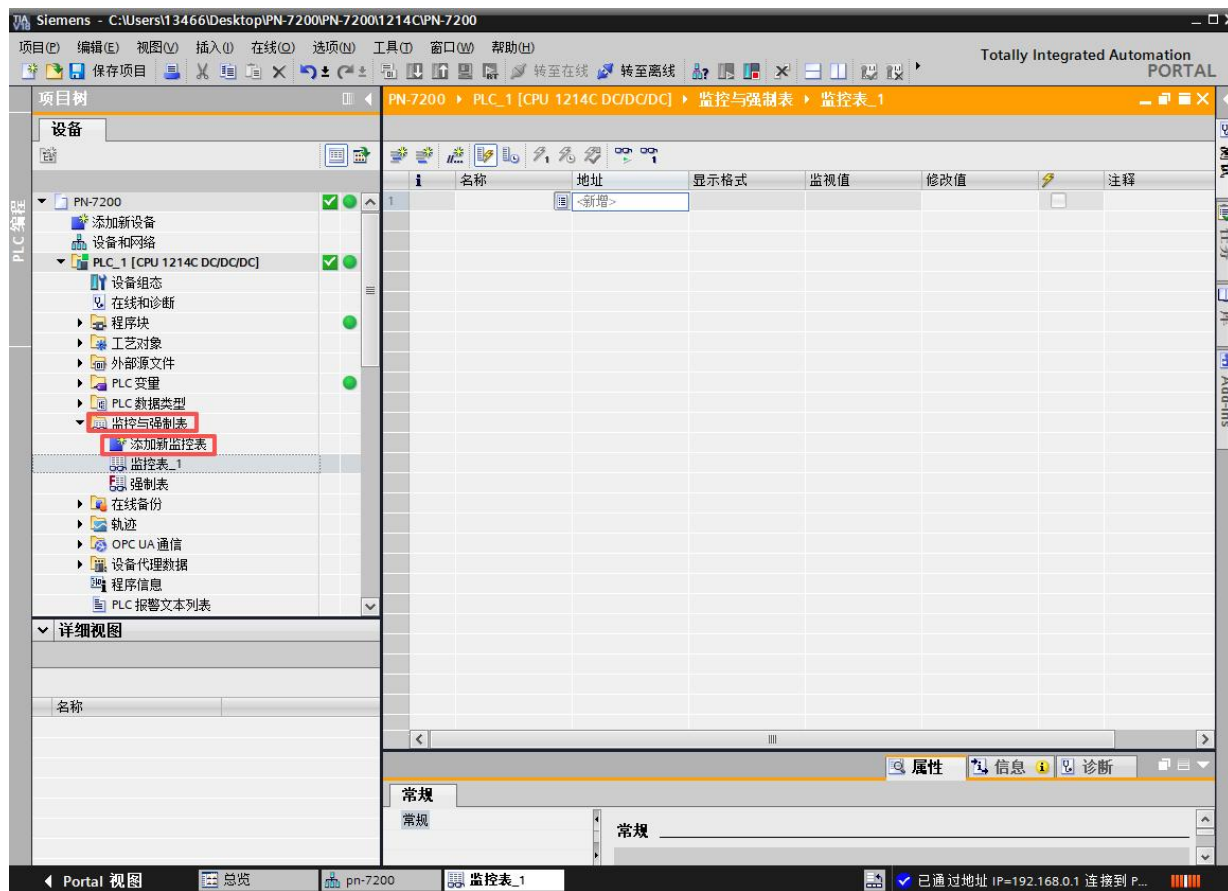

- b. 通过查看模块属性中各模拟量模块的 I 地址和 O 地址来设置“监控表_1”，命名规则为%开头后跟输入 I 输出 Q 后跟地址位，下图所示。

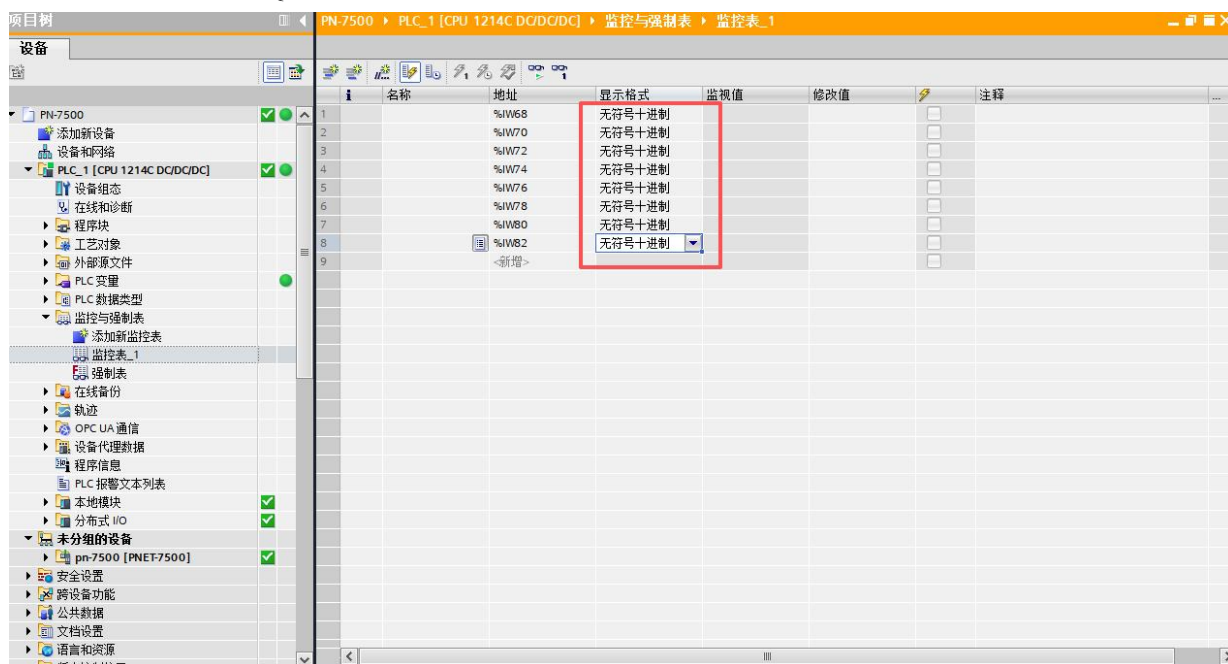


- c. 全部填写完毕后，单击  按钮，对数据进行监控，然后通过修改“修改值：中的数据后单击  观察模块动作，如下图所示。

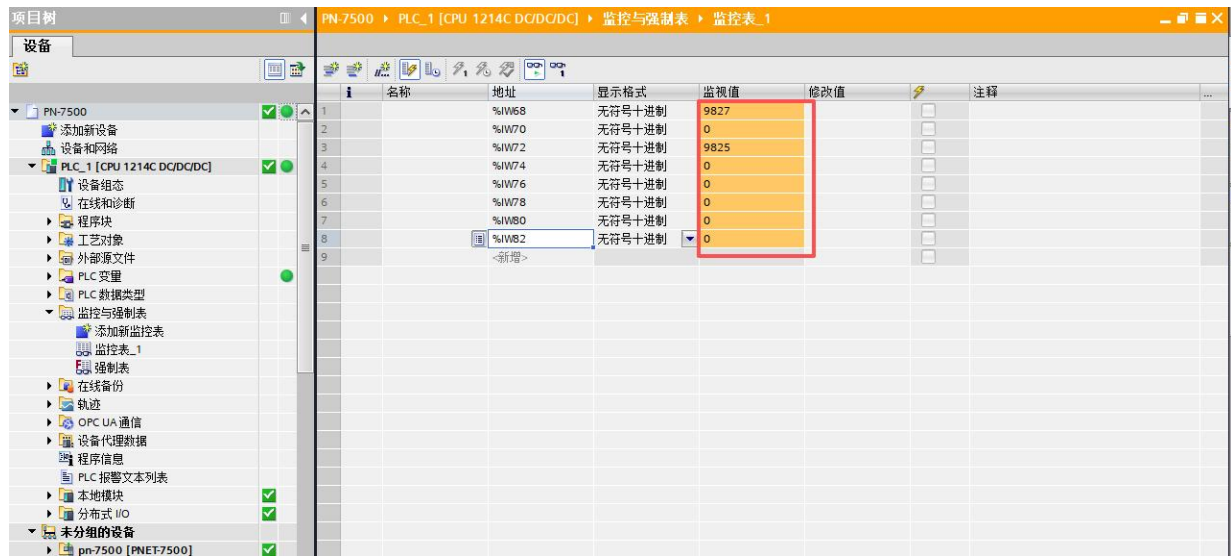


3.3 在 CODESYS 环境下的应用（本说明以 PNET-7500 为例）

3.3.1 新建工程

- a. 打开 CODESYS 3.5 软件，在菜单栏中选择“文件”——“新建工程”，如下图所示

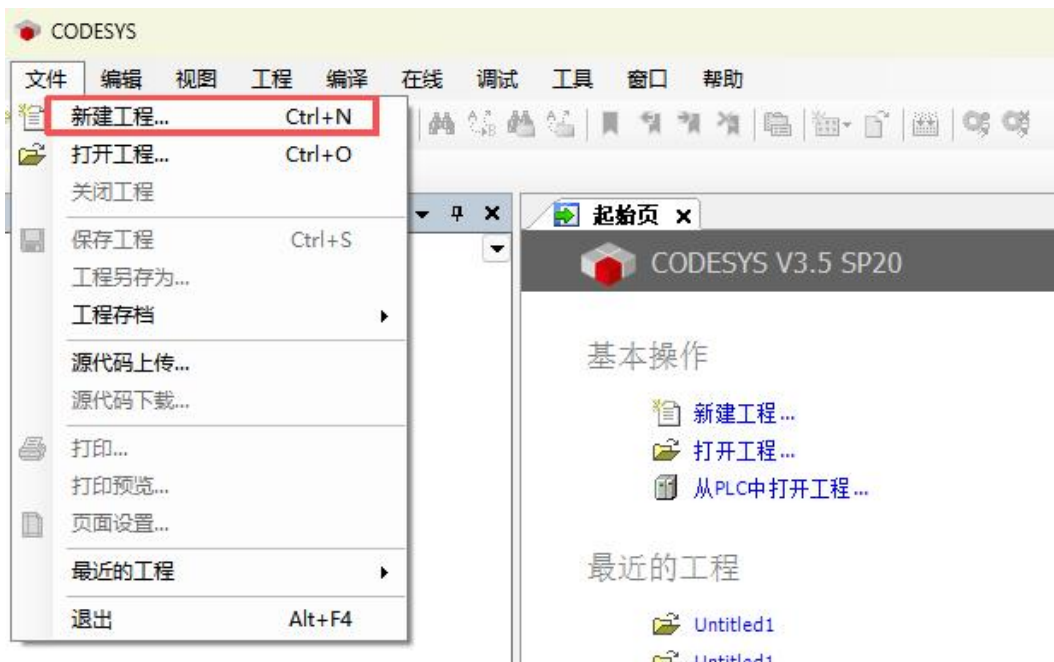

- b. 在新建工程窗口中，选择“Projects”——“Standard project”——单击“确定”按钮，如下图所示

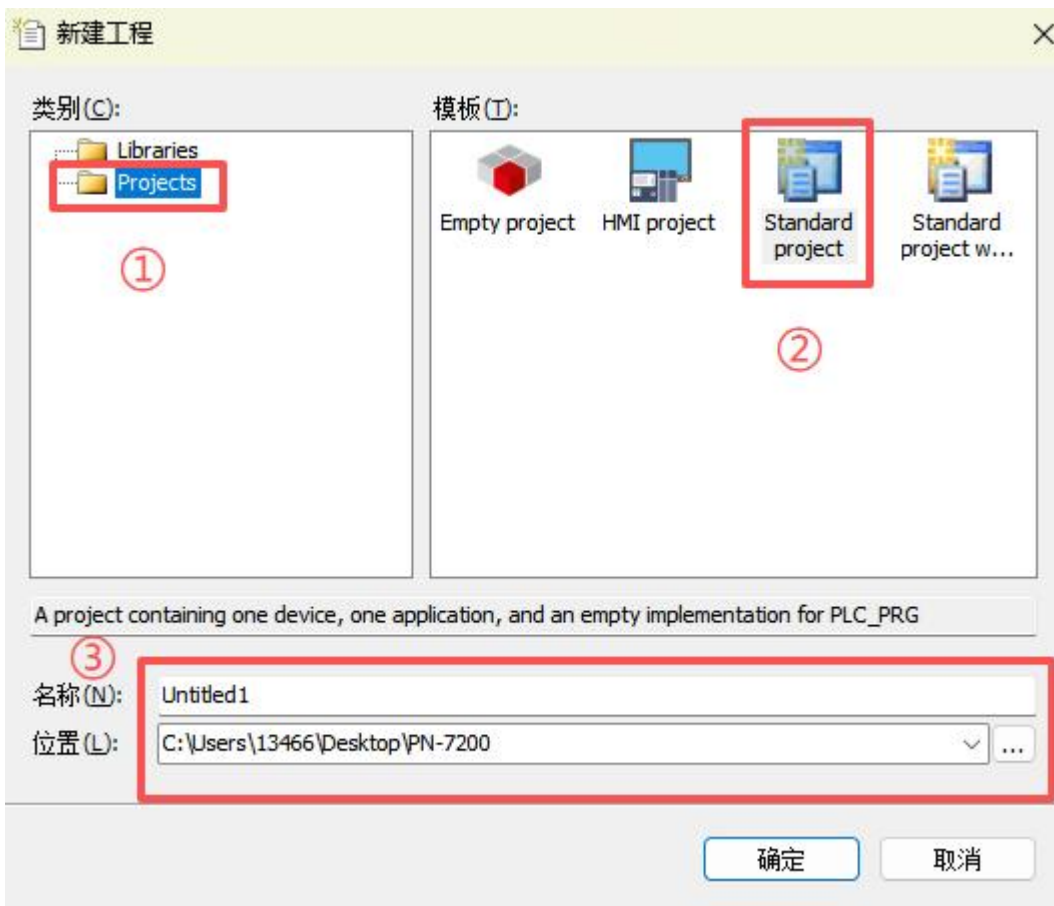


- c. 弹出“标准工程”窗口，如下图所示，单击“确定”，如下图所示




3.3.2 添加 GSDML 文件和 PROFINET 设备


- a. 打开上方项目栏中的工具，点击“设备存储库”，如下图所示

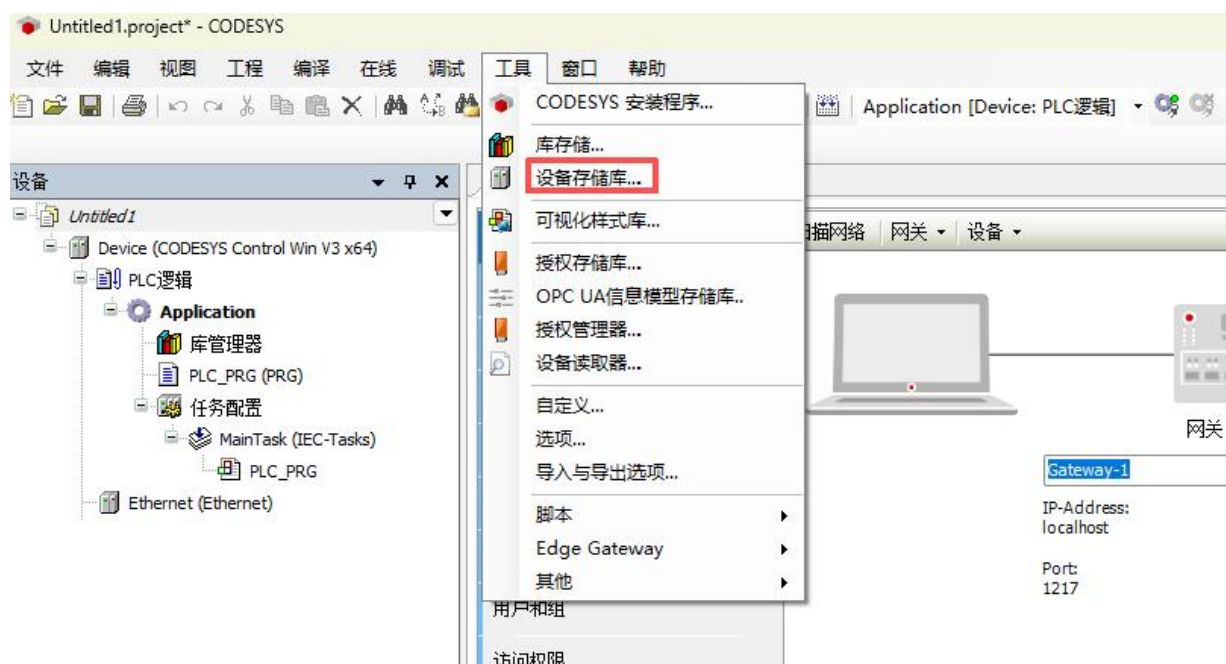


b. 点击“安装”，如下图所示

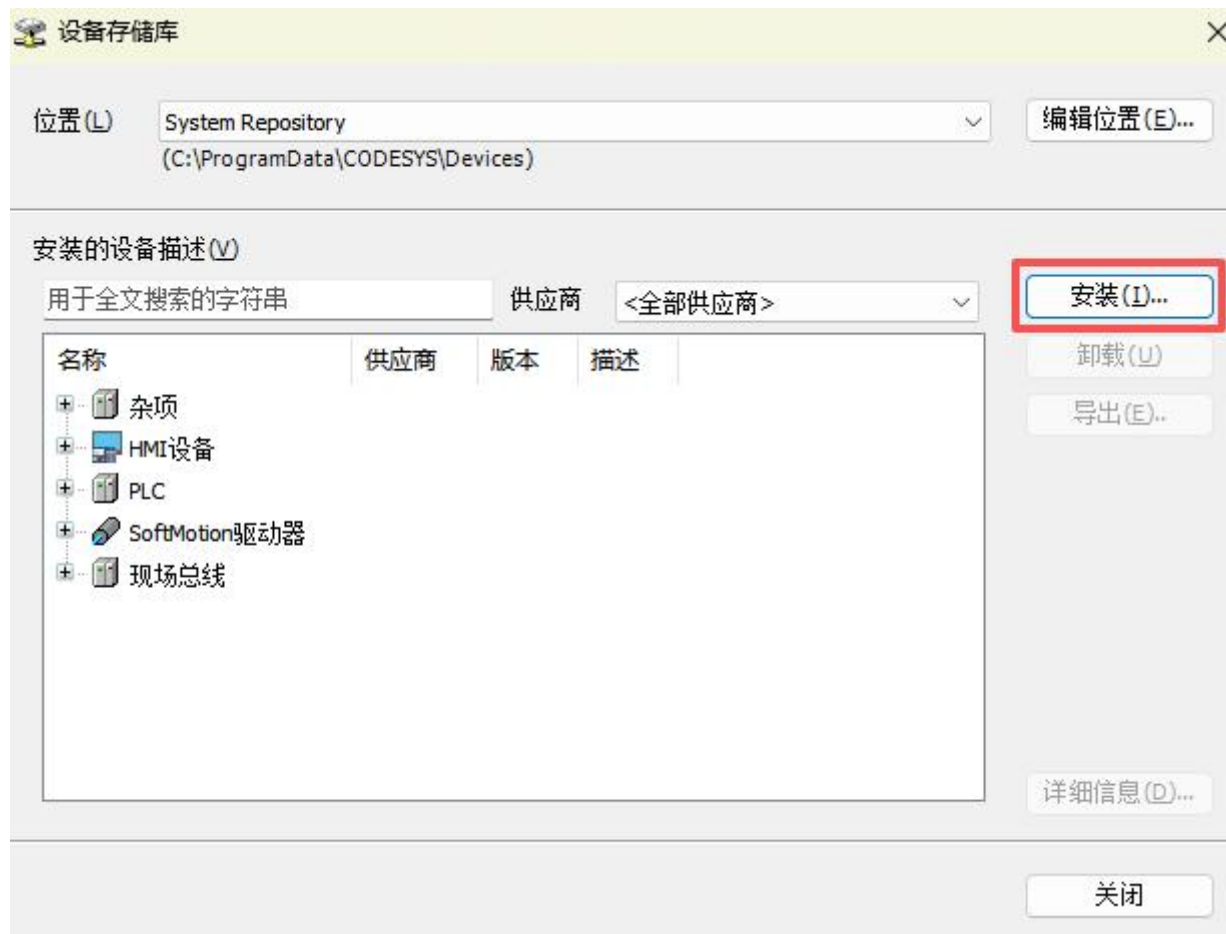


c. 选中对应的 GSDML 配置文件后点击打开，如下图所示

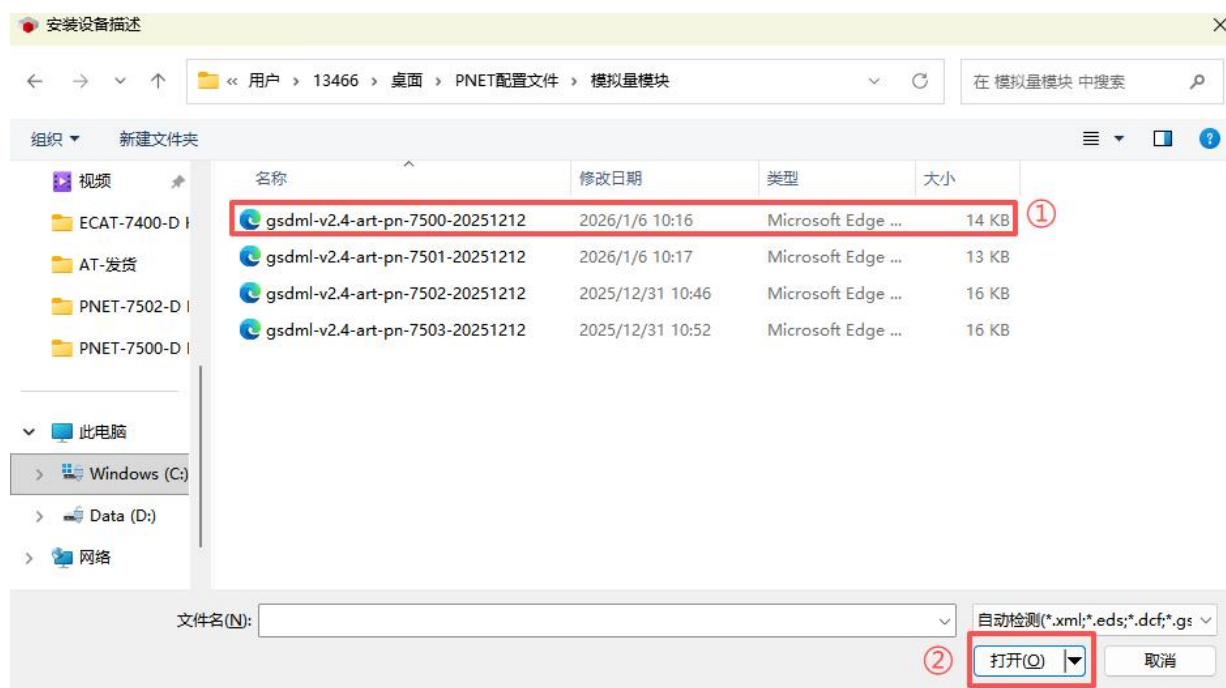


d. 然后点击关闭，如下图所示

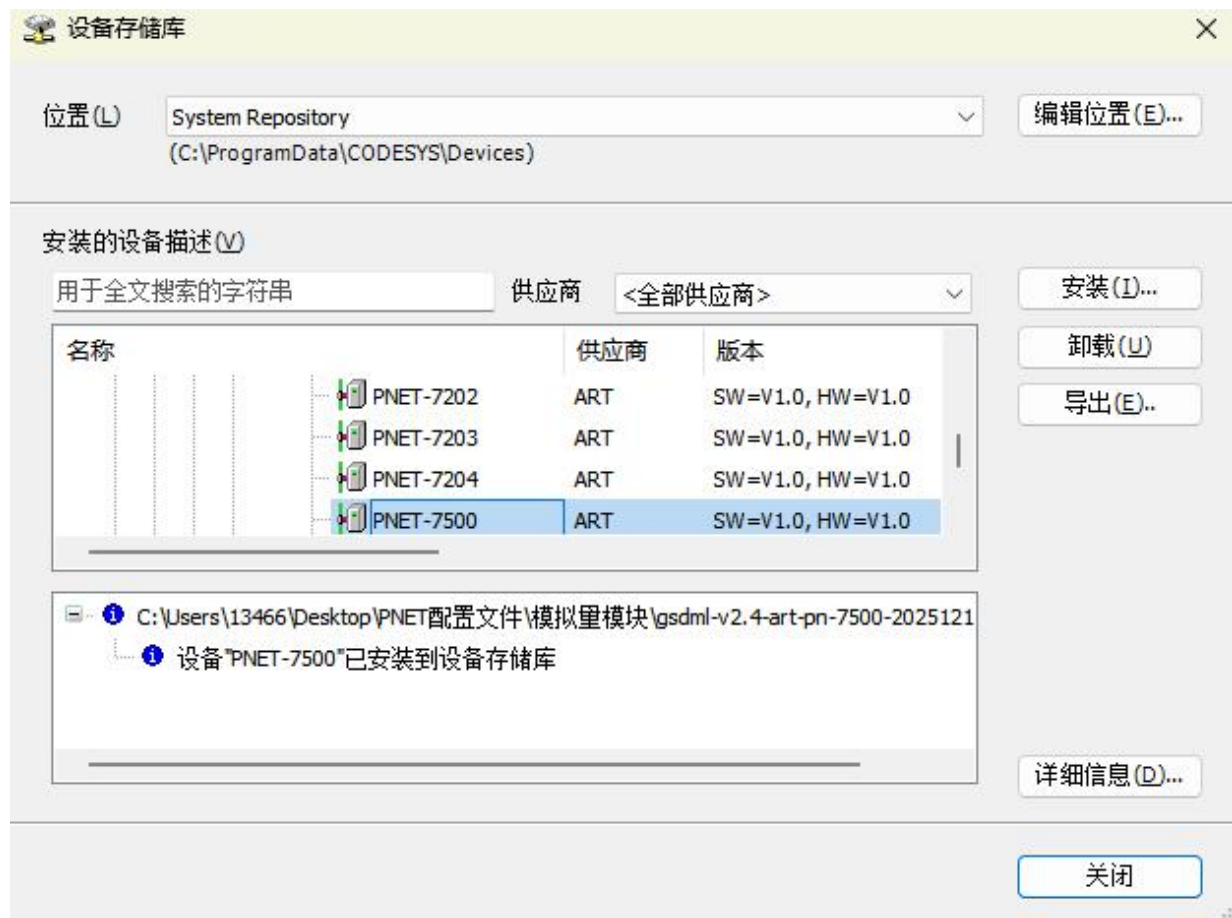


e. 在项目树中，右键单击“Device” — “添加设备” — “现场总线” — “PROFINET” — “以太网适配器” — “Ethernet” — 点击“添加设备”，如下图所示

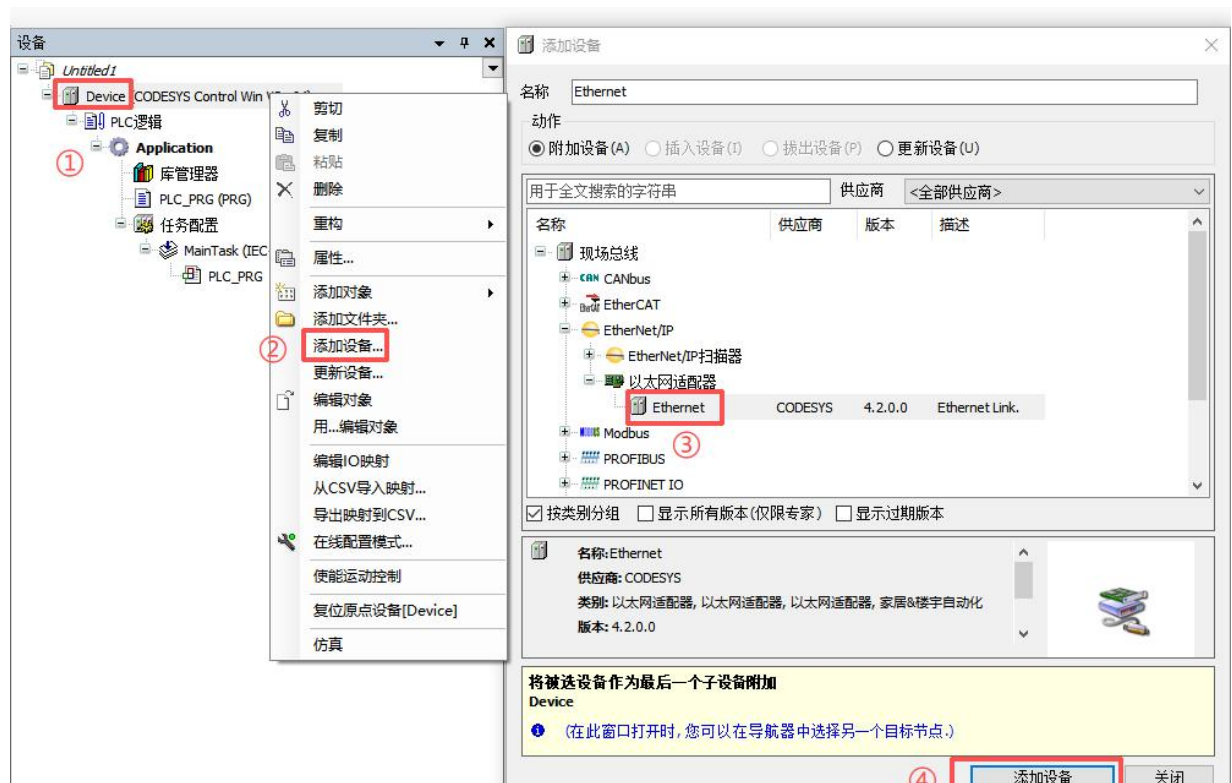


f. 添加成功，如下图所示

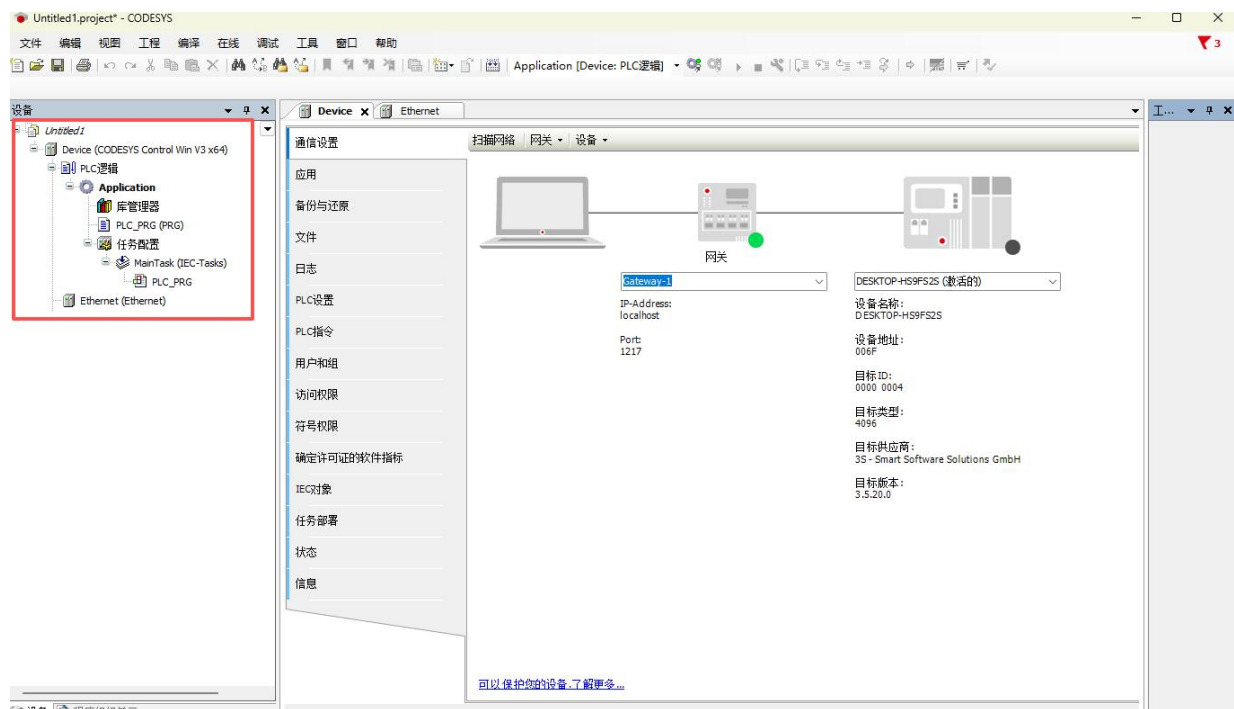

g. 在项目树中，右键单击“Ethernet”—选择“添加设备”—“现场总线”—“PROFINET”—“PROFINET 主站” — “PN-Controller” — 单击“添加设备”如下图所示。

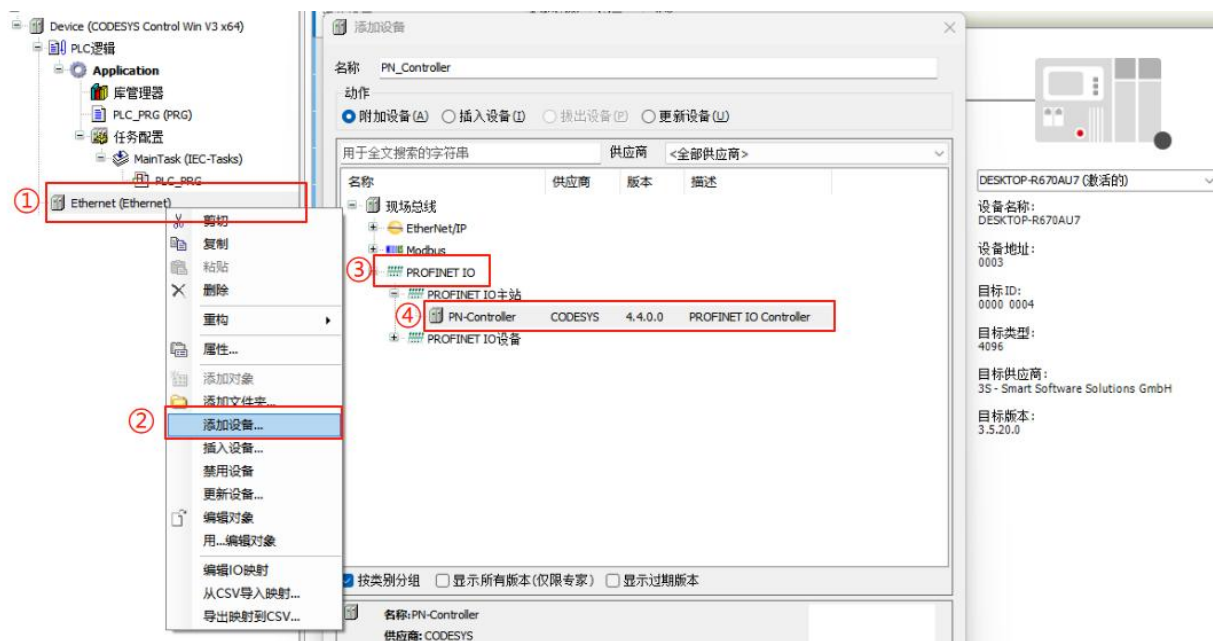


h. 添加成功，如下图所示。

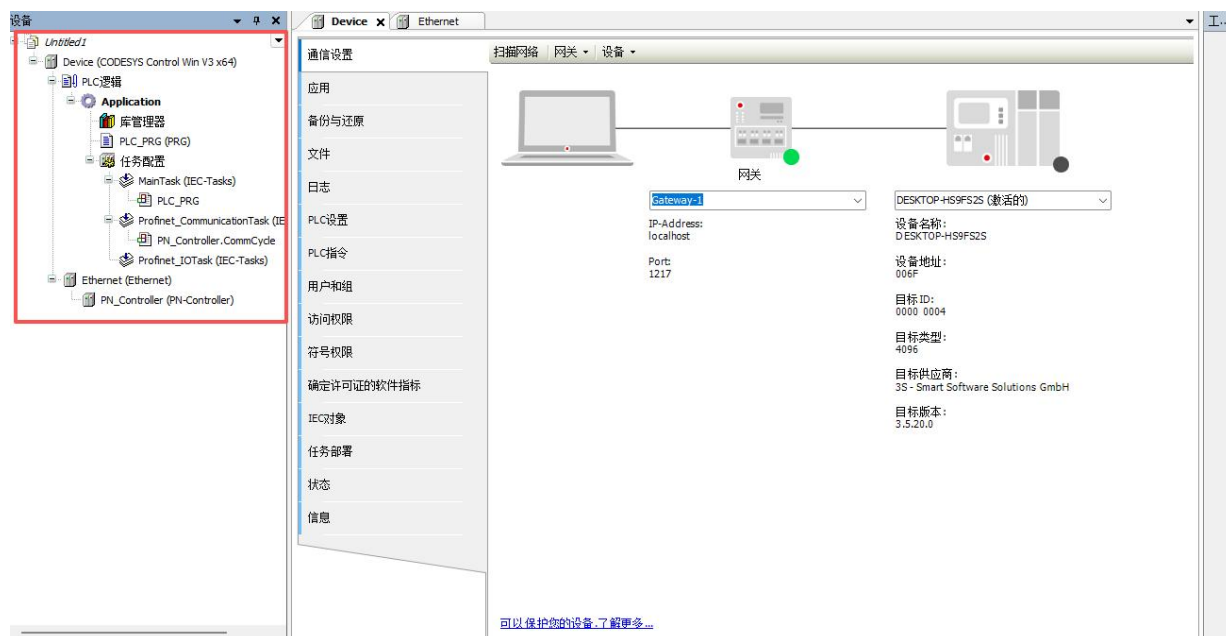


3.3.3 PROFINET 通讯配置

- a. 鼠标右键单击电脑右下角  标识，单击“Start PLC”如下图所示单击“Start PLC”之后，可以看到  标识变为 ，说明运行成功。

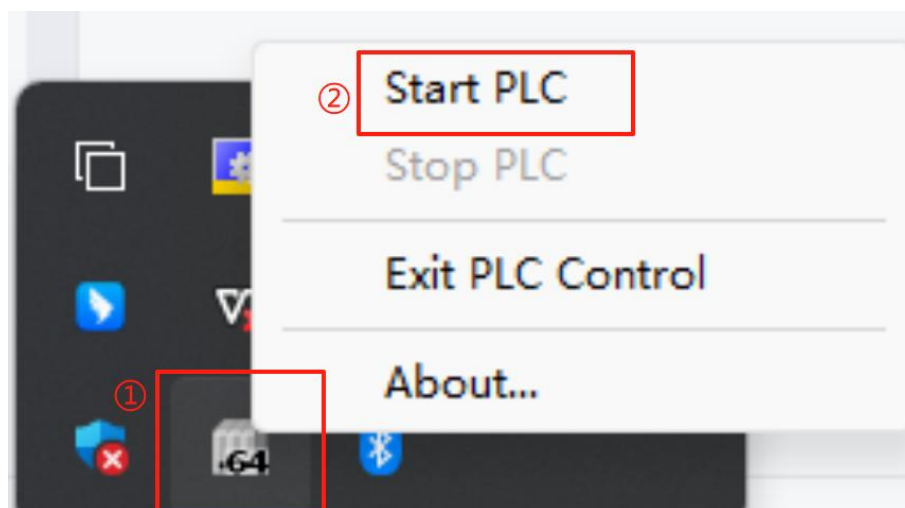

- b. 双击项目树中的“Device”——单击“通信设置”——单击“扫描网络”——弹出“选择设备”窗口如下图所示

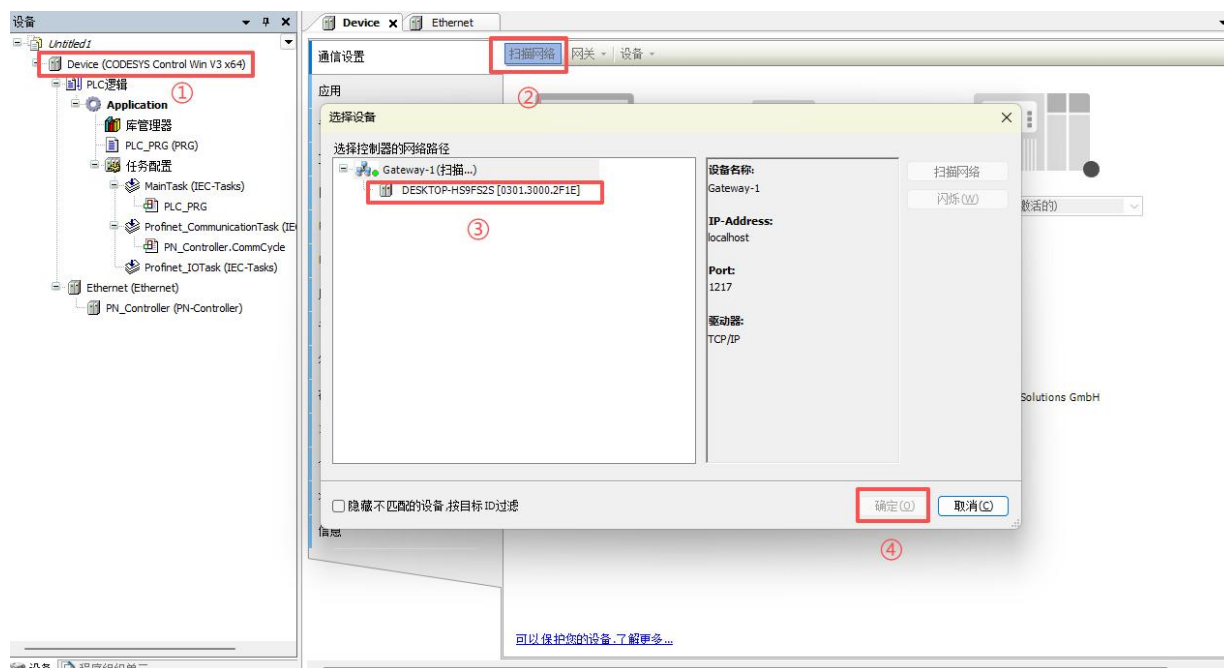


- c. 弹出“设备用户登录”窗口，填写完成之后，单击“确定”如下图所示




- 设备名称：可保持默认不填
- 用户名：自定义(一般为电脑用户名)，要牢记（每次新建项目都需要填写）
- 密码：自定义（一般为电脑登录密码），要牢记（每次新建项目都需要填写）


d. 若设置成功，可以看到绿色标识，证明主机 IP 地址成功激活，如下图所示

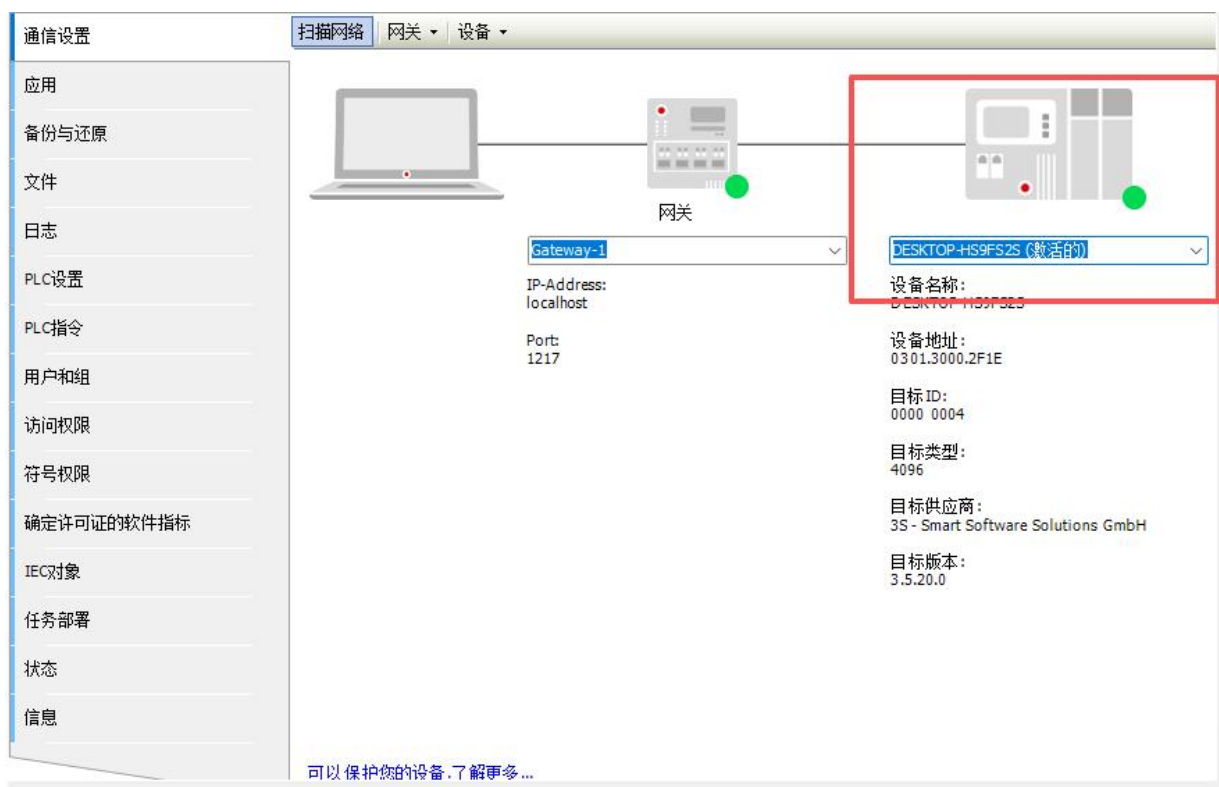

e. 双击项目树中的“Ethernet”——单击“通用”——选择“网络接口”中的“以太网”,其内容与上位机 Internet 协议版本 4 (TCP/IP4) 一致，如下图所示

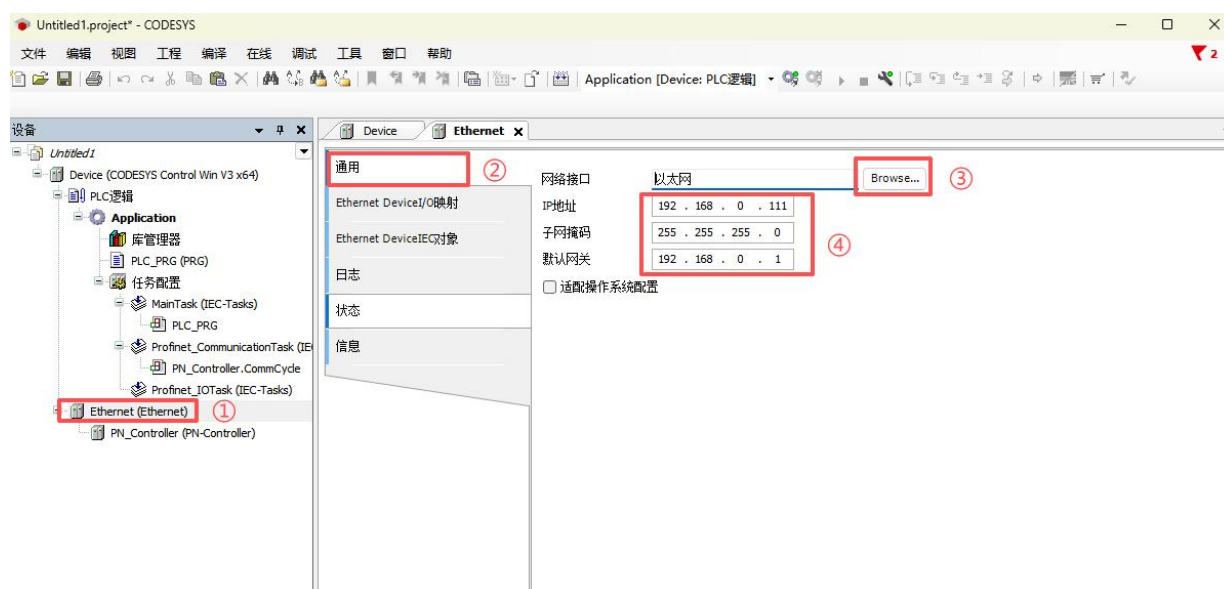


- f. 弹出可选择“网络适配器”窗口，选择与 IP 地址一致的网络适配器，单击“确认”，如下图所示

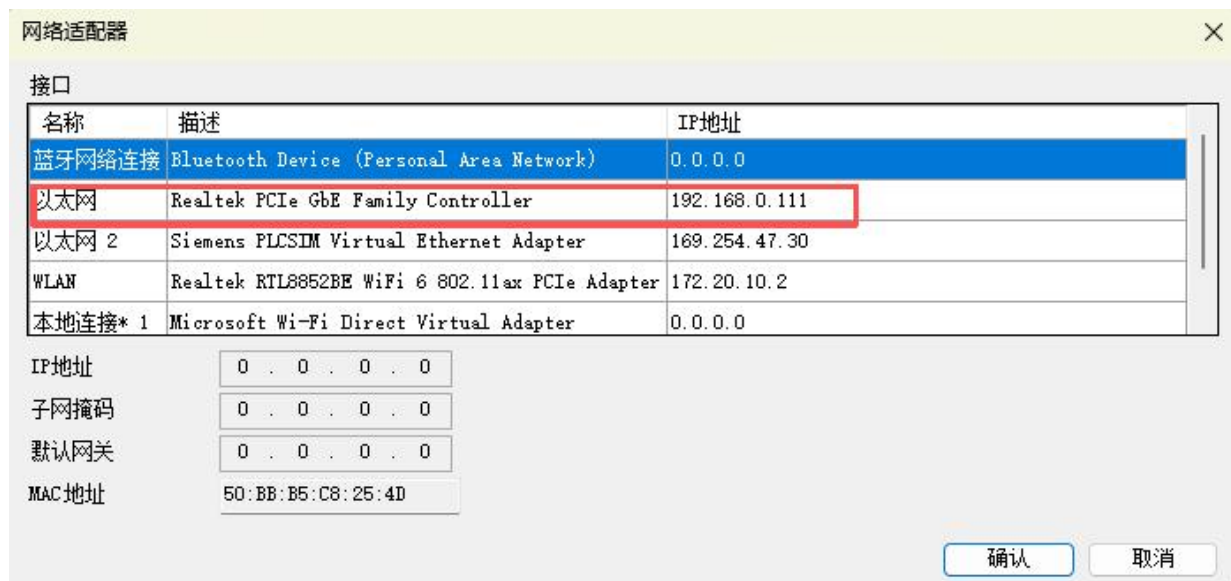

3.3.4 模块添加


- a. 右击项目树中的“PN-Controller”，点击扫描设备，如下图所示

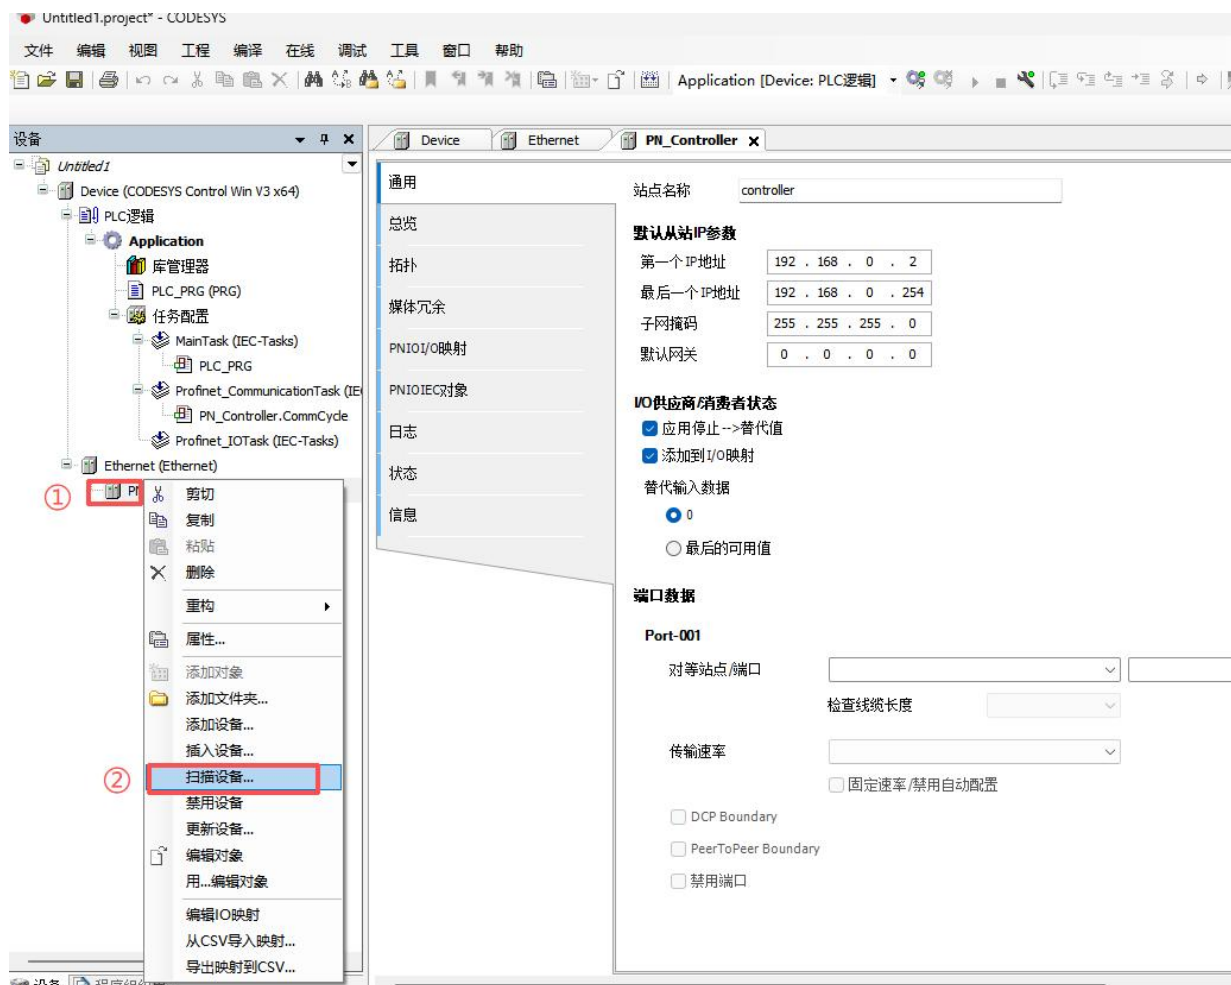

b. 选中设备名称为 pn7500 的设备，然后点击“复制到工程”，如下图所示




c. 添加完成后左侧项目树如下图所示

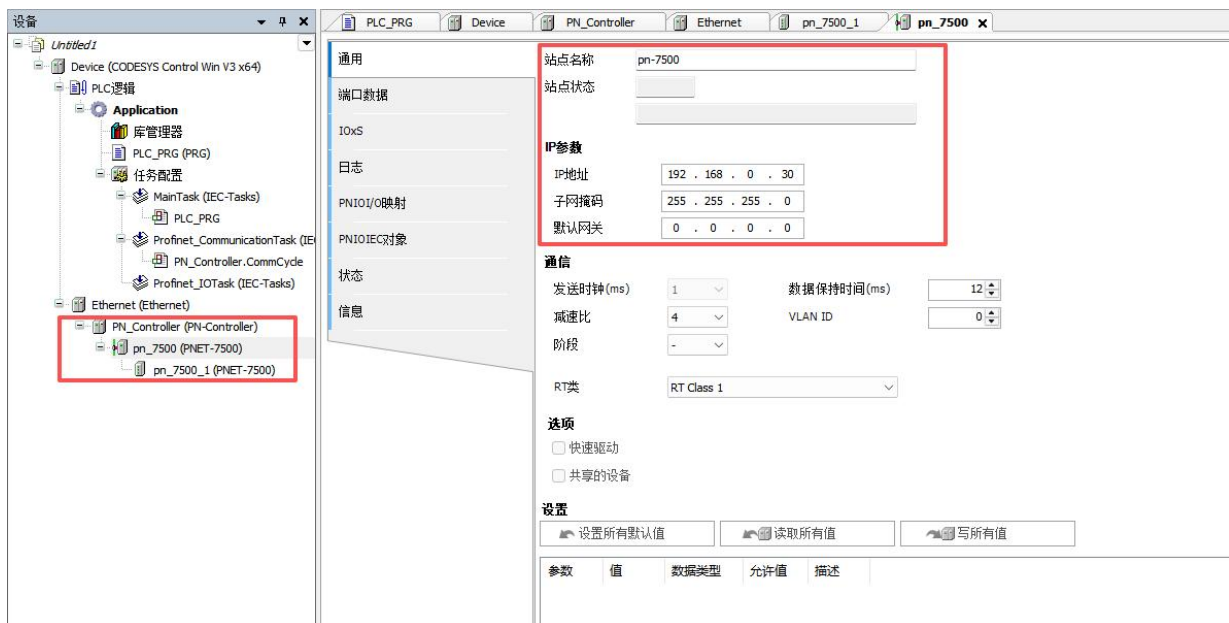


3.3.5 模块功能测试


- a. 双击项目树中的“PN-Controller”单击“PNIO/O”映射将右下角“使用父设备设置”更改为“使能1”，如下图所示。

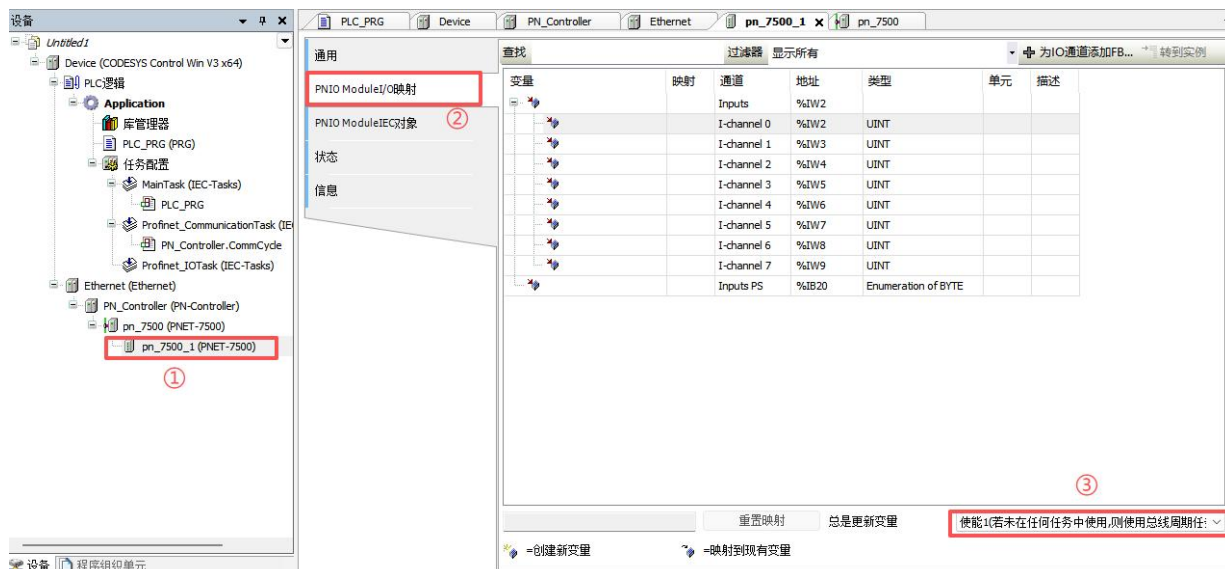


- b. 单击菜单栏“登录”, 并单击“运行” 如下图所示。

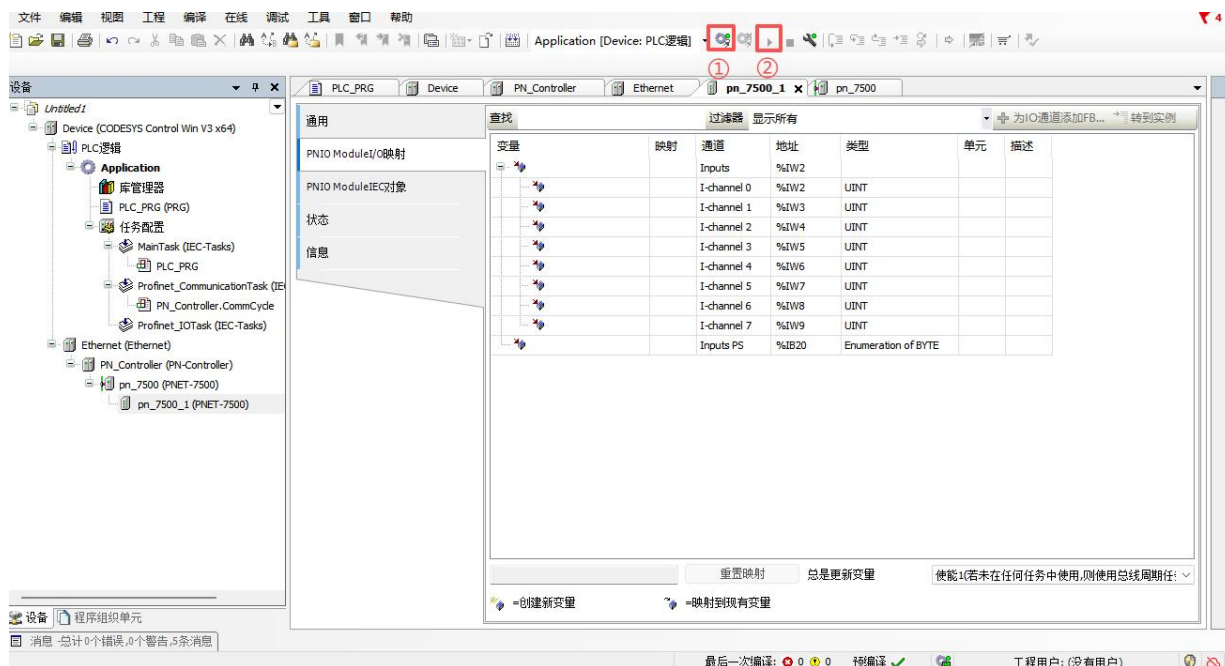


- c. 双击项目树中的模拟量 IO 模块，在通用中可以设置模块的“电压量程选择”、“模拟量滤波等级”，如下图所示

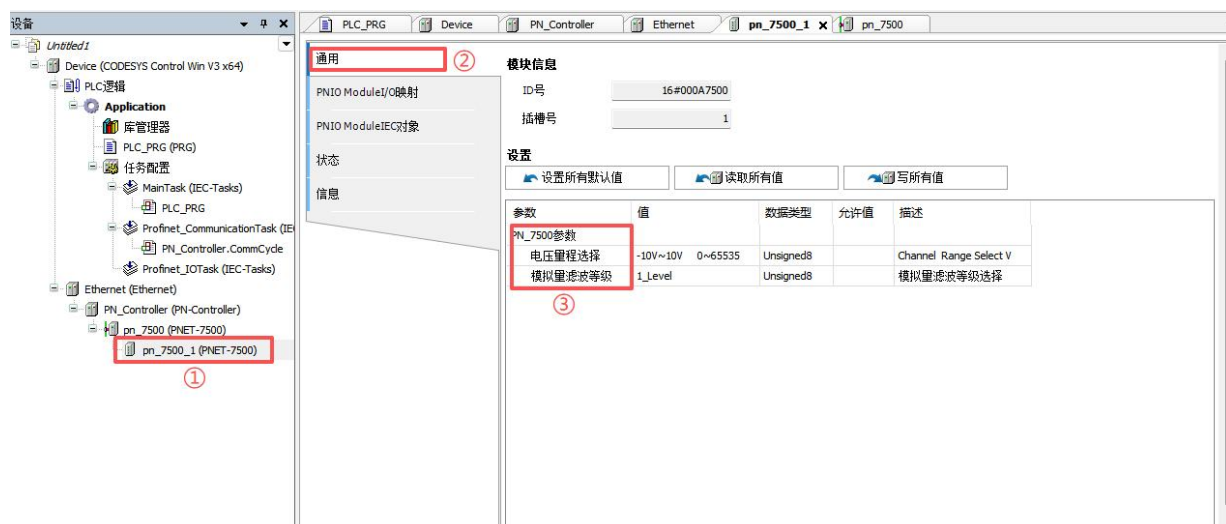

- d. 设备连接正常的状态如下图所示。

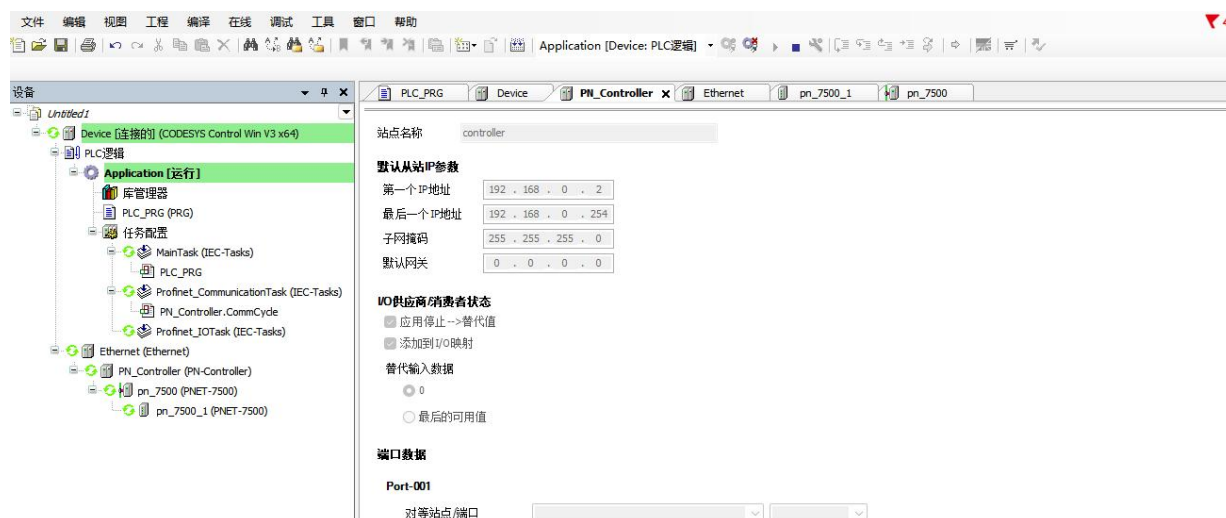

- e. 打开模拟量模块 PN_7500_1 的 I/O 映射，给模块输入端输入有效信号，在上位机查看打印值，观察模块对应通道灯是否变亮。

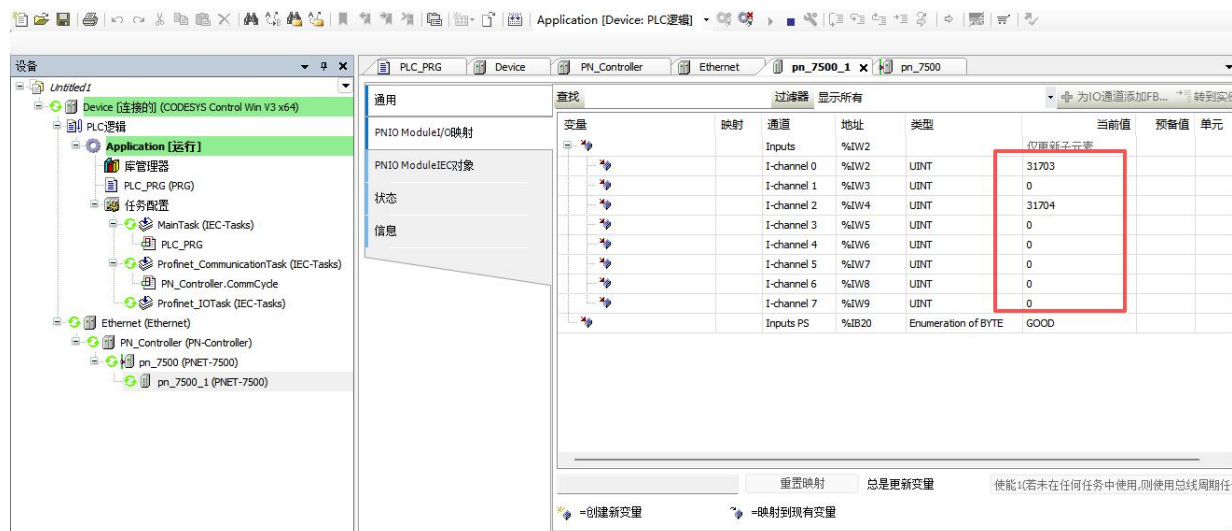

■ 4 产品的应用注意事项、保修

4.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到产品和产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。


在使用 PNET-7501-D 产品时，应注意 PNET-7501-D 产品正面的 IC 芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

4.2 保修

PNET-7501-D 自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

附录：模拟量输入信号参考表

模拟量电压计算					
量程选择	量程范围	码值范围	电压输入计算范围	电压输出计算范围	备注
0	-10V~10V	0-65535	$D/65535*20$	$V/20*65535$	输出和采集正电压时
			$(32767-D)/65535*20$	$32767-V/20*65535$	输出和采集负电压时
1	0V~10V	0-32767	$D/32767*10$	$V/10*32767$	
2	-5V~5V	0-65535	$D/65535*10$	$V/10*65535$	输出和采集正电压时
			$(32767-D)/65535*10$	$32767-V/10*65535$	输出和采集负电压时
3	0V~5V	0-32767	$D/32767*5$	$V/5*32767$	
4	1V~5V	6,553-32767	$D/32767*5$	$(V)/5*32767$	
模拟量电流计算					
量程选择	量程范围	码值范围	电流输入计算范围	电流输出计算范围	备注
0	4mA~20mA	13,107-65535	$D/65535*20$	$V/20*65535$	
1	0mA~20mA	0-65535	$D/65535*20$	$V/20*65535$	
2	-20mA~20mA	0-65535	$D/65535*40$	$V/40*65535$	输出和采集正电流时
			$(32767-D)/65535*40$		采集负电流时

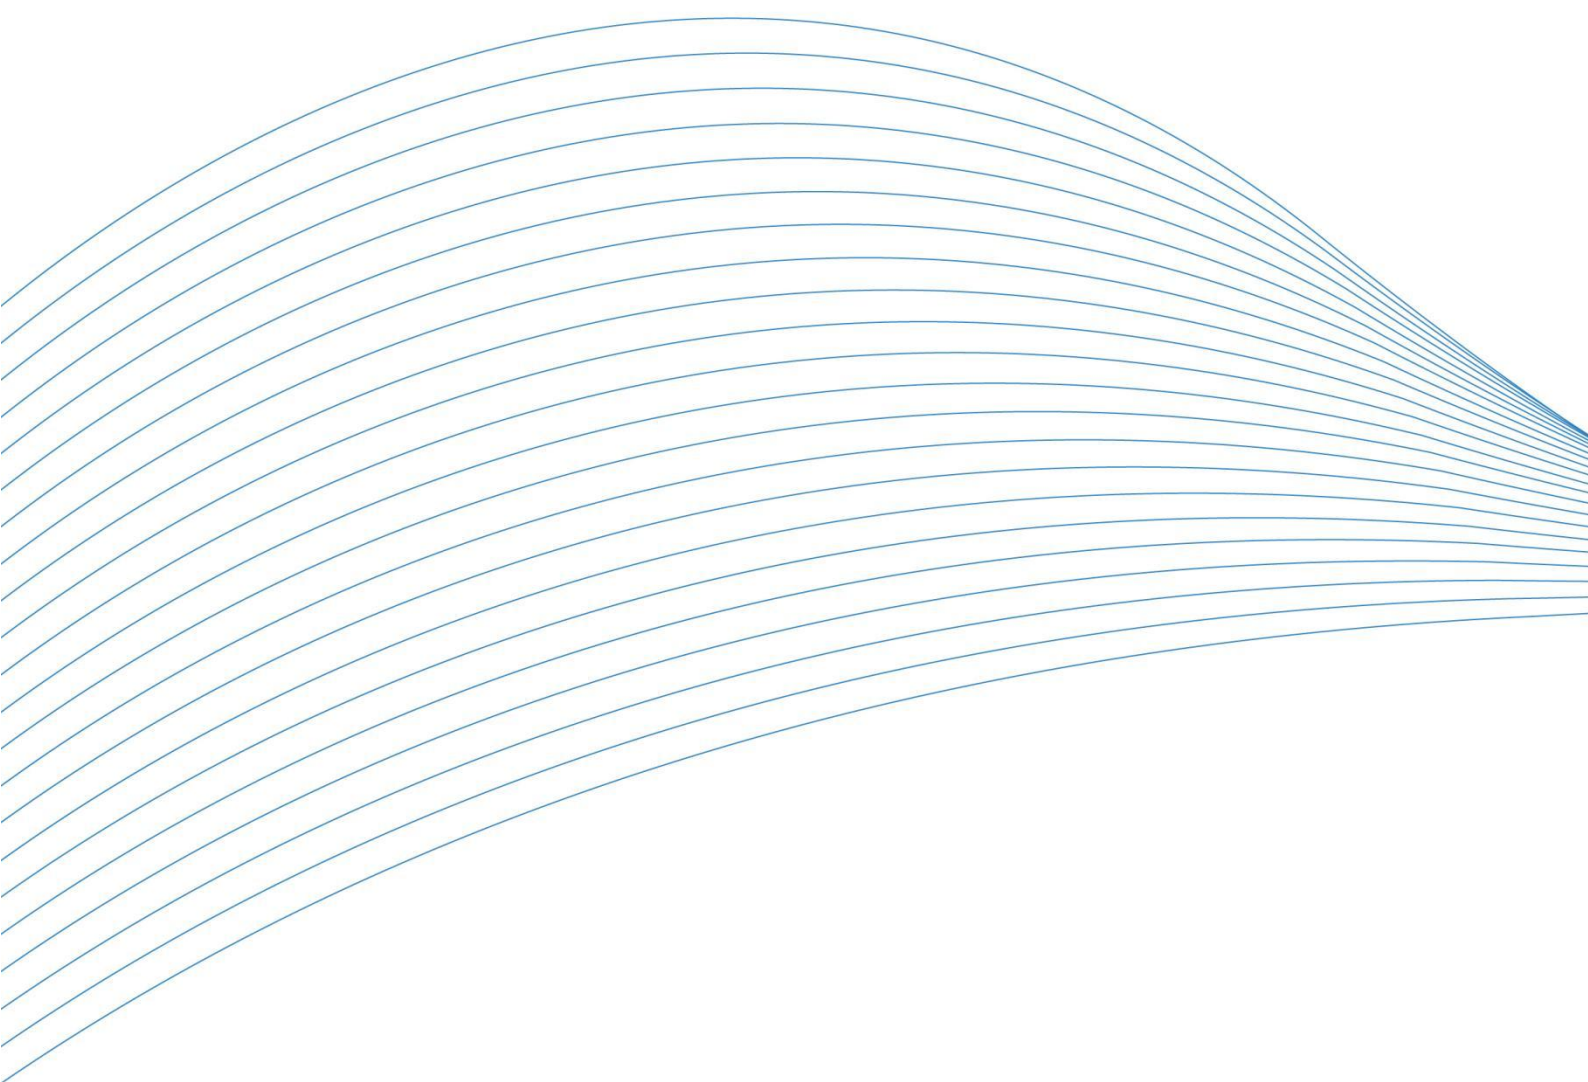

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com