

DAM-3234 DAM模块

产品使用手册

V6.03.00



前言

版权归北京阿尔泰科技发展有限公司所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 产品说明	3
1.1 概述	3
1.2 产品外形图	3
1.3 产品尺寸图	4
1.4 主要指标	4
1.5 模块使用说明	5
1.6 配件说明	7
■ 2 软件使用说明	8
■ 3 产品的应用注意事项、保修	9
3.1 注意事项	9
3.2 保修	9

1 产品说明

1.1 概述

DAM-3234 是一款通用的 USB/RS-485/422 转换器，兼容 USB、RS-422、RS-485 标准，能够将 USB 信号转换为平衡差分的 RS-422 或 RS-485 信号，提供每线浪涌保护功率，以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了 RS-485/RS-422 接口的高速传输。

DAM-3234 的 RS-422、RS-485 端通过 3.5*10P 绿端子头连接。转换器内部带有零延时自动收发转换，独有的 I/O 电路自动控制数据流方向，而不需任何握手信号(如 RTS、DTR 等)无需跳线设置实现全双工 RS-422、半双工 RS-485 模式转换，即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。

DAM-3234 接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接，点到多点每台转换器可允许连接 32 个 RS-422 或 RS-485 接口设备，数据通讯速率 300bps~15Mbps，支持的通讯方式有 USB 到 RS-422、USB 到 RS-485 转换。

1.2 产品外形图



图 1

1.3 产品尺寸图

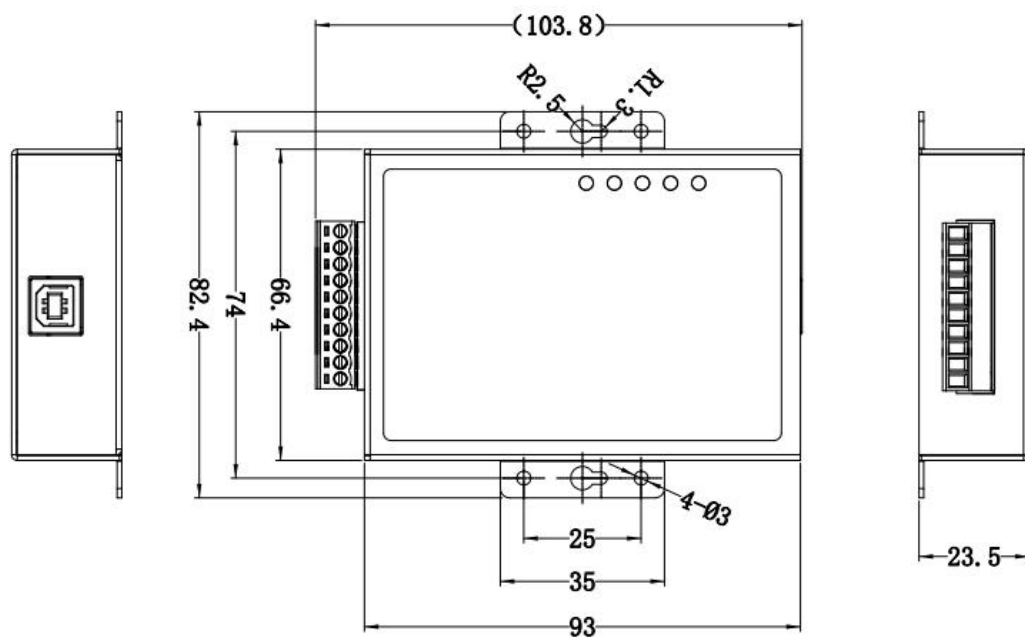


图 2

1.4 主要指标

USB 转 485/422 通用转换器

表 1

通讯转换	
USB	1 路, 兼容 USB1.1/USB2.0 标准
USB 接口	方口 USB (USB-BR 型母头连接)
串口	2 路 RS422/RS485 接口, 兼容 EIA/TIA485/422 标准
串口接口	3.5*10P 绿端子头
传输速率	300bps-15Mbps, 波特率自适应;
负载能力	支持点到多点每台转换器可允许连接 32 个 RS-422 或 RS-485 接口设备
传输距离	RS-485/422 端 5000 米 (9600bps 时), USB 口不超过 5 米
方向控制	采用数据流向自动控制技术, 自动判别和控制数据传输方向
传输介质	RS485 或者 RS422 最好采用双绞线带屏蔽线传输
通信方式	RS485 异步半双工通讯, RS422 异步全双工通讯, 可点对点、点对多点通讯;
接口保护	浪涌保护, $\pm 15\text{KV}$ 静电保护
传输距离	0-1200 米
其他	
信号指示	1 个电源灯、2 个发送灯、2 个接收灯
供电电源	USB 5V 供电。
功耗	额定值 0.25W @ 5VDC

操作温度	-25℃～+70℃
存储温度	-40℃～+80℃
外形尺寸	93*82.4*23.5MM

1.5 模块使用说明

1、RS-485/RS-422 输出信号及接线端子引脚分配

表 2

接线端子	通道	输出信号	RS-422 全双工接线	RS-485 半双工接线
1	COM1	GND	地线	地线
2		RX+	数据接收正端 (A+)	空
3		RX-	数据接收负端 (B-)	空
4		T/R+	数据发送正端 (A+)	数据正端 (A+)
5		T/R-	数据发送负端 (B-)	数据负端 (B-)
6	COM2	GND	地线	地线
7		RX+	数据接收正端 (A+)	空
8		RX-	数据接收负端 (B-)	空
9		T/R+	数据发送正端 (A+)	数据正端 (A+)
10		T/R-	数据发送负端 (B-)	数据负端 (B-)

2、指示灯说明

模块有 5 个红色指示灯。

上电后，电源灯常亮；TXD 和 RXD 灯，在通信状态下闪烁，无通信熄灭。

3、硬件安装及应用

DAM-3234 接口转换器支持以下四种通信方式：

- 点到点/四线全双工
- 点到多点/四线全双工
- 点到点/两线半双工
- 点到多点/两线半双工

4、通信接线图：

(一)、USB 至 RS-422 转换

1、RS-422 点到点/四线全双工通信

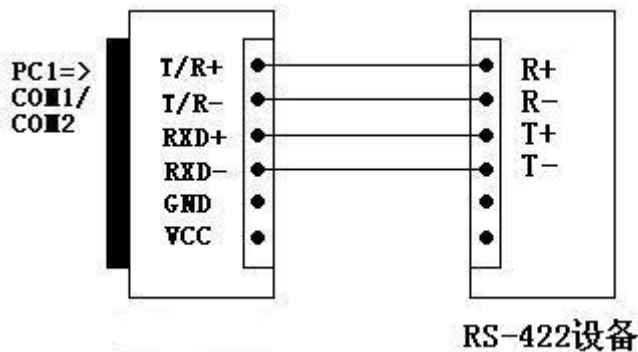


图 3

2、RS-422 点到多点/四线全双工通信

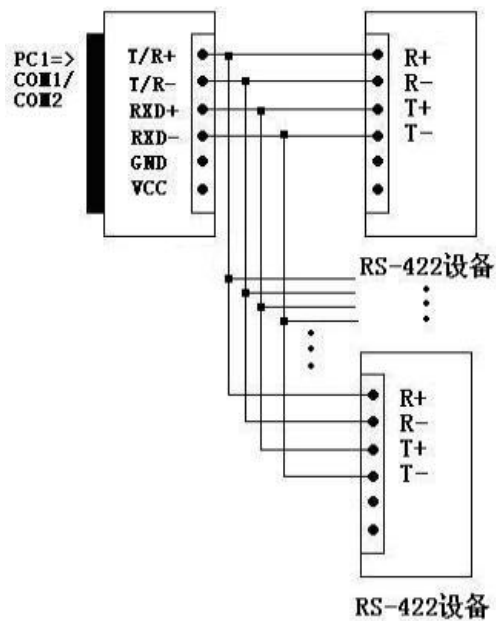


图 4

(二)、USB 至 RS-485 转换

1、RS-485 点到点/两线半双工通信

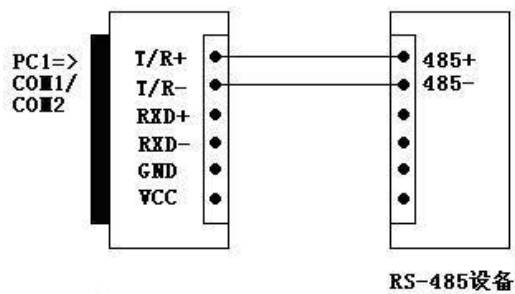


图 5

2、RS-485 点到多点/两线半双工通信

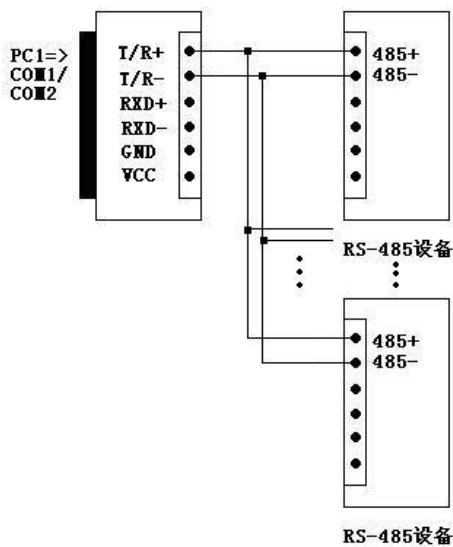


图 6

1.6 配件说明

表 3

序列号	配件	数量
1	USB 线 1.5m	1
2	3.5*10P 端子头	1

2 软件使用说明

1、将产品所配的通信电缆接入上位机 USB 接口端，在设备管理器中：端口（COM 和 LPT）下面会多出两个设备，如下图：



图 7

2、同时出现选择安装驱动程序方式的对话框，当驱动程序安装好后，设备管理器中的黄叹号消失，则本产品已经顺利安装到你的上位机中,如下图：

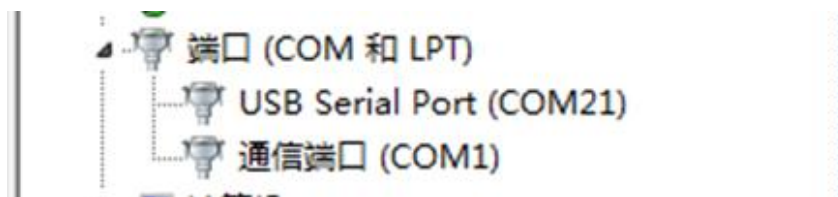


图 8

说明： 本产品在上位机中体现的是系统多出来的那个串口。

如果用户使用的是串口调试工具，就会发现在安装完本产品后，串口调试工具会多出两个串口。如下图：

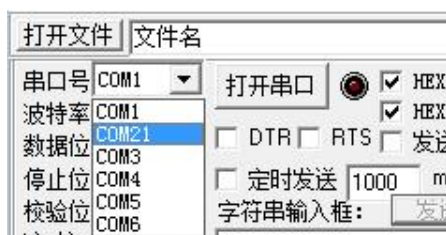


图 9

3、常见问题及处理

(1) 数据通信失败

- 检查 USB 接口接线是否正确
- 检查 RS-485/RS-422 输出接口接线是否正确
- 检查供电是否正常
- 检查接线端子是否连接良好
- 观察通信时运行灯是否会闪烁

(2) 数据丢失或错误

- 检查数据通信设备两端数据速率、停止位、奇偶校验以及格式是否一致

■ 3 产品的应用注意事项、保修


3.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到产品DAM-3234模块和产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保管，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用DAM-3234模块时，应注意DAM-3234模块正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

3.2 保修

DAM-3234模块自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

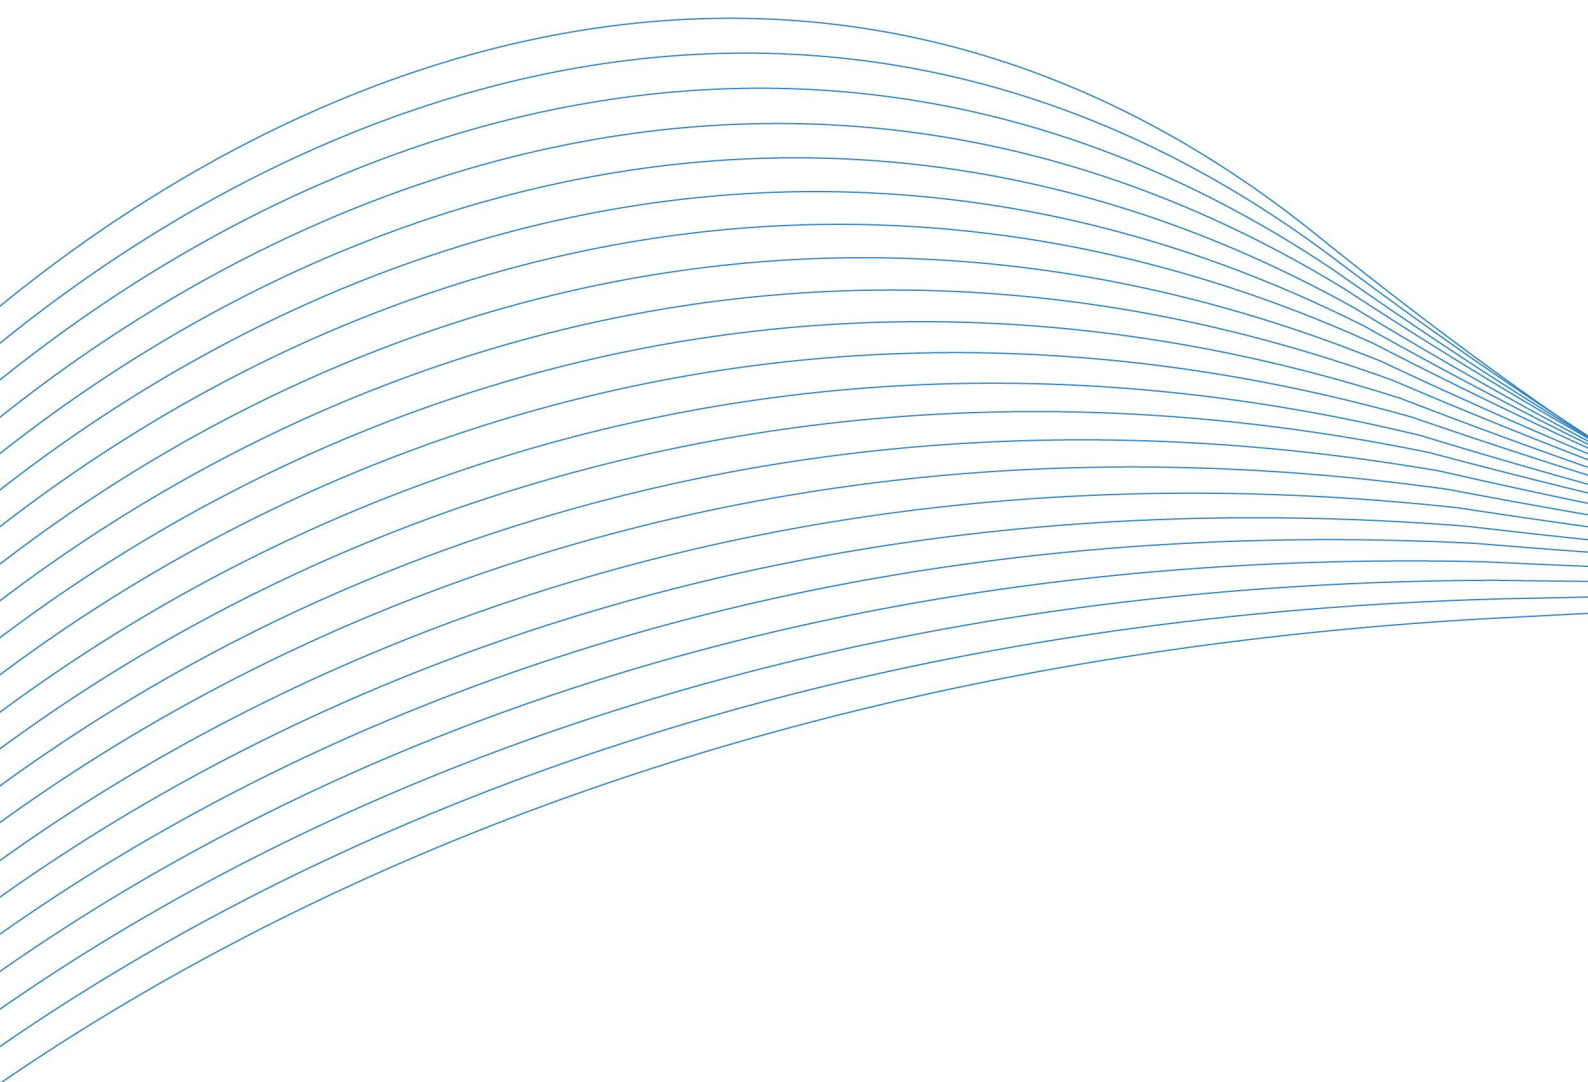

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com