


FLK-TI-SBC3 Charging Base/Power Supply with Adapters

說明書

Fluke FLK-TI-SBC3 充電器/電源供應器與熱像儀的 Fluke FLK-TI-SBP3 智慧型電池組。FLK-TI-SBC3 包含充電器、電源供應器及電源插座轉接器。

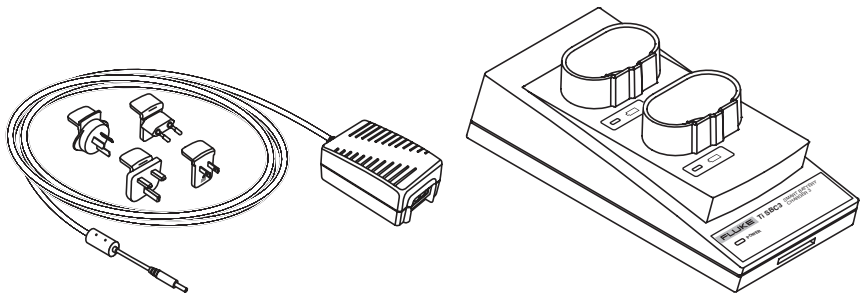

安全須知

請依照此說明書或其他 Fluke 產品特定手冊的指定方式使用 FLK-TI-SBC3。請參閱表 1 瞭解有關 FLK-TI-SBC3 所使用的符號清單。

警告—詞代表可能導致人身傷害或死亡的危險情況和行為。

注意—詞代表可能會造成熱像儀損壞或導致資料永久遺失的情況和行為。



警告

為避免傷害：

- 請不要拆解或造成電池組的短路。
- 請不要讓電池組暴露在溫度超過 50 ° C (122 ° F) 的環境中。
- 請不要焚燒或破壞電池組。
- 請只使用經 Fluke 核准供產品使用的交流電轉換器來對電池充電或提供產品電源。

表 1. 符號

符號	說明
CE	符合歐盟和歐洲自由貿易聯盟的規定。
	熱像儀與電池充電器連接。
	符合澳洲相關標準。
	符合加拿大及美國相關標準
	重要資訊。請參閱手冊。
	請勿將本產品與未經分類處理的都市廢棄物一起丟棄。請瀏覽 Fluke 網站以瞭解回收資訊。

電池充電

初次使用電池組之前，請先使用雙插槽式充電器將電池充電至少兩個半小時。如需完整的充電指示，請參閱「Ti32, TiR32 熱像儀使用手冊」。

規格

請參閱表 2 瞭解有關規格。

表 2. 規格

電池充電	10–15 Vdc 2 A 或使用隨附的交流電源轉換器 (100–240 Vac 50/60 Hz, 15 V 2 A) 對熱像儀內的電池組充電。		
充電 / 電源 LED	狀態	充電 LED	電源 LED
	關閉	未偵測到電池	沒有直流電源輸入
	綠燈恆亮	充電完成	使用直流電源
	綠燈閃爍	充電中	不適用
紅燈閃爍	發生錯誤	不適用	
尺寸大小	159.5 mm x 68.9 mm x 51.3 mm (6.28 in x 2.71 in x 2.02 in)		
操作溫度	-10 ° C 到 70 ° C (-14 ° F 到 158 ° F)		
貯藏溫度	-20 ° C 到 80 ° C (-4 ° F 到 176 ° F) (不含電池)		
濕度範圍	10 % 到 95 % 非凝結		

如何聯絡 Fluke

請撥打以下任何電話號碼與 Fluke 聯絡：

- 美國：1-800-760-4523
- 加拿大：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- 歐洲：+31 402-675-200
- 日本：+81-3-3434-0181
- 新加坡：+65-738-5655
- 其他地區：+1-425-446-5500

或者，請瀏覽 Fluke 的全球網站：www.fluke.com。

若要註冊產品，請瀏覽 <http://register.fluke.com>。

若要檢視、列印或下載最新的手冊附錄，請瀏覽 <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>。

有限保證和有限責任

此 Fluke 產品自購買日起一年之內毫無材料及工藝上的瑕疵。本產品保固不適用於保險絲、可拋式電池或由於意外、疏忽、濫用、變造、污染或異常的操作或處理情況而導致的損壞。零售商並未獲得授權代表 Fluke 提供其他任何售後保證。如欲在保固期間獲得服務，請與您附近的 Fluke 授權維修中心聯絡以取得送還產品的授權資訊，然後將產品附上有關問題的說明，送到您附近的 Fluke 授權維修中心。

本保固是您所能獲得的唯一補償。絕無其他明示或暗示的保證，例如特定目的之適用性。FLUKE 對任何特殊的、間接的、偶然的或後續的損壞或損失概不負責，無論是否由於任何原因或推論而導致這些損失。由於某些州或國家不允許排除或限制暗示的保證或是意外或後續損壞，因此本限制責任條款可能不適用於您。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

11/99