



深圳市朗普电子科技有限公司

SHENZHEN LANGPU ELECTRONIC TECH. CO., LTD

YD2615/YD2615A/2615B

电容测量分选仪

深圳市朗普电子科技有限公司

地址：广东省深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦 1402 室

TEL: 0755-88851600 83980158 83986300 83047415

FAX: 0755-88850515 83047419 E-mail: Lp@df17.com

[Http://www.17lp.com](http://www.17lp.com) www.lp-17.com/ www.1718sz.com www.df17.com

一. 概述

YD2615/YD2615A/2615B 型电容测量分选仪是常州扬子电子有限公司最新研制的产品,以微处理机技术为基础的自动测量电容量 C、阻抗 R、损耗角正切值 D 的智能化元件参数测量仪器。该仪器将实用的功能,良好的性能以及简便的操作融为一体。可广泛用于工厂、院校等各类用户对元件参数进行精确测量。

本仪器采用先进的测量原理和五端测量技术,可以长期精确测量而无需专门调校。为保证仪器的精确测量,可通过仪器的清“0”功能将由于测量夹所引起的杂散电容和引线电阻予以清除。

本仪器外观美观、大方、素雅,测量时的各种状态和参数均可以直接在面板上直接读出而不会发生混淆。

二. 使用前的注意事项

2.1 检查电源电压

YD2615/YD2615A/2615B 由电压 220V ($\pm 10\%$) 频率 50Hz ($\pm 5\%$) 的交流电源供电,电源插座位于仪器后面板,保险丝内置于电源插座内。如果要更换保险丝,请按照以下步骤进行:

- 使用小一字型起子撬开保险丝外盖(在外盖上有一小凹槽)。
- 装上慢融式, 1A、250V 的保险丝。
- 再把保险丝外盖装上即可。

警告: 为避免雷击,请使用接地交流电源插座!

为避免人员伤害,在装卸保险丝时先把电源线拔除!

2.2 操作环境

YD2615/YD2615A/2615B 可以正常工作的温度范围是 0°C 到 40°C。如果超出此范围,可能会使仪器发生测量不准确乃至出现故障。

不要将仪器放置在有强磁场或是强电场的环境中进行测量,因为测量的结果可能会受到影响而失去精确度。

2.3 仪器的安装和操作

请将仪器放置在通风良好的工作场所,以避免仪器过热而损坏。

2.4 仪器测量夹具或测量电缆应保持清洁,以保证与测量元件之间接触良好。

三. 一般操作说明

3.1 仪器前面板介绍

(1) 功能指示

两只 LED 指示灯,用于指示当前测量参数, C、R。

(2) 主参数显示

五位 LED 数码管,用于显示 C、R 参数值。

(3) 主参数单位指示

三只 LED 指示灯,用于指示当前显示主参数的单位。

地址: 广东省深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦 1402 室


TEL: 0755-88851600 83980158 83986300 83047415

FAX: 0755-88850515 83047419 E-mail: Lp@df17.com


[Http://www.17lp.com](http://www.17lp.com) www.lp-17.com/ www.1718sz.com www.df17.com

(4) 副参数显示

四位 LED 数码管，用于显示 D 值。

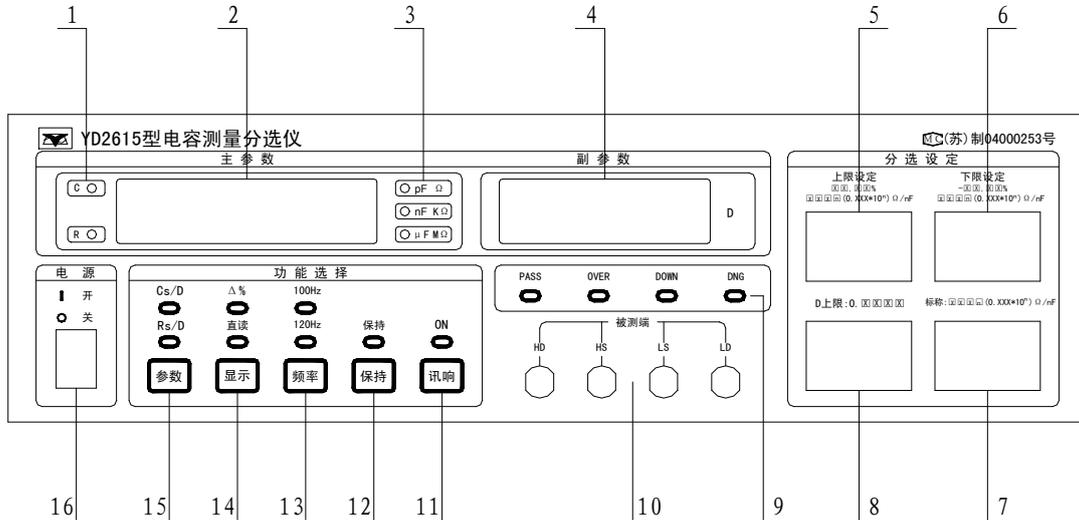

YD2615 前面板说明图

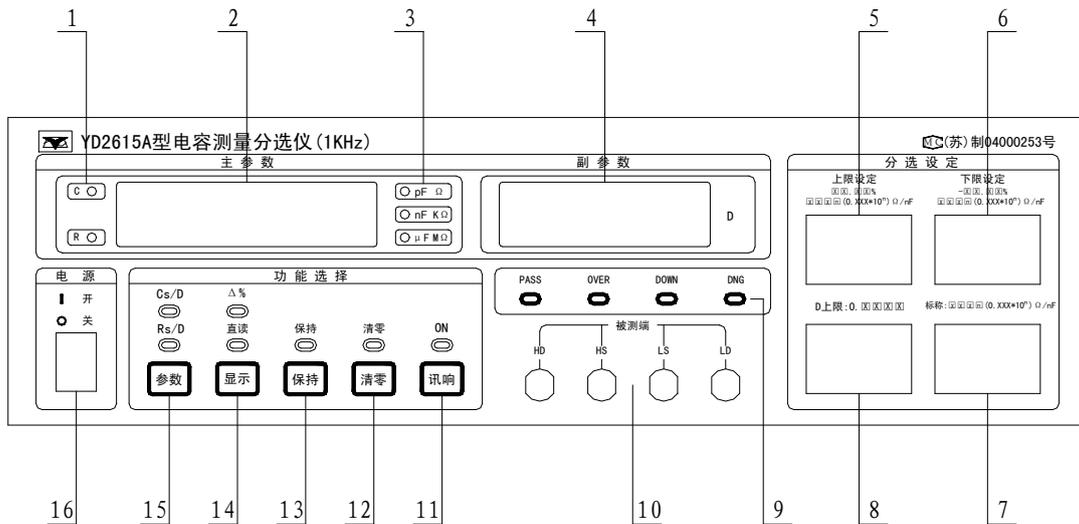

YD2615A/2615B 前面板说明图

(5) 拨盘开关

设置上极限值，在 $\Delta\%$ 时，做上极限表示为 $\times\times.\times\times\%$ ；在直读时，做上极限表示为 $0.\times\times\times*10^n$ nF/ Ω

(6) 拨盘开关

设置下极限值，在 $\Delta\%$ 时，做下极限表示为 $\times\times.\times\times\%$ ；在直读时，

做下极限表示为 $0. \times \times \times * 10^n \text{ nF} / \Omega$

(7) 拨盘开关

设置标称值，在 $\Delta\%$ 时，表示为 $0. \times \times \times * 10^n \text{ nF} / \Omega$

(8) 拨盘开关

设置 D 上极限值，表示为 $0. \times \times \times \times$

(9) 分选指示灯

分别指示 PASS、DNG、OVER、DOWN

(10) 测量端

HD、HS、LS、LD 为测量信号端。

HD: 电压激励高端 LD: 电压激励低端

HS: 电压取样高端 LS: 电压取样低端

(11) 讯响键

按一次，“ON”灯亮，测试元件合格，讯响器鸣叫，其他状态不叫；再按一次，切断讯响器。

(12) 锁定键（YD2615A/2615B 时为清“0”键）

按键指示灯亮时（ON），选定量程锁定，在元件批量测量时，可以提高测量速度。指示灯灭时，为量程选择自动。

当为清零键时，按键指示灯亮时（ON），表示已经对仪器进行清“0”操作。指示灯灭时表示不对仪器进行清“0”操作。

(13) 频率键（YD2615A/2615B 时为锁定键）

按键选择设定施加于被测元件上的测量信号频率，由两只 LED 指示灯进行指示。

(14) 显示键

选择直读或 $\Delta\%$ 显示，直读时显示结果为直接主参数值； $\Delta\%$ 时显示结果为标称值的百分比误差。


(15) 参数键

按键进行主参数选择，C、R

(16) 电源开关

控制仪器电源开与关

3.2 仪器后面板说明

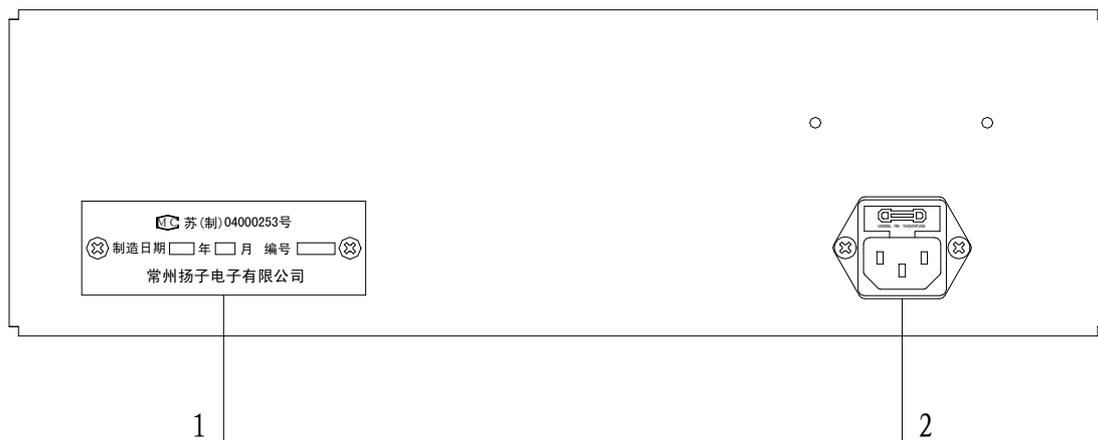

- (1) 仪器铭牌
- (2) 带保险丝电源插座

3.2 使用方法

- 3.2.1 插入电源插头，将前面板电源开关按至 ON，显示窗口应有变化的数字显示，否则请重新启动仪器。
- 3.2.2 预热 10 分钟以上，待机内达到热平衡后，进行正常测量。
- 3.2.3 根据被测元件，选用合适的测量夹具或测量电缆，被测元件应清洁，使之与测量端保持良好的接触。
- 3.2.4 根据被测元件的要求选择相应的测量条件。

(1) 测量参数

用 **参数** 键选择合适的测量参数，电容 C、电阻 R，选定的参数在仪器面板上由 LED 指示灯指示。

(2) 测量频率

根据被测元件的测量标准和使用要求选择合适的测量频率，按

频率 键使仪器指示在指定的频率上。选定的频率在仪器前面板上由 LED 指示灯指示。

YD2615: 100Hz、120Hz

注：YD2615A/B 为单频点，无测试频率选择。

(3) 清“0”功能

本仪器通过对存在于测量电缆或测量夹具上的杂散电阻进行清除以提高仪器的测量精度，这些阻抗以串联或并联的方式叠加在被测元件上，清“0”功能便是将这些参数测量出来，将其存储于仪器中，在元件测量时自动将其减去，从而保证仪器测量的准确性。

仪器清“0”包括两种清“0”校准：短路清“0”和开路清“0”。测电

容时，先将测量夹具或测量电缆开路，按[清零]键使“ON”灯亮；测电阻、

电感时，用短、粗的裸体导线短路，按[清零]键，使“ON”灯亮。

如果要重新清“0”，则按[清零]键，使“ON”灯熄灭，再次按[清零]键，使“ON”灯点亮，即完成再次清“0”。

注意：当测量条件或是测量环境发生变化时，则应该重新清“0”。

YD2615 无清零功能。

(4) 选择测量方式

有两种测量方式：自动或锁定。由[锁定]键进行选择。

本仪器共分五个量程，不同的量程决定了不同的测量范围，所有量程构成了仪器完整的测量范围。当量程处于自动状态时，仪器根据测量的数据自动选择最佳的量程，此时，最多可能需要3次选择才能完成最终的测量。

当量程处于锁定状态时，仪器不进行量程选择，在当前锁定的量程上完成测量，提高了测量的速度。

通常对一批相同的元件测量时选择量程锁定。设定时先将被测元件插入夹具，待数据稳定后，按[锁定]键，锁定指示灯 ON 亮，则完成锁定设置。

(5) 分选功能

(a) 在元器件生产和批量进货时常常需对大量同规格器件进行测试，以判断该批元器件的质量情况。这种情况下无需知道元件的具体数值，而仅需得知其参数是否在某一特定的精度允许范围内即可，此项对于仪器的要求便是能快速简便地获得所需分选结果。YD2615/2615A/2615B 提供了极值比较的分选功能，可将分选结果显示在面板上指示。

(b) 仪器提供的分选功能共包括主参数合格档 (PASS)，副参数不合格档 (DNG)，主参数上超不合格档 (OVER)，主参数下超不合格档 (DOWN)。主参数包括两个极限，称为上极限和下极限；副参数 DNG (损耗极值) 仅有上极限。合格档极限应满足上极限 $\geq X \geq$ 下极限和 DNG $\geq X$ 。否则，当 DNG $\leq X$ ，DNG 灯亮；当 $X \leq$ 下极限，DOWN 灯亮；当 $X \geq$ 上极限，OVER 灯亮。

(c) 在直读的情况下：

上限设置： 将上限设置拨盘开关拨至上限值。(直读)

下限设置： 将下限设置拨盘开关拨至下限值。(直读)

DNG 设置： 将 DNG 设置拨盘拨至上限值

在 $\Delta\%$ 的情况下：

上限设置： 将上限设置拨盘开关拨至上限值。(百分比)

下限设置：将下限设置拨盘开关拨至下限值。（百分比）

DNG 设置：将 DNG 设置拨盘拨至上限值

标称值设置：将标称值设置拨盘开关拨至要设置的值

四. 维护及性能检查

4.1 维护前注意事项

4.1.1 本仪器维修需有一定维修经验的专业人员进行维修。

4.1.2 维修时请不要擅自更换仪器内部的标准频率器件和电阻器件，如果对上述部分改动后，仪器需重新校对标准，以免影响测量精度。

4.1.3 由于用户盲目维修，更换仪器部件，造成仪器重大损失者不属于保修范围，由用户承担维修费用。

4.2 仪器性能检查

4.2.1 按各功能键，仪器功能应能够准确改变。

4.2.2 仪器正常运行，此时仪器基本已检查全部电路工作，仪器无需重新调校，因为仪器频率标准和电阻标准是很稳定的，根据用户实际情况可以用以下元件粗略检查仪器工作情况。

选择以下几只电容：

名称	规格	标称值	电容误差	损耗值	适用频率
云母	CY 型	100Pf	0.1%	<0.0010	100Hz
云母	CY 型	1nF	0.1%	<0.0010	1kHz、10kHz
聚苯乙烯	CB 型	10nF	0.1%	<0.0010	1kHz、10kHz
聚苯乙烯	CB 型	0.1uF	0.1%	<0.0010	1kHz、10kHz
聚丙烯	CBB 型	1uF	0.1%	<0.0010	100Hz、1kHz
聚丙烯	CBB 型	10uF	0.1%	<0.0010	100Hz

按照上表所列内容检查仪器误差，上述测量结果应为容量误差 < 0.30%，损耗读数 < 0.0030

4.2.3 在测量完一种规格被测元件后，换测其他规格元件时，如数据误差大，请先解除仪器“锁定”状态，切换到“自动”量程选择状态。

五. 仪器技术指标

5.1 测量参数

电容 C、电阻 R、损耗正切值 D。

5.2 测量频率

YD2615: 100Hz、120Hz ± 2%

YD2615A: 1kHz ± 2%

YD2615B: 10kHz ± 2%

5.3 测量范围

参数	机型	测量范围
C	YD2615	1pF~10999uF
	YD2615A	0.1pF~10999uF

地址：广东省深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦 1402 室

TEL: 0755-88851600 83980158 83986300 83047415

FAX: 0755-88850515 83047419 E-mail: Lp@df17.com

[Http://www.17lp.com](http://www.17lp.com) www.lp-17.com/ www.1718sz.com www.df17.com

	YD2615B	0.01pF~10999uF
R		0.001Ω~39.999MΩ
D		0.0000~9999

5.4 测量精度

参数	机型	测量精度
C	YD2615	$\pm [1\text{pF} + 0.25\% (1 + 1000\text{pF}/C_x + C_x/1000\text{uF})] (1 + D_x)$
	YD2615A	$\pm [0.1\text{pF} + 0.25\% (1 + 100\text{pF}/C_x + C_x/100\text{uF})] (1 + D_x)$
	YD2615B	$\pm [0.01\text{pF} + 0.5\% (1 + 20\text{pF}/C_x + C_x/4\text{uF})] (1 + D_x)$
R		$\pm [1\text{m}\Omega + 0.25\% (1 + R/2\text{M}\Omega + 2\Omega/R)] (1 + Q)$
D	YD2615 YD2615A	$\pm [0.020 + 0.15 (Q_x + 1/Q_x)\%]$
	YD2615B	$\pm [0.020 + 0.2 (Q_x + 1/Q_x)\%]$

5.5 测量信号电平：0.3Vrms±10%（空载） @1kHz

5.6 测量速度：3~4次/秒

5.7 温度：0℃~40℃

5.8 湿度：≤85%RH

5.9 电源电压

电压：AC 198V~242V 频率：50Hz±5% 功耗：<30W

六、仪器的成套及保修

6.1 仪器出厂的成套

仪器出厂时应具备以下内容：

1. LCR 数字电桥一台
2. YD-1A 测量夹具 1 只
3. YD-2A 测量电缆 1 条
4. 电源线 1 条
5. 产品使用说明书 1 本
6. 合格证 1 张
7. 测量报告 1 份

6.2 保修

保修期：自用户购买仪器之日起，保修期为两年。
保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器的，维修费用由用户承担。仪器由本公司终生维修。