




## 120W可信赖医疗型电源供应器

## RPS-120系列

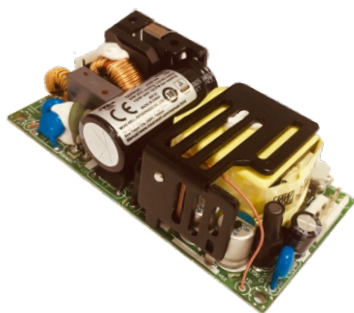

## ■ 特性:

- 4"×2"小巧外形
- 通过ANSI/AAMI ES60601-1和IEC/EN 60601-1 医疗类安规认证(2 x MOPP)
- 对系统适当的考量, 可适合BF型应用
- 84W时自然风冷, 120W时强制风冷
- 电磁兼容 CLASS I (有FG)和CLASS II (无FG)为B级
- 空载消耗<0.3W
- 极低漏电流
- 12V/0.5A风扇辅助电源
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 可在海拔4000米条件下操作
- 3年保固


## ■ 应用:

- 口腔冲洗器
- 血液透析仪
- 医疗监控
- 睡眠呼吸暂停设备
- 泵机

## ■ 描述:

RPS-120系列是一款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器, 4"×2"封装, 具有高功率密度(21.9W/in<sup>3</sup>), 输入范围80~264VAC, 整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。效率高达91%, 低于0.3W的超低空载功耗, RPS-120能够用于Class I (有地线)和Class II (无地线)系统设计。小于150μA的超低漏电流, 另外, RPS-120符合国际医疗法规(2\*MOPP)和EMC EN55011, 非常适合各种BF型患者可接触的医疗系统设备使用。

## ■ 型号编码

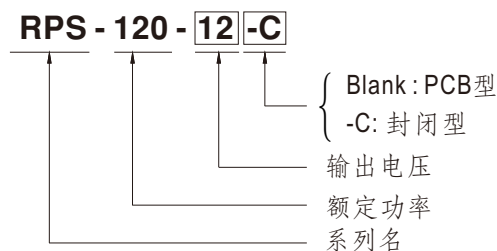



## 120W可信赖医疗型电源供应器

## RPS-120系列

## 电气规格


型号	RPS-120-12□	RPS-120-15□	RPS-120-24□	RPS-120-27□	RPS-120-48□		
输出	直流电压	12V	15V	24V	27V	48V	
	电流	10CFM	10A	8A	5A	4.5A	2.5A
		自然风冷	7.0A	5.6A	3.5A	3.15A	1.75A
	额定功率	10CFM	120W	120W	120W	121.5W	120W
		自然风冷	84W	84W	84W	85W	84W
	纹波与噪声(最大)备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	
	电压调整范围	11.4~12.6V	14.3~15.8V	22.8~25.2V	25.6~28.4V	45.6~50.4V	
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
启动、上升时间	500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC (满载时)						
保持时间(Typ.)	50ms/230VAC 10ms/115VAC(满载时)						
输入	电压范围 备注4	80~264VAC	113~370VDC				
	频率范围	47~63Hz					
	效率(Typ.)	89%	89%	90%	90%	91%	
	交流电流(Typ.)	2.1A/115VAC 1.2A/230VAC					
	浪涌电流(Typ.)	冷启动:30A/115VAC 60A/230VAC					
	漏电流 备注5	对地漏电流<150µA/264VAC, 接触漏电流<80µA/264VAC					
保护	过负载	额定输出功率的115~150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复					
	过电压	13.2~15.6V	16.5~19.5V	26.4~31.2V	29.7~35V	52.8~62.4V	
	过温度	保护模式:关断输出, 电源重启后可恢复正常输出					
功能	风扇辅助电源	12V@0.5A 给风扇供电; 误差: -15%~+15%					
环境	工作温度	-30~+70°C (请参考"减额曲线")					
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝					
	储存温度、湿度	-40~+85°C, 10~95% RH					
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)					
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟					
	操作海拔高度(备注6)	4000米					
安规和电磁兼容(备注7)	安全规范	IEC60601-1, TUV EN60601-1, UL ANSI/AAMI ES60601-1 (3.1 version), CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 - Edition 3, EAC TP TC 004 认证通过; 设计参照EN60335-1					
	隔离等级	初级-次级: 2xMOPP, 初级-地: 1xMOPP, 次级-地: 1xMOPP					
	耐压	I/P-O/P: 4KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 1.5KVAC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH					
	电磁兼容发射	<b>Parameter</b>	<b>Standard</b>			<b>Test Level / Note</b>	
		Conducted emission	EN55011 (CISPR11)			Class B	
		Radiated emission	EN55011 (CISPR11)			Class B	
		Harmonic current	EN61000-3-2			Class A	
	Voltage flicker	EN61000-3-3			-----		
	电磁兼容抗扰度	EN60601-1-2					
		<b>Parameter</b>	<b>Standard</b>			<b>Test Level / Note</b>	
		ESD	EN61000-4-2			Level 4, 15KV air; Level 4, 8KV contact	
		RF field susceptibility	EN61000-4-3			Level 3, 10V/m(80MHz~2.7GHz) Table 9, 9~28V/m(385MHz~5.78GHz)	
		EFT bursts	EN61000-4-4			Level 3, 2KV	
		Surge susceptibility	EN61000-4-5			Level 4, 4KV/Line-FG; 2KV/Line-Line	
Conducted susceptibility		EN61000-4-6			Level 3, 10V		
Magnetic field immunity		EN61000-4-8			Level 4, 30A/m		
Voltage dip, interruption	EN61000-4-11			100% dip 1 periods, 30% dip 25 periods, 100% interruptions 250 periods			
其它	MTBF	≥653.5K hrs. MIL-HDBK-217F (25°C)					
	尺寸	PCB: 101.6*50.8*29mm or 4"*2"*1.14"inch; 机壳型: 103.4*62*40mm or 4.07"*2.44"*1.57"inch					
	包装	PCB: 0.15Kg; 72pcs/11.8Kg/0.82CUFT; 机壳型: 0.24Kg; 60pcs/15.4Kg/1.12CUFT					
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1µf和47µf的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。 5. 接触电流测量方法: 从初级输入到直流输出。 6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。 7. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有Class I (有地线) EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 8. 电源需符合EN62484进行电磁兼容认证。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 <a href="http://www.meanwell.com">http://www.meanwell.com</a> )						




# 120W可信赖医疗型电源供应器

# RPS-120系列


### ■ 方框图

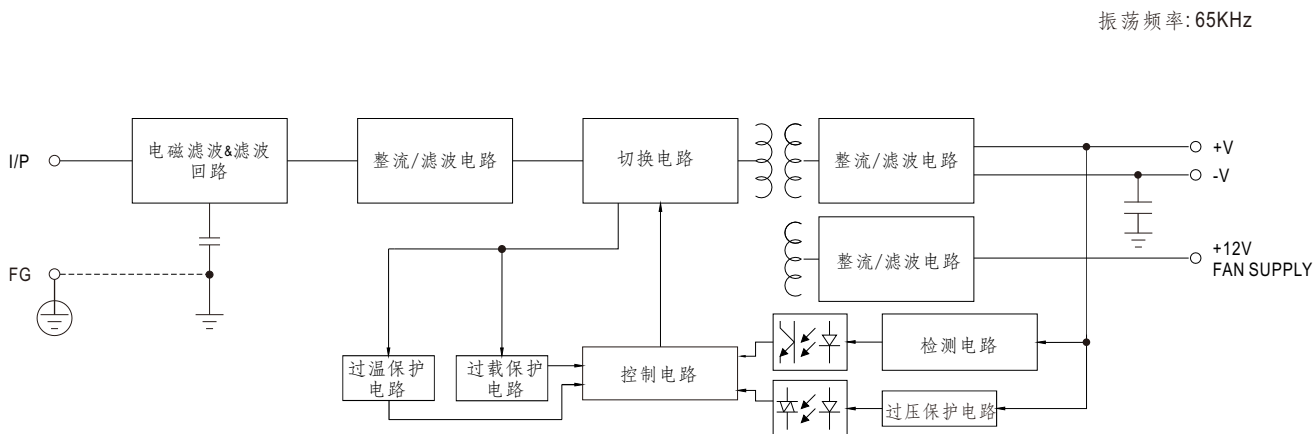

### ■ 减额曲线

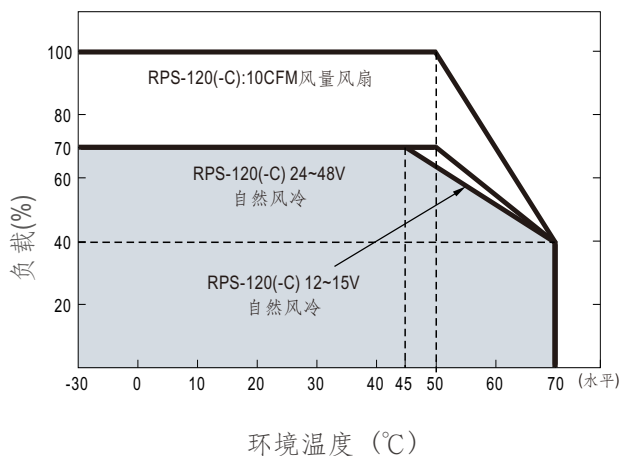

### ■ 输出减额vs输入电压曲线

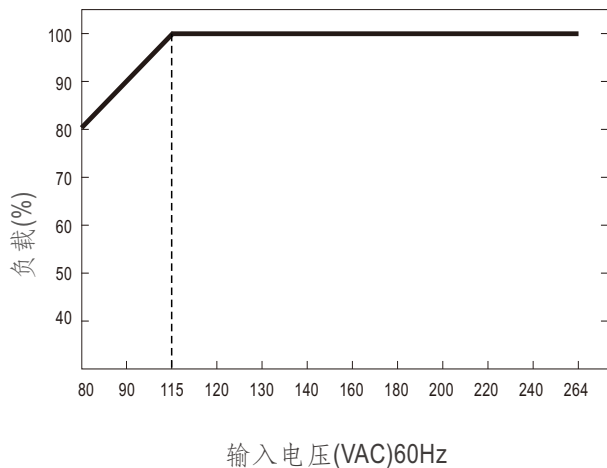




# 120W可信赖医疗型电源供应器

# RPS-120系列

## ■ 机构尺寸

### ● RPS-120 (PCB型)

单位:mm

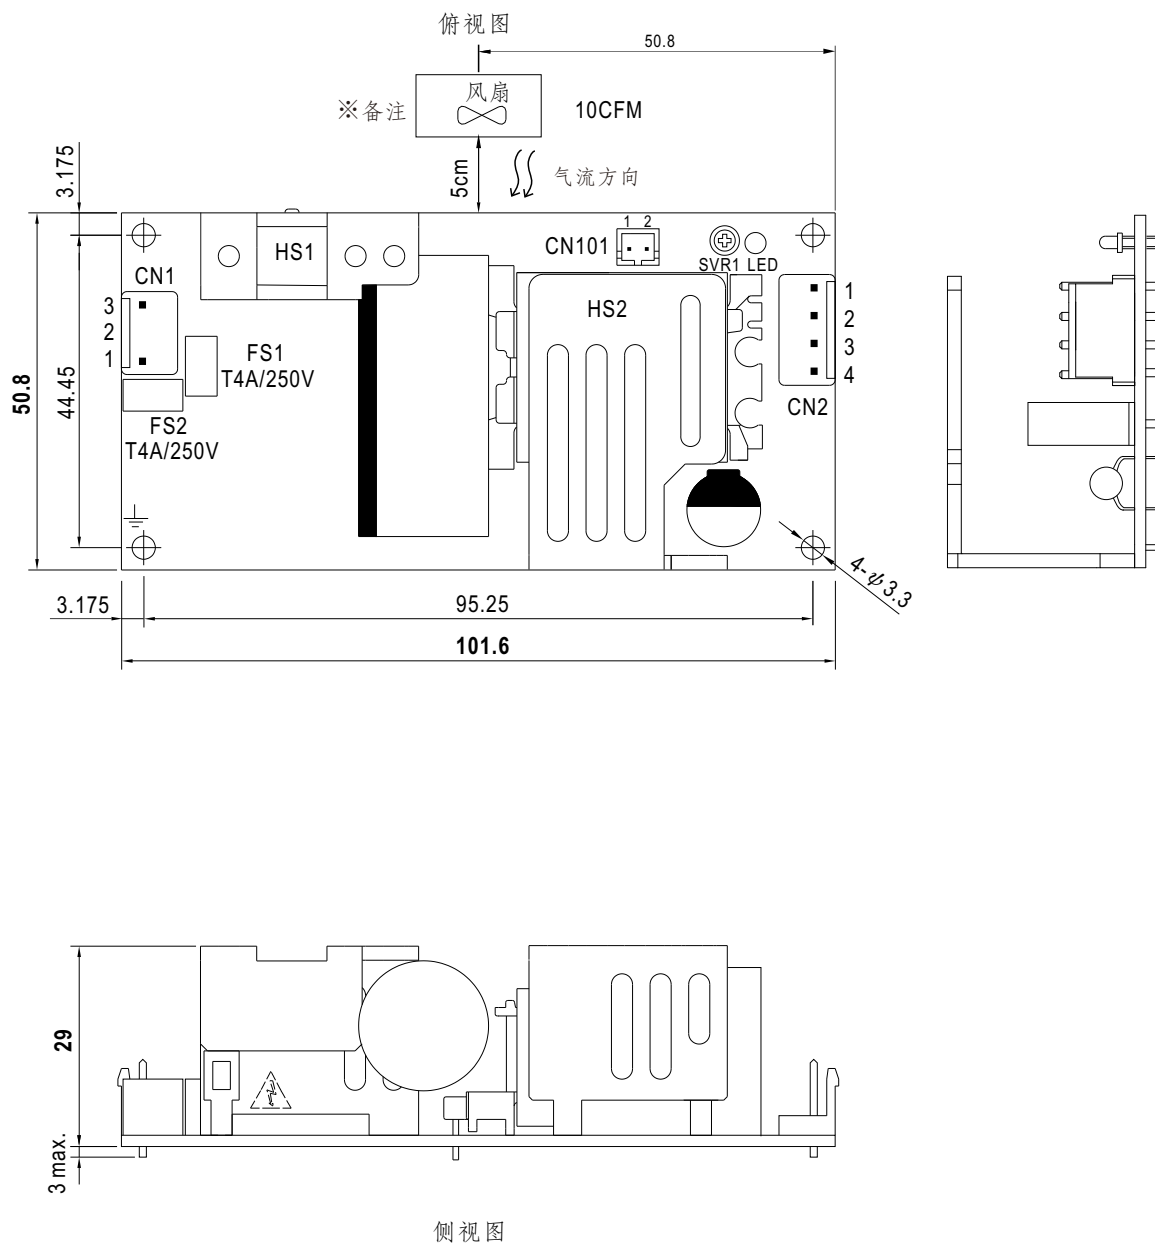




# 120W可信赖医疗型电源供应器



# RPS-120系列

● RPS-120-C (机壳型)


机壳型号: 245A 单位:mm

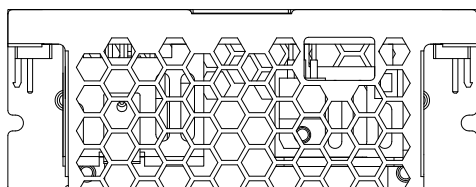


侧视图

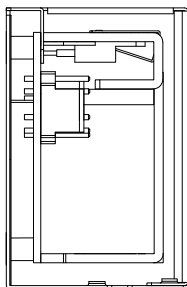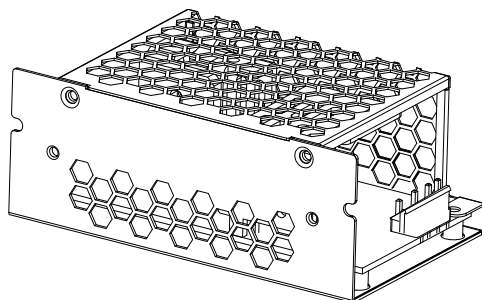


侧视图

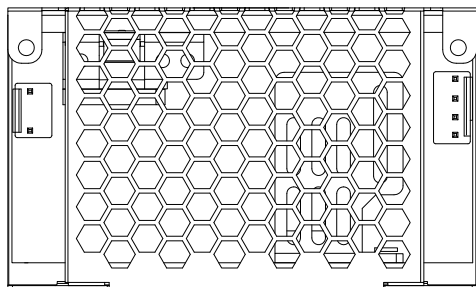


俯视图

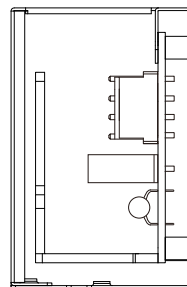

侧视图

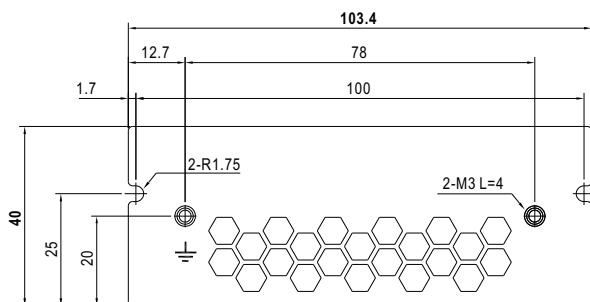

侧视图

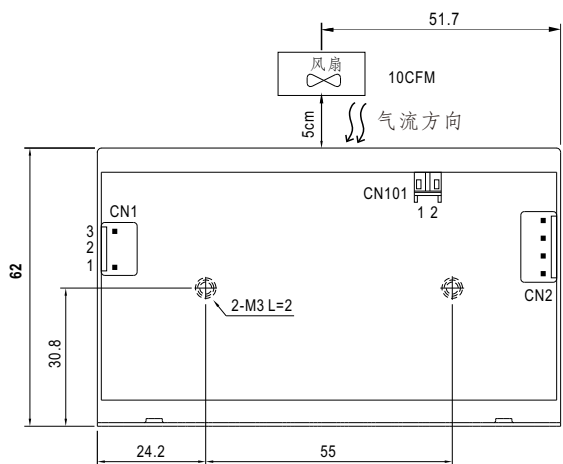

底视图



## 120W可信赖医疗型电源供应器

## RPS-120系列

交流输入连接器(CN1): JST B3P-VH或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/N	JST VHR 或同等级品	JST SVH-21T-P1.1 或同等级品
2	No Pin		
3	AC/L		

直流输出连接器(CN2): JST B4P-VH或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1,2	+V	JST VHR 或同等级品	JST SVH-21T-P1.1 或同等级品
3,4	-V		

风扇连接器(CN101): JST B2B-PH-K-S或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	DC COM(FAN-)	JST PHR-2 或同等级品	JST SPH-002T-P0.5S 或同等级品
2	+12V(FAN+)		



- 1.HS1,HS2不能短路
- 2.HS1必须与系统机壳保持安规距离

※备注: 1. 风扇供电源的设计可给电源散热时的外部附加风扇提供电源,使产品满载工作时有最佳寿命。

请不要使用风扇电源给其他设备供电。

2. PCB型(Blank型)可提供满足传导和辐射B级的需求,当用于Class I(有地线)或Class II(无地线)系统中时
3. 机壳型(-C型)不适合应用于Class II(无地线)系统,但适合应用于Class I(有地线)系统

### ■ 安装手册

请查阅: <http://www.suntore.com>