


MICRO-MEMBRAN-GASFÖRDERPUMPEN

DATENBLATT D 004

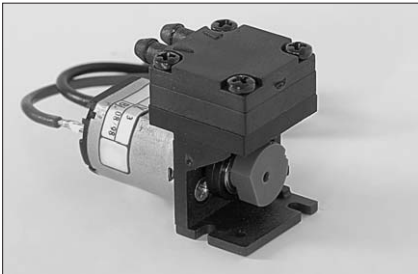


NMP 05 S

Konzept

Die Micro-Membran-Gasförderpumpen von KNF basieren auf einem einfachen Prinzip: Eine elastische, an ihrem Rand geklemmte Membrane wird in ihrem Zentrum durch einen Exzenter auf- und abbewegt. Auf diese Weise wird das Medium über selbsttätige Ventile gefördert.

Die neue Baureihe der KNF-Micro-Pumpen ist erstmals mit der patentierten Strukturmembrane ausgerüstet - das Ergebnis: hohe pneumatische Leistung, lange Lebensdauer und geringe Baugröße. Neue, sehr effiziente Ventil- und Dichtsysteme sowie die Präzisionsverschraubung des Pumpenkopfes sind weitere technische Details.

Für den Pumpenantrieb stehen verschiedene Gleichstrommotoren zur Auswahl, die sich in Wirkungsgrad, Lebensdauer und Preis unterscheiden.

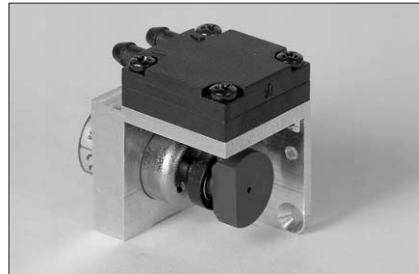

NMP 09 M

Merkmale

Unverfälschtes Fördern
Keine Verunreinigung der Medien dank des ölfreien Betriebs

Wartungsfrei

Geringe Baugröße
dank der Strukturmembrane

Hohe pneumatische Leistung
durch die Strukturmembrane

Geringe Strömungsverluste
durch neues Ventilsystem

Hohe Gasdichtigkeit
dank der geschlossenen Membranoberfläche und speziellem Dichtsystem


Lange Lebensdauer
aufgrund der Strukturmembrane

Einbaufertig

In allen Einbaulagen zu betreiben

Für die Version mit bürstenlosem DC-Motor gilt weiter:

- Keine Funkenbildung
- Sicherer Dauerbetrieb
- Besonders lange Lebensdauer

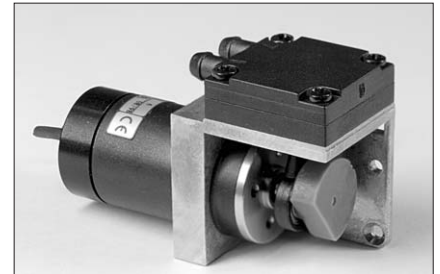

NMP 015 B

Einsatzgebiete

KNF-Micro-Membranpumpen kommen häufig in der Analysen- und der Medizintechnik zum Einsatz.

So als Meßgaspumpen etwa bei der Probenahme von Umgebungsluft an Arbeitsplätzen, bei der Abgas- und Rauchgasanalyse oder eingebaut in Blutdruckmeßgeräte.

Aufgrund ihrer Gleichstromantriebe eignen sich die Micro-Membranpumpen für tragbare und netzunabhängige Geräte.

LEISTUNGSBEREICHE

Typ	Förderleistung (l/min)	Endvakuum (mbar absolut)	atm. Druck	Überdruck (bar)	Gewicht (g)
NMP 05 S (Standard-DC-Motor, 5 V)	0,40	500		0,15	18,0
NMP 05 M (DC-Motor mit eisenlosem Rotor, 6 V)	0,40	500		0,15	19,5
NMP 05 L (DC-Motor mit eisenlosem Rotor, longlife)	0,45	500		0,25	27,0
NMP 05 B (Bürstenloser DC-Motor)	0,30	500		0,4	22,0
NMP 09 S (Standard-DC-Motor)	0,75	550		0,15	19,5
NMP 09 M (DC-Motor mit eisenlosem Rotor)	0,85	500		0,15	22,5
NMP 09 L (DC-Motor mit eisenlosem Rotor, longlife)	0,85	500		0,25	29,5
NMP 09 B (Bürstenloser DC-Motor)	0,75	500		0,65	24,5
NMP 015 S (Standard-DC-Motor)	1,4	400		0,9	44,0
NMP 015 M (DC-Motor mit eisenlosem Rotor)	1,6	400		0,9	65,0
NMP 015 L (DC-Motor mit eisenlosem Rotor, longlife)	1,4	400		0,9	47,0
NMP 015 B (Bürstenloser DC-Motor)	1,3	400		0,9	55,0

Weitere Angaben zu den Antrieben finden Sie auf der Innenseite dieses Datenblattes

NMP 09 S

NMP 09 M

NMP 09 L

NMP 09 B

LEISTUNGSBEREICHE

Typ und Bestell-Nr. ²⁾	Gleichstrommotor (V)	Förderleistung bei atm. Druck (l/min) ¹⁾	Zul. Dauerbetriebsdruck (mbar)	Endvakuum (mbar abs.)
NMP 09 S	3,5	0,65	±150	550
NMP 09 S	5	0,75	±150	550
NMP 09 M	6	0,8	±150	500
NMP 09 M	2,5	0,85	±150	500

¹⁾ Liter im Normzustand

²⁾ Siehe auch Text „DIE ANTRIEBSVARIANTEN“ (Gleichstrommotor-Ausführung) und „TYPEN-BEZEICHNUNG FÜR DIE EINFACHE BESTELLUNG“

MATERIALAUSFÜHRUNG

Pumpenkopf	Membrane	Ventile
Ryton ⁴⁾	EPDM	EPDM

LEISTUNGSBEREICHE

Typ und Bestell-Nr. ²⁾	Gleichstrommotor (V)	Förderleistung bei atm. Druck (l/min)*	Zul. Dauerbetriebsdruck (mbar)	Endvakuum (mbar abs.)
NMP 09 L	6	0,85	±250	500

NMP 09 L entspricht der EMV Richtlinie 89/336 EWG.









LEISTUNGSBEREICHE (Version mit bürstenlosem Gleichstrommotor)

Typ und Bestell-Nr. ²⁾	Gleichstrommotor (V)	Förderleistung bei atm. Druck (l/min)*	Enddruck (mbar)	Endvakuum (mbar abs.)
NMP 09 B	6	0,75	650	500

Achtung! Falsche Polung führt zur Zerstörung der Elektronik!

MATERIALAUSFÜHRUNG

Pumpenkopf	Membrane	Ventile
Ryton ⁴⁾	EPDM	EPDM

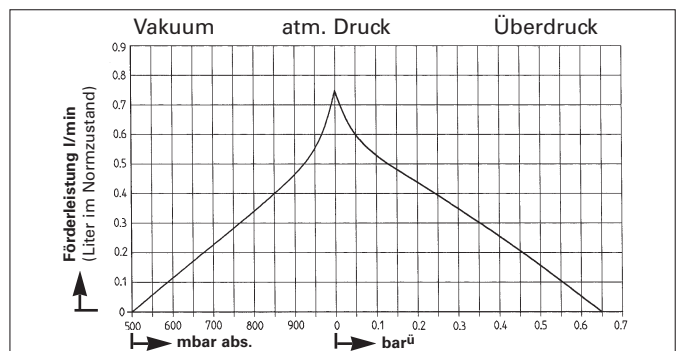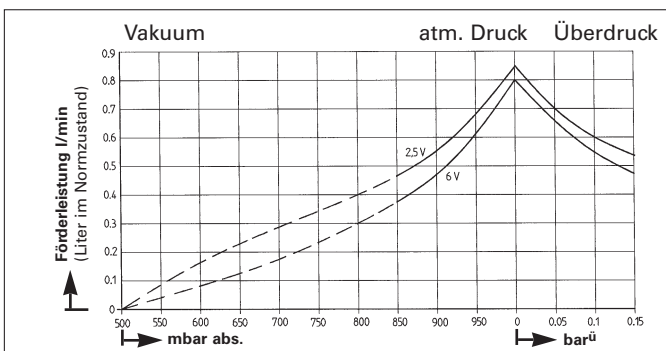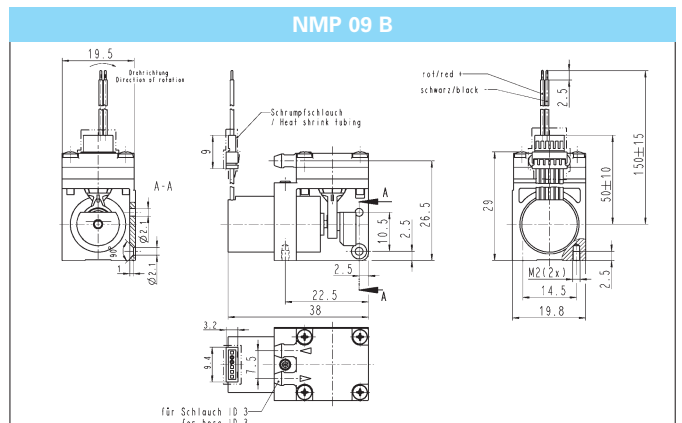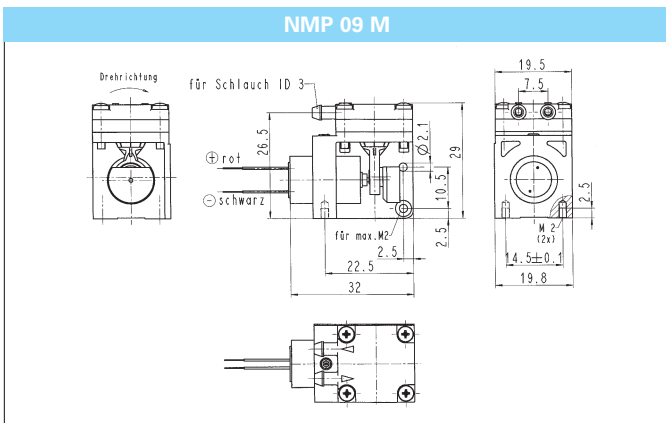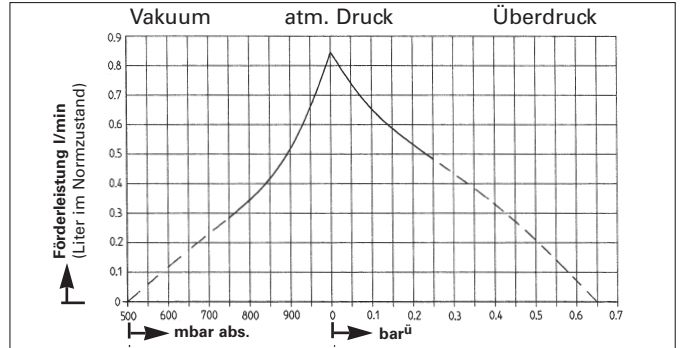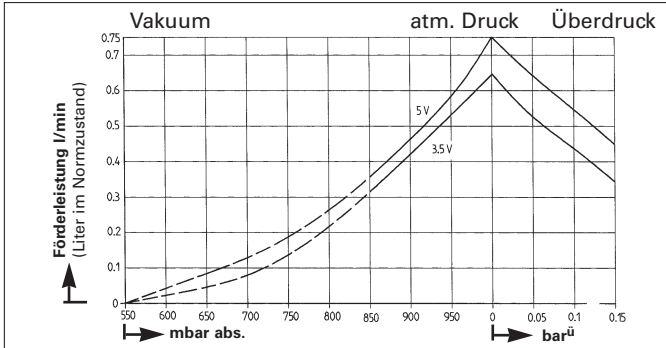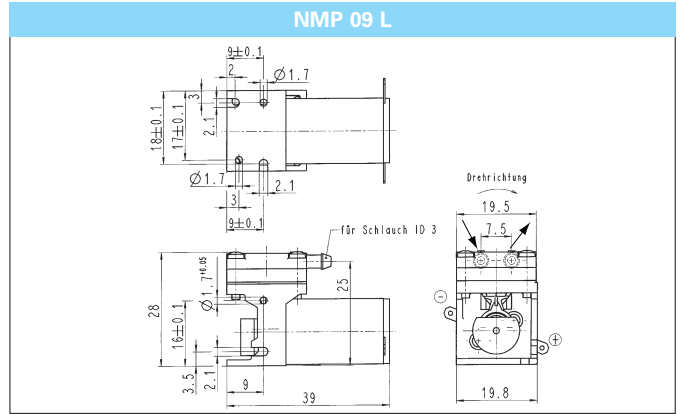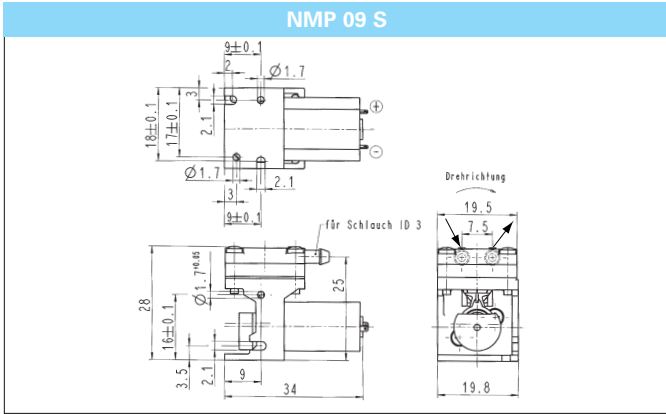

LEISTUNGSBEREICHE

Typ und Bestell-Nr. ²⁾	Gleichstrommotor (V)	Förderleistung bei atm. Druck (l/min) ¹⁾	Zul. Dauerbetriebsdruck (mbar)	Endvakuum (mbar abs.)	Enddruck (bar ^ü)
NMP 015 S	3,5	1,4	±200	400	0,9
NMP 015 S	6	1,4	±200	400	0,9
NMP 015 M	6	1,5	±200	400	0,9
NMP 015 M	12	1,6	±200	400	0,9

¹⁾ Liter im Normzustand

²⁾ Siehe auch Text „DIE ANTRIEBSVARIANTEN“ (Gleichstrommotor-Ausführung) und „TYPEN-BEZEICHNUNG FÜR DIE EINFACHE BESTELLUNG“

MATERIALAUSFÜHRUNG

Pumpenkopf	Membrane	Ventile
Ryton ⁴⁾	EPDM	EPDM

LEISTUNGSBEREICHE

Typ und Bestell-Nr. ²⁾	Gleichstrommotor (V)	Förderleistung bei atm. Druck (l/min) ¹⁾	Zul. Dauerbetriebsdruck (mbar)	Endvakuum (mbar abs.)	Enddruck (bar ^ü)
NMP 015 L	3,5	1,3	±250	400	0,9
NMP 015 L	6	1,4	±250	400	0,9

NMP 015 L entspricht der EMV Richtlinie 89/336 EWG.









LEISTUNGSBEREICHE (Version mit bürstenlosem Gleichstrommotor)

Typ und Bestell-Nr. ²⁾	Gleichstrommotor (V)	Förderleistung bei atm. Druck (l/min)*	Endvakuum (mbar abs.)	Enddruck (bar ^ü)
NMP 015 B	6	1,3	400	0,9
NMP 015 B	12	1,3	400	0,9


Achtung! Falsche Polung führt zur Zerstörung der Elektronik!

MATERIALAUSFÜHRUNG

Pumpenkopf	Membrane	Ventile
Ryton ⁴⁾	EPDM	EPDM

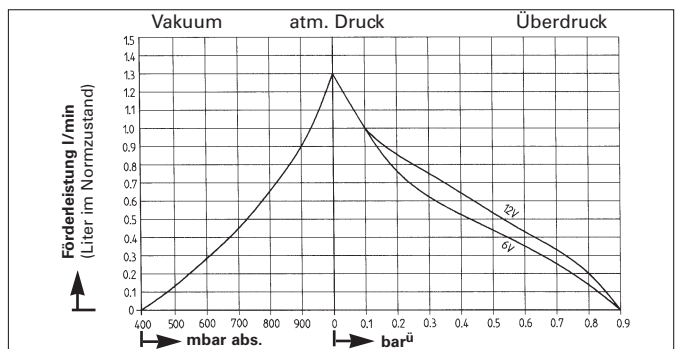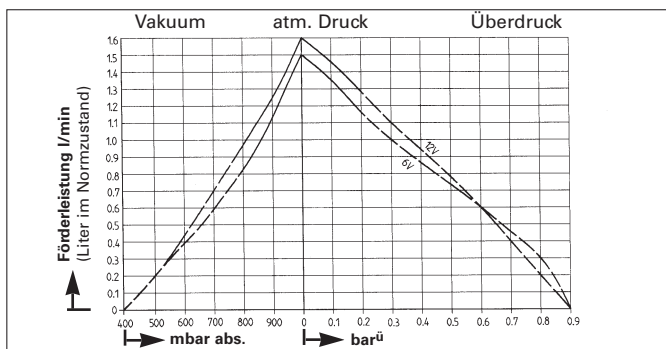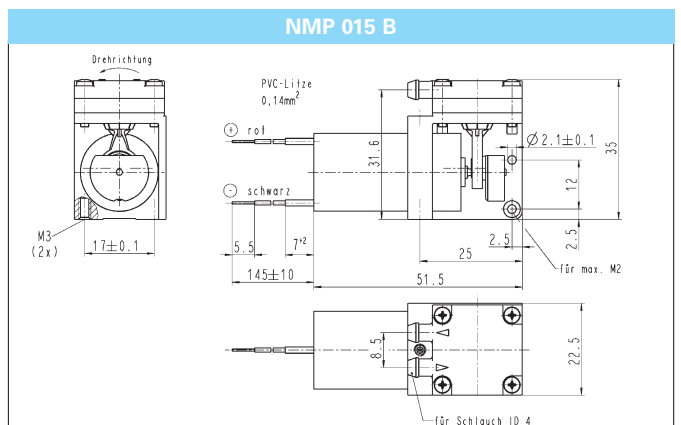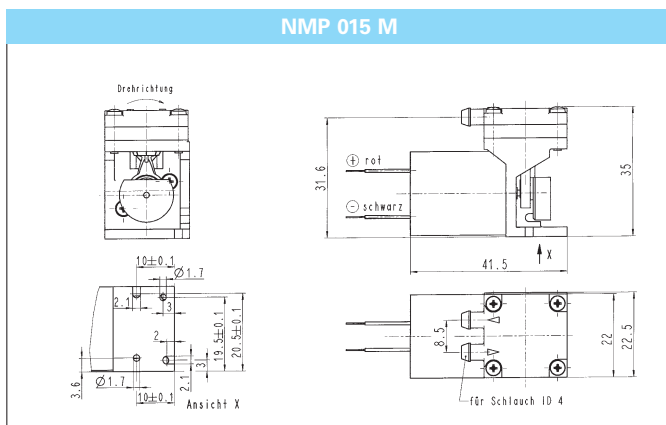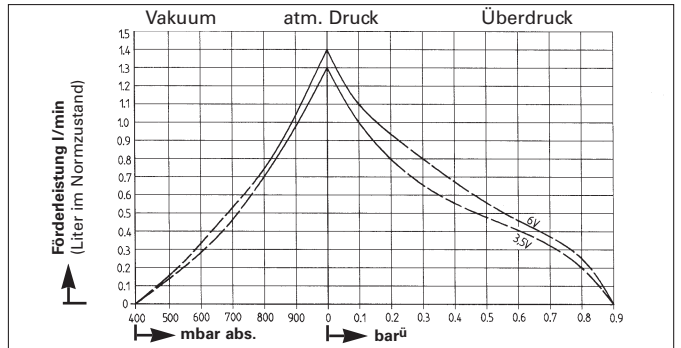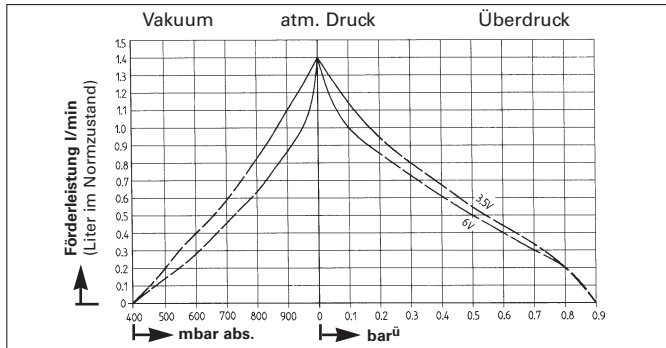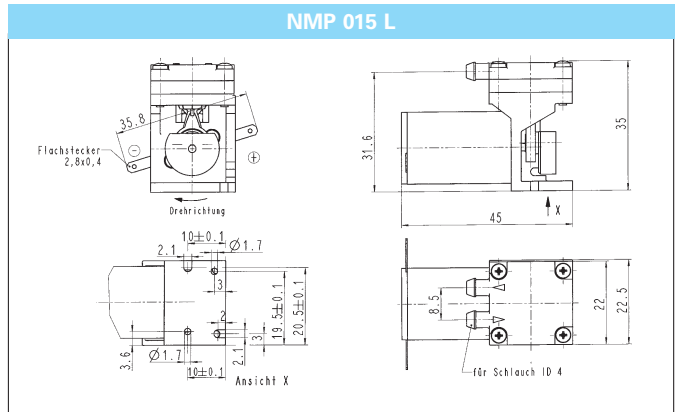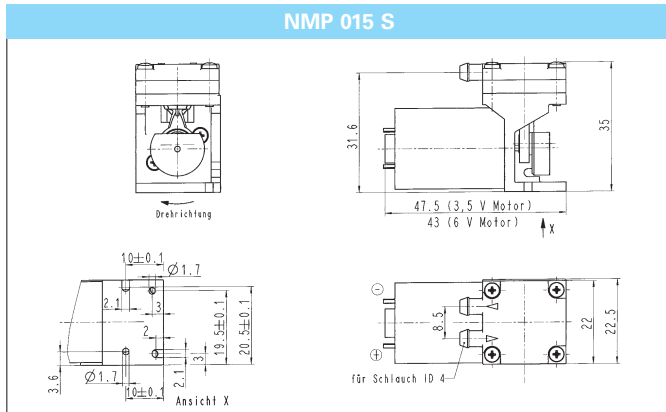

MICRO-MEMBRAN-GASFÖRDERPUMPEN MIT DER KLEINSTEN STRUKTURMEMBRANE DER WELT!

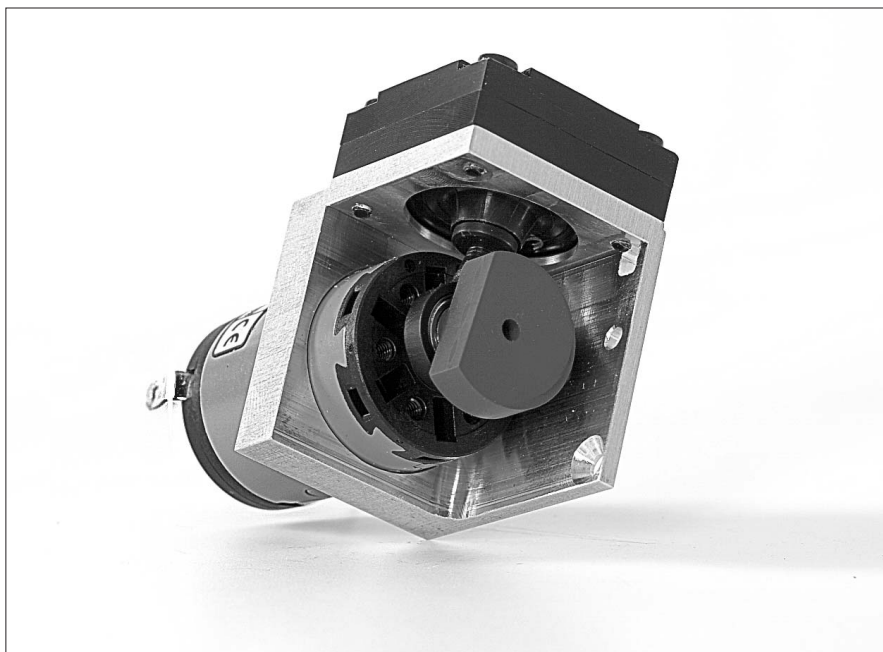

TECHNISCHE HINWEISE

Max. zulässige Gas- und Umgebungstemperatur: zwischen +5°C und +40°C.

Motoren mit anderen Spannungen auf Anfrage.

⁴⁾ Phillips Petroleum, eingetragenes Warenzeichen

Hinweise zu Funktion und Installation: siehe Rückseite

TYPEN-BEZEICHNUNG FÜR DIE EINFACHE BESTELLUNG

Die Typenbezeichnung ist identisch mit der Bestellnummer. Sie setzt sich folgendermaßen zusammen:

zum Beispiel



- Grundtyp
- Version des Gleichstrommotors - Antriebsvariante
- gewünschte Spannung

DIE ANTRIEBSVARIANTEN

Die Micro-Membranpumpen sind in vier unterschiedlichen Antriebsmotoren erhältlich:

S - Standard

Die Pumpe ist mit einem Standard-DC-Motor ausgestattet.

M - DC-Motor mit eisenlosem Rotor

Die Pumpe ist mit einem DC-Motor mit eisenlosem Rotor ausgestattet. Er bietet einen höheren Wirkungsgrad als in der S-Variante und eignet sich zudem für höhere Betriebsanforderungen.

L - DC-Motor mit eisenlosem Rotor

Die Pumpe ist mit einem DC-Motor ausgestattet, der auf der gleichen Technik wie die M-Variante basiert, aber nochmals robuster ist und eine höhere Lebensdauer aufweist. Dieser Antrieb eignet sich für höhere Betriebsdrücke. Die Pumpenvariante L entspricht der EMV-Richtlinie 89/336 EWG.

B - Bürstenloser DC-Motor

Die Pumpe ist mit einem bürstenlosen, elektronisch kommutierten DC-Motor ausgestattet (Elektronik im Motor integriert). Der Motor läuft vibrations- und funkenfrei, nahezu geräuschlos und zeichnet sich durch eine hohe Dynamik und besonders hohe Lebensdauer aus. Über den gesamten Druckbereich läßt sich diese Pumpenausführung im Dauerbetrieb einsetzen.

Innerhalb unseres umfangreichen Programmes finden Sie sicher den Pumpentyp für Ihre individuelle Anwendung.


KNF ist Ihr kompetenter Partner für die Vakuum- und Kompressortechnik. Gerade bei individuellen Problemstellungen. Rufen Sie uns an und sprechen Sie mit Ihrem Vertriebsingenieur.

HINWEISE ZU FUNKTION UND INSTALLATION

FUNKTION VON KNF-MICRO-MEMBRAN- GASFÖRDERPUMPEN

Eine elastische Membrane wird durch einen Exzenter auf- und abbewegt (siehe Abbildung). Im Abwärtshub saugt sie das zu fördernde Gas oder die Luft über das Einlaßventil an. Im Aufwärtshub drückt die Membrane das Medium über das Auslaßventil aus dem Kopf hinaus. Der Förderraum ist vom Pumpenantrieb durch die Membrane hermetisch getrennt. Die Pumpen fördern, evakuieren und verdichten völlig ölfrei.

Membranpumpe

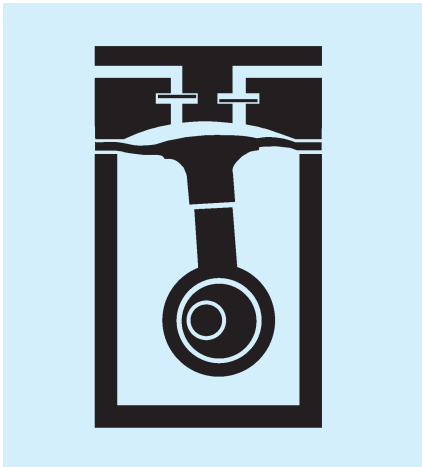

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSHINWEISE

- Anwendungsbereich: Fördern von Luft und Gasen mit einer Temperatur von +5°C ... +40°C
- Bitte die Verträglichkeit der Materialien von Pumpenkopf, Membrane und Ventilen gegenüber dem Medium prüfen.
- Für die Förderung von aggressiven Gasen und Dämpfen stehen geeignete Pumpen aus dem KNF-Produktprogramm zur Verfügung - bitte sprechen
- Zulässige Umgebungstemperatur: +5°C ... +40°C
- Die Pumpen sind nicht für explosionsgefährdete Umgebungen geeignet; für diesen Einsatz stehen Pumpen aus dem KNF-Produktprogramm zur Verfügung - bitte sprechen Sie uns an
- Die Pumpen sind nicht ausgelegt für das Anlaufen gegen Druck oder Vakuum: beim Einschalten muß in den Leitungen der normale atmosphärische Druck herrschen. Pumpen, die gegen Druck oder Vakuum anlaufen können, auf Anfrage
- Drosselung oder Regulierung der Luftmenge sollte nur in der saugseitigen Leitung erfolgen, um ein Überschreiten des maximal zulässigen Pumpen-Betriebsdruckes zu vermeiden
- Für die Version mit bürstenlosem DC-Motor gilt weiter: Achtung! Falsche Polung führt zur Zerstörung der Elektronik!

- Die an die Pumpe anzuschließenden Komponenten müssen auf die pneumatischen Daten der Pumpe ausgelegt sein
- Damit sich kein Kondensat im Pumpenkopf sammelt, die Pumpe an die höchste Stelle im System montieren.

Haben Sie weitere Fragen? Es stehen Ihnen gerne unsere Vertriebsingenieure zur Verfügung (Telefonnummer, siehe unten).

德国 KNF 中国区华南总代理:

深圳市长江盛世实业有限公司
RIVERSENS Industrial Co.,Ltd
Tel: +86 755 86200706
Fax: +86 755 86200705
E-mail: Sales@riversens.com
Website: www.riversens.com