


试验指甲

AN-50D

使用说明书

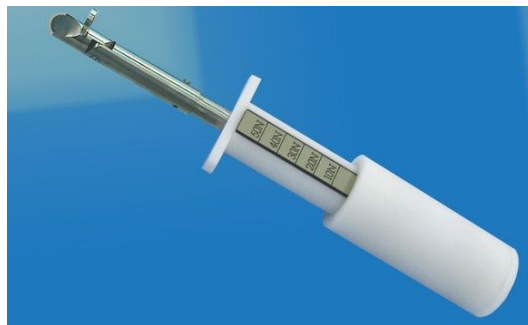

单位名称: 深圳市安规检测设备有限公司

市场总部: 深圳市南山区科技园科兴路 11 号海悦 27 楼

深圳工厂: 深圳市南山区马家龙工业区 19 栋六楼

珠海工厂: 珠海市吉大工业区德光大厦 5 楼

服务电话: 86-0755-26717878

传真: 86-0755-26506079

公司网址: <http://www.szangui.com>

邮箱: szan@szangui.com

产品装箱单

产品型号: AN-50D

产品名称: 试验指甲

出厂编号:

出厂日期:

产品及配置清单

| 类 目 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
|---------|---------------|-----|-----|-------|
| 产 品 | 标准试验指甲 AN-50D | 1 | 个 | |
| 随 机 文 件 | 产品使用说明书 | 1 | 份 | |
| | 保修卡 | 1 | 份 | 附说明书内 |
| | 装箱单 | 1 | 份 | 附说明书内 |

☆ 此装箱单所列内容是指包装箱内应包括的设备和资料, 不包括可选组件内容。

如您还选用了其他可选零部件, 请您在购机时一起检查清楚, 谢谢。

.....
.....
.....

产品保修卡

尊敬的用户:

您好!承蒙您惠购使用本公司产品, 谨致谢意!

在以后的日子里, 我们会为您提供优良的售后服务, 尽力确保及时解决您的问题。

为了保护您的合法权益, 免除您的后顾之忧, 我公司特向您作出下述说明:

1、产品保证开箱合格, 购买后一周内(凭发票日期)或者收据发现严重质量问题, 经本公司技术部门或授权经销商机构确认后可提供免费更换。

2、说明书请妥善保存, 联系保(维)修。出厂一年内实行免费保修(易损件除外), 一年后, 实行有偿服务, 提供长期技术支持。

3、产品出现故障时, 请将故障现象及参数详细记录, 并传真(或电话)至本部务部门, 本部将在二十四小时内答复您并确认后续的服务进程。

| 维 修 记 录 | | | |
|---------|------|------|-----|
| 送修日期 | 故障描述 | 处理方式 | 维修员 |
| | | | |
| | | | |

服务电话: 86-0755-26717878

传真电话: 86-0755-26506079

邮 箱: szan@szangui.com

试验指甲

一、概述

试验指甲是依据标准 GB4706.1-22 中有关要求制作, 用于检测对电击水或接触运动部件提供必要防等级的不可拆卸零件的固定方式是否可靠, 及是否能承受在正常使用中出现的机械应力, 它是电器检测部门必不可少的试验器具, 产品尺寸精确, 外形美观。

二、技术性能

推力指由指甲、指身、挡板、推力座、拉环等几部分组成, 推力座可提供 10N、20N、30N 三种推力。

三、使用方法 (GB4706)

进行拉力试验时, 将试验指甲插入试件的缝隙或连接处, 并施加 10N 力 (将后座前端对准弹簧套上相应的刻度线即可), 然后将试验指甲向旁侧滑动, 被试物不得被扭曲, 也不得出现作为杠杆使用的情况; 如果试件的外形使其不会有轴向力, 则施加 10N 力将试验指甲插入试件的缝隙或连接处, 然后通过一圆环, 沿部件取下方向施加 30N 力。

四、注意事项

器具的指甲部分由精密的机械加工而成, 碰撞后易损坏, 请小心使用, 妥善保管; 另外, 推力座内弹簧已按刻度所标识力调节好压缩行程, 使用者不要随意拆卸!

四. 注意事项:

1. 使用时检查绝缘导线是否导电。
2. 使用后注意轻放，因为非金属材料容易摔断。
 试验针、试验销：不要放在潮湿处，以防生锈。

深圳市安规检测设备有限公司

2013年01月

*注：此资料仅供参考，如有修改，恕不通知！