



YB30 溅射薄膜压力变送器

使
用
说
明
书


(第三版)

汉中优测科技有限公司

一、产品特点

- 1、采用进口芯片，精度高、稳定性好；
- 2、内部采用德国进口密封胶防护，防油、防水；
- 3、外壳材质采用优质不锈钢，外观精美，耐腐蚀性强；
- 4、M20*1.5 标准接口，安装使用方便灵活；
- 5、安全防爆型产品，可用于恶劣环境及危险性场合；
- 6、标准电压输出，互换性强；
- 7、低功耗设计，可满足电池供电使用要求；
- 8、供电电压范围宽，供电电池电压衰减后不影响传感器输出信号；
- 9、超强的抗干扰设计；
- 10、反接保护功能设计，使用安全可靠。

二、外形尺寸（可根据用户实际要求订做）

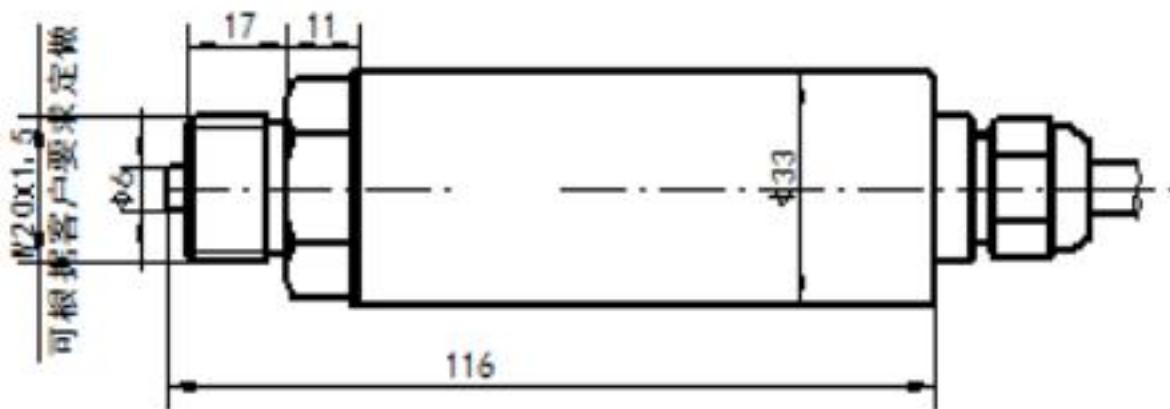

三、技术参数



	量程	30MPa、60MPa			
	综合误差	0. 5%FS			
	线制	二线制	三线制或四线制		
输出信号	4~20mA	0. 1~2. 1V DC	0. 25~ 2. 25V DC	0. 5~ 4. 5V DC	
供电电压	10~30V DC	3~5V DC	3~5V DC	12V DC	
使用温度	(-30~75) °C				
存储温度	(-30~75) °C				
绝缘	>100 MΩ (50V DC)				
壳体材料	316 不锈钢				
电器连接	矿用电缆线				
响应时间	10ms				
安全过载	150%FS				
防护等级	IP66				

四、主要用途

专为矿井液压支架工作阻力监测和矿井围岩应力监测设计；

五、接线方式

1、二线制：

红线—电源；绿线—信号。

2、三线制：

红线—电源；蓝线—GND；绿线—信号。

3、四线制：

红线—电源；绿线—GND；蓝线—信号；白线—SLEEP。

六、使用注意事项

压力传感器使用过程中为了获得最佳的测量结果，请考虑以下几点：

1、防止传感器与腐蚀性或过热的介质接触；

2、防止渣滓进入到导管内，使渣滓在传感器上沉淀，影响测量精度；

- 3、若传感器使用环境温度过低，应采取防冻措施，避免传感器内液体结冰膨胀损坏传感器；
- 4、压力传感器的安装位置尽量避开液体的冲击方向，避免传感器过压损坏。
- 5、产品表面有少量油状物为正常现象，不影响正常使用。
- 6、定期检查测力系统连接处不得卡有煤块、石子等杂物；
- 7、在测力系统上进行焊接操作时应断开传感器和电源及仪表的链接；若焊接位置离传感器位置较近的时候，应卸下传感器，以免传感器内部电路烧坏；
- 8、定期检查各接线是否有松动、折断的情况；
- 9、传感器或和传感器连接的仪表发生故障应立即断开电源，然后再报修；
- 10、传感器应远离热源、和传感器链接的仪表应远离振动源及热源；
- 11、传感器应存储在无腐蚀性介质，无水渍、清洁、通风良好的空间，环境相对干燥的空间；
- 12、安装和拆卸过程应防止传感器划伤、碰伤，并保护好传感器引出线不受损伤；
- 13、若更换传感器后应对测力系统进行重新标定、调试；
- 14、定期检查测力系统附近的排水系统，避免堵塞；
- 15、若用到接线盒，接线盒应远离水源；
- 16、测力系统每次开机后，先预热 5 分钟以上；
- 17、若测力系统安装在野外可根据情况安装防雷设施；
- 18、为保证测力系统准确性，定期对系统进行校准。

七、声明

- 1、请不要私自拆卸传感器，因私自拆卸造成传感器损坏，我司概不负责；
- 2、产品表面有少量油状物为正常现象，不影响正常使用；

3、如果传感器出现故障，请与我公司的取得联系，确认问题后需要把变送器寄回本公司维修时请附带详细的故障现象。寄回前切记对传感器进行有效防护，防止运输途中造成二次损伤。