



雅士林

北京雅士林试验设备有限公司
BeiJing YaShiLin Testing Equipment Co.,Ltd.

北京雅士林试验设备有限公司
BeiJing YaShiLin Testing Equipment Co.,Ltd.

地址：北京市大兴经济开发区金辅路2号

电话：010-68176855 68178477 68178583（总机）
010-68173596 68217855 88264566（直线）

传真：010-68174779

邮箱：yashilin@bjyashilin.com

网址：www.bjyashilin.com

24小时售后服务电话：13621204171

全国免费服务热线：400-640-0998



【 持续创新 】

通过持续的学习和不断的提升，勇于创新，引进、研究、开发最前沿的测试技术，使雅士林的产品具有更强大的生命力。

【 追求卓越 】

雅士林的企业责任是提供卓越的产品和服务，维持与提高产品和服务的领先地位，成为环境试验设备的主流制造商。

目 录

Contents

企业简介 -----	1
仪表及配件-----	2
高低温试验箱 高低温交变试验箱 -----	3~4
高低温湿热试验箱 高低温交变湿热试验箱 -----	5~6
恒温恒湿试验箱 台式恒温恒湿试验箱 -----	7~8
温度冲击试验箱 快速温度变化试验箱 -----	9~10
盐雾腐蚀试验箱 -----	11~12
紫外光耐候气候试验箱 光伏紫外老化试验箱 -----	13~14
氙灯耐候气候试验箱 台式氙灯耐候气候试验箱 -----	15~16
霉菌试验箱 霉菌交变试验箱 -----	17
臭氧老化试验箱 -----	18
换气式老化试验箱 -----	19
防锈油脂湿热试验箱 -----	20
精密干燥箱 真空干燥箱 -----	21~22
箱式淋雨试验箱 -----	23
摆管淋雨试验装置 滴水试验装置 -----	24
砂尘试验箱 -----	25~26
药品稳定性试验箱 -----	27~28
二氧化硫试验箱 -----	29
振动试验机 -----	30
跌落试验机 -----	31
步入式环境试验室 -----	32
资质证书 -----	33~34
经典客户 -----	35~36



企业简介 /BRIEF INTRODUCTION

北京雅士林试验设备有限公司（以下简称“雅士林”）位于中国北京市大兴经济开发区，是环境与可靠性试验设备的专业制造厂商，具有丰富的环试行业配备经验，拥有先进的设计、制造、销售管理平台及完善的售后服务体系，是中国环境试验设备领域的知名企业之一。

研发中心：由多名具有国际知名环试企业工作经历的海归博士组建，技术创新和新产品开发源于客户需求及密切关注行业发展的最新动态，并与中国科学院、中国航天、清华大学、北京大学等科研机构紧密合作。

设计制造：采用 IBM 三维设计软件及 PDM 管理软件 SMARTEAM，可实现产品电子样机化，充分满足客户定制个性化要求。成套 SPS 集团钣金加工设备（含激光切割机、数控剪板机、数控液压折弯机、数控冲床等），独立完整的德国全自动涂装生产线。具备了高品质气候环境试验设备的加工制造能力。

管理平台：资深专业管理团队，全面提升了雅士林的管理水平和对客户的响应速度，完美体现现代化企业管理流程。

质量控制：业界率先通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系安全管理体系认证。具备完善的检测手段，确保产品质量及检测可靠性。

物流系统：与国内多家大型的物流企业长期友好合作，确保设备安全运输和保证产品供货周期。

销售平台：以北京为中心，拥有上海、沈阳、武汉、郑州、深圳等十五家分支机构，形成辐射全国的销售网络和服务体系。

雅士林致力于成为国际一流的环境与可靠性试验设备制造商及方案解决专家，提供可靠、安全、环保的产品及优质的服务。

面向未来，雅士林坚持“持续创新，追求卓越”的企业精神，秉承“质量更佳、服务更优、创新更快，争创国际一流品牌”的经营理念，雅士林人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好未来。



韩国（TEMI880）触摸屏



台湾（威伦）触摸屏



日本（富士）控制仪



日本（OYO）控制仪



韩国（SP790）控制仪



日本（RKC）控制仪



施耐德交流接触器



施耐德过载保护器



法国索康压缩机组



德国谷轮压缩机




丹佛斯过滤器




意大利卡士妥电磁阀

湿度控制能力范围
(在20~25℃环境温度下，无负载)

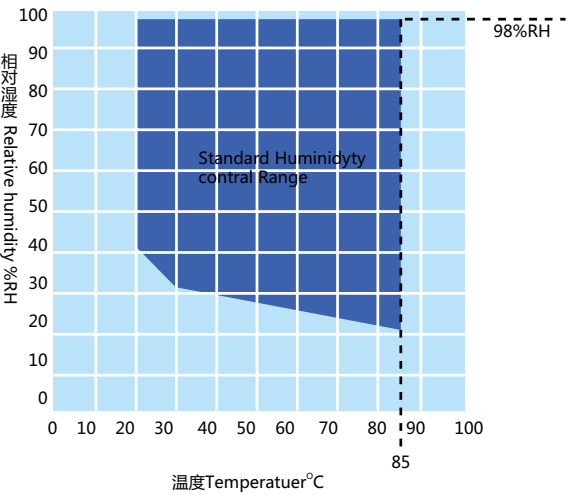

低湿度控制能力范围
(在20~25℃环境温度下，无负载)

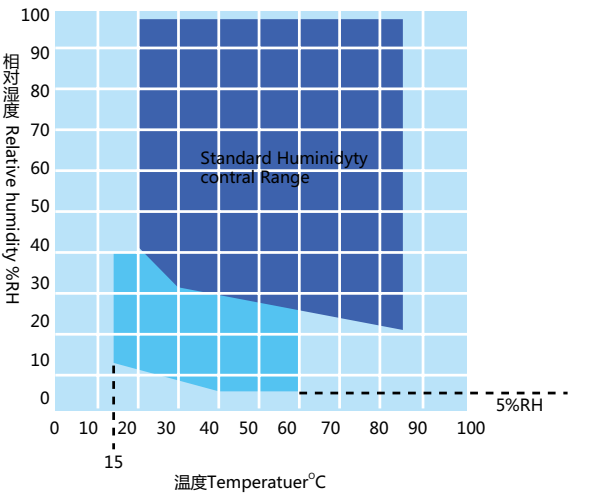



规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号	GD(J)W-100	GD(J)W-225	GD(J)W-500	GD(J)W-800	GD(J)W-010
工作尺寸 D×W×H(mm)	450×450×500	500×600×750	700×800×900	800×1000×1000	1000×1000×1000
性能指标	温度范围	A: -20℃ ~ 150℃ B: -40℃ ~ 150℃ C: -60℃ ~ 150℃ D: -80℃ ~ 150℃			
	波动 / 均匀度	± 0.5℃ / ± 2℃			
	升温速率	1℃ ~ 3℃ / min			
	降温速率	0.7℃ ~ 1℃ / min			
温度运行控制系统	控制器	进口 LED 数显 PID 微电脑集成控制器 / 进口可编程液晶彩色触摸屏仪表			
	精度范围	设定精度: 温度 0.1℃, 指示精度: 温度 0.1℃			
	温度传感器	铂电阻 PT100Ω / MV			
	加热系统	全独立系统, 镍铬合金电加热式加热器			
	制冷系统	原装法国“泰康” / 全封闭风冷单级压缩制冷方式 / 全封闭风冷复叠压缩制冷方式			
使用材料	循环系统	耐温低噪音空调型电机, 多叶式离心风轮			
	外箱材质	优质碳素钢板, 磷化静电喷塑处理 / SUS304 不锈钢雾面线条发纹处理			
	内箱材质	进口 SUS304 不锈钢优质钢板			
	保温材质	聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维棉			
标准配置	门框隔热	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条			
	标准配置	多层加热除霜附照明玻璃视窗 1 套、样品架 2 个、测试引线孔 (25、50、100mm) 1 个			
安全保护	安全保护	漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护			
定时功能	定时功能	1~9999 (S、M、H) 可调			
电源电压	电源电压	AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz 三相五线制			
使用环境温度	使用环境温度	5℃ ~ + 30℃ ≤ 85% RH			

注: 1、“GDJW”为高低温交变试验箱型号; “GDW”为高低温试验箱型号; “DW”为低温试验箱型号
2、以上数据均在环境温度 (QT) 25℃, 工作室无负载条件下测得
3、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室”

产品用途 / Usage

高低温试验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下, 检验其各项性能指标。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T2423.1-2008
- GB/T2423.2-2008





规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号		GD(JS)-100	GD(JS)-225	GD(JS)-500	GD(JS)-800	GD(JS)-010
工作尺寸D×W×H(mm)		450×450×500	500×600×750	700×800×900	800×1000×1000	1000×1000×1000
性能指标	温度范围	A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃				
	湿度范围	30~98% RH				
	波动/均匀度	±0.5℃/±2℃				
	湿度偏差	+2、-3% RH				
	升温速率	1℃~3℃/min				
	降温速率	0.7℃~1℃/min				
温湿度运行控制系统	控制器	进口LED数显PID微电脑集成控制器/进口可编程液晶彩色触摸屏仪表				
	精度范围	设定精度:温度0.1℃、湿度0.1%RH;指示精度:温度0.1℃、湿度0.1%RH				
	温湿度传感器	铂金电阻PT100Ω/MV				
	加热系统	全独立系统,镍铬合金电加热式加热器				
	加湿系统	外置锅炉式,蒸汽式加湿器				
	除湿系统	采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式				
	供水系统	加湿供水采用自动控制,且可回收余水,节水降耗				
	制冷系统	原装法国“泰康”/全封闭风冷单级压缩制冷方式/全封闭风冷复迭压缩制冷方式				
使用材料	循环系统	耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮				
	外箱材质	优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理				
	内箱材质	进口SUS304不锈钢优质钢板				
	保温材质	聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉				
	门框隔热	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条				
标准配置		多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个				
安全保护		漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护				
电源电压		AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制				
注:1、“GDJS”为高低温交变湿热试验箱型号;“GDS”为高低温湿热试验箱型号 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温交变湿热试验箱、高低温湿热试验箱						

产品用途 / Usage

高低温交变湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子、仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元件在高低温或湿热环境下, 检验其各项性能指标。

控制系统 / Control system

高低温交变湿热试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面 (5.7 寸 LED 显示器), 荧幕操作简单, 程式编辑容易, 无须按键输入, 屏幕直接触摸选项;
控制器操作界面设中英文可供选择, 实时运转曲线图可由屏幕显示;
具有 120 组程式, 每组 99 段, 每段可循环 999 步骤的容量, 每段时间设定最大值为 99 小时 59 分;
资料及试验条件输入后, 控制器具有荧屏锁定功能, 避免人为触摸而停机;
具有 RS-232 或 RS-485 通讯界面, 可在电脑上设计程式, 监视试验过程并执行自动开关机等功能;
具有自动演算的功能, 可将温湿度变化条件立即修正, 使温湿度控制更为精确稳定。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T 2423.1-2008
- GB/T 2423.2-2008
- GB/T 2423.3-2006
- GB/T 2423.4-2008



规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号		DHS-100	DHS-225	DHS-500	DHS-800	DHS-010
工作尺寸 D×W×H(mm)		450×450×500	500×600×750	700×800×900	800×1000×1000	1000×1000×1000
性能指标	温度范围	0℃ ~ 150℃				
	湿度范围	30 ~ 98% RH				
	波动 / 均匀度	± 0.5℃ / ± 2℃				
	湿度偏差	+ 2、-3% RH				
	升温速率	1℃ ~ 3℃ /min				
	降温速率	0.7℃ ~ 1℃ /min				
温湿度运行控制系统	控制器	进口微电脑温湿度集成控制器				
	精度范围	设定精度：温度 0.1℃、湿度 0.1% RH；指示精度：温度 0.1℃、湿度 0.1% RH				
	温湿度传感器	铂金电阻 PT100Ω/MV				
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器				
	加湿系统	外置锅炉式，蒸汽式加湿器				
	除湿系统	采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式				
	供水系统	加湿供水采用自动控制、且可回收余水、节水降耗				
	制冷系统	原装法国“泰康” / 全封闭风冷单级压缩制冷方式 / 全封闭风冷复迭压缩制冷方式				
使用材料	循环系统	耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮				
	外箱材质	优质碳素钢板，磷化静电喷塑处理 / SUS304 不锈钢雾面线条发纹处理				
	内箱材质	进口 SUS304 不锈钢优质钢板				
	保温材质	聚氨酯硬质发泡 / 超细玻璃纤维棉				
	门框隔热	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条				
	标准配置	附照明玻璃视窗 1 套、试品架 2 个、测试引线孔（25、50、100mm）1 个				
	安全保护	漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护				
	电源电压	AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz 三相五线制				
	使用环境温度	5℃ ~ + 30℃ ≤ 85% RH				

注：1、“DHS”为恒温恒湿试验箱型号；“HS”为台式恒温恒湿试验箱型号
2、以上数据均在环境温度（QT）25℃ 工作室无负载条件下测得
3、可根据用户的具体要求定做非标型低温恒温恒湿试验箱

产品用途 / Usage

恒温恒湿试验箱适用于航空航天产品、信息电子、仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在高低温或湿热环境下，检验其各项性能指标。

控制系统 / Control system

温湿度控制仪表采用（日本）进口数显高精度电脑集成控制器（湿度直接显示百分数）；
温度传感器：铂金电阻 PT100Ω/MV；
控制方式：热平衡调温调湿方式；
温湿度控制采用 P . I . D + SSR 系统协调控制输出；
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

符合标准 / Standards Applied

● GB/T2423.3-2006 ● GB/T10586-2006 ● GB/T5170.5-2008



规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号		WDCJ-162	WDCJ-340	WDCJ-500	WDCJ-010
工作尺寸 D×W×H(mm)		450×450×450	600×600×600	800×800×800	1000×1000×1000
样品区尺寸 D×W×H(mm)		250×250×250	400×400×450	600×600×600	800×800×750
性能指标	温度范围	A: -20℃ ~ 150℃ B: -40℃ ~ 150℃ C: -60℃ ~ 150℃			
	温度波动	高温室及低温室均 ± 2℃			
	样品区温度波动	± 0.5℃ (恒温时)			
	样品区承重	20kg	30kg	50kg	60kg
温度运行控制系统	控制器	进口双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器			
	精度范围	设定精度: 温度 0.1℃; 指示精度: 温度 0.1℃			
	制冷系统	进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组 / 原装法国“泰康” / 全封闭风冷复迭压缩制冷方式			
	循环系统	耐温低噪音空调型电机、多叶式离心风轮			
温度转换时间		从低温区到高温区或从高温区到低温区 ≤ 15S			
温度恢复时间		≤ 5min (与温度恢复条件有关, 既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关)			
温度冲击方法		垂直两箱法 / 垂直三箱法 (两箱式冷热冲击试验箱 / 三箱式冷热冲击试验箱)			

产品用途 / Usage

该产品适用于电子元器件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此设备试验，可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。

控制系统 / Control system

温度冲击试验箱主控制器采用韩国进口双回路高精度 - 液晶显示 - 触摸按键温度控制器；
超大液晶彩色触摸屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易；
可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态，PID 参数自整定功能；
控制程序的编制采用人机对话方式，仅需设定温度，就可实现制冷机自动运行功能；
控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示并报警，配置 485 通讯接口及运行软件；
运行方式：程序运行，恒定运行；
独立超温保护仪表；
设备工作时间累计计时器。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T2423.1.2
- GB/T10592-2008
- GJB150.3



规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号		YWX/Q-150	YWX/Q-250	YWX/Q-750	YWX/Q-010	YWX/Q-020
工作尺寸D×W×H(mm)		450×600×400	600×900×500	750×1100×500	850×1300×600	900×2000×600
性能指标	温度范围	室温 + 5℃ ~ 55℃				
	温度均匀度	± 2℃				
	温度波动度	± 0.5℃				
	盐雾沉降量	1 ~ 2ml/80cm ² · h				
	喷雾方式	连续、周期任选				
	试验定时	1 ~ 9999 (H、M、S) 可调				
温湿度运行控制系统	温度控制	LED 数显 P · I · D+S · S · R 微电脑集成控制器				
	温度传感器	铂金电阻 .PT100Ω/MV				
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器				
	喷雾系统	塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）				
	喷雾时间	1 ~ 9999 (H、M、S) 可调				
	盐液收集	配备标准漏斗和标准计量筒				
	盐液过滤	吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）				
	盐液预热	盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）				
使用材料	箱体材质	进口耐腐蚀、抗老化、高强度 PVC 板				
	内箱材质	进口耐腐蚀、高强度 PVC 板 / 进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温 PP 板				
	箱盖材质	进口耐腐蚀、高强度透明 PVC 板 / 进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温 PP 板				
	其它附件	均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料				
标准配置		圆棒、V 型样品架各 1 付、喷嘴 2 只、漏斗、计量筒 2 套				
安全保护		漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护				
电源电压		AC220V ± 10% 50Hz			AC380V ± 10% 50Hz	
使用环境温度		5℃ ~ + 30℃ ≤ 85% RH				
密封		采用水密封结构，无盐雾溢出				
本试验箱可延伸为湿热盐雾箱，亦可定做非标盐雾试验室						

产品用途 / Usage

盐雾腐蚀试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。

控制系统 / Control system

高精度 P·I·D 控温仪, 误差为 ±0.1℃;
温控仪具有输出打印功能, 打印间隔时间、打印速度、分别可单独进行设定 (需选配进口触摸屏仪表);
箱盖开启为气缸起动撑, 关闭时轻松自如;
所有电路均装有断路器, 所有加热器均带有电子和机械过热保护装置;
盐雾腐蚀试验箱具有多重系统保护, 使用安全可靠。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T2423.17-2008 ● GB/T2423.18-2000 ● GB/T10125-1997 ● GB/T10587-2006
- GB10593.2-1990 ● GB/T1765-1979 ● GB/T1771-2007 ● GB/T12967.3-2008
- GB/T5170.8-2008 以及等效的 IEC、MIL、DIN、ASTM 等相关标准。



规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号		ZN-P	
工作尺寸D×W×H(mm)		450×1170×500	支持样板数量：150×75 约 40 块
性能指标	温度范围	RT + 10℃ ~ 70℃	
	湿度范围	≥ 95% RH	
	灯管间距离	35mm	
	样品与灯管距离	50mm	
	紫外波长	290nm ~ 400nm UV-A、UV-B、UV-C (订货时说明)	
	灯管功率	40W	
温湿度运行控制系统	温度控制器	韩国原装奥托尼克斯温度控制器 (可选配韩国进口液晶触摸屏仪表)	
	光照加热系统	全独立系统, 镍铬合金电加热式加热器	
	凝露加湿系统	外置锅炉式, 蒸汽式加湿器	
	黑板温度	双金属黑板温度计	
	供水系统	加湿供水采用自动控制	
	暴露方式	湿气冷凝暴露, 光照辐射暴露	
安全保护		漏电、短路、超温、缺水、过电流保护	

产品用途 / Usage

紫外光加速老化试验机适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。

控制系统 / Control system

温度控制均采用 P·I·D+S·S·R, 系统同频道协调控制, 可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
具有 P·I·D 自动演算之功能, 可减少人为设定带来之不便;
光照和冷凝、喷淋可独立控制也可以交替循环控制;
光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置;
在运转或设定中, 如发生错误时, 会提供警示讯号;
法国“施耐德”元器件;
飞利浦整流器和启辉器。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T14522-2008
- GB/T16422.3-1997
- GB/T16585-96





规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号		SN-500(风冷式)	SN-900(水冷式)
工作尺寸D×W×H(mm)		500×760×500	950×950×850
性能指标	温度范围	RT+10℃ ~ 70℃	
	湿度范围	65 ~ 98% RH	
	降雨时间	1 ~ 9999 小时 59 分钟可调	
	降雨周期	1 ~ 240 分钟, 间隔 (断) 可调	
	光谱波长	290nm ~ 800nm	
	灯管功率	1.8KW×3 支	6KW×1 支
温湿度运行控制系统	温度控制器	采用台湾进口威伦触摸屏仪表及德国西门子 PLC 模块控制	
	精度范围	设定精度: 温度 0.1℃、湿度 0.1% RH; 指示精度: 温度 0.1℃、湿度 0.1% RH	
	温湿度传感器	铂电阻 .PT100Ω /MV	
	加热系统	全独立系统, 镍铬合金电加热式加热器	
	加湿系统	外置锅炉式, 蒸汽式加湿器	
	黑板温度	双金属黑板温度计	
	供水系统	加湿供水采用自动控制	加湿供水采用自动控制、氙灯冷却循环用水
使用材料	循环系统	耐温低噪音空调型电机、多叶式离心风轮	
	外箱材质	优质碳素钢板, 磷化静电喷塑处理 /SUS304 不锈钢雾面线条发纹处理	
	内箱材质	进口 SUS304 优质不锈钢板	
	样品架材质	进口 SUS304 优质不锈钢条	
标准配置	门框隔热	耐高低温老化硅橡胶门密封条	
	防辐射玻璃视窗 1 套、氙灯灯管 4 只	防辐射玻璃视窗 1 套、动态样品架 1 个、氙灯灯管 2 只	
	安全保护	漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护	
	电源电压	AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制	
使用环境温度		5℃ ~ + 30℃	≤ 85% RH

制冷系统 / Refrigeration system

冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机；
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计；
美国“艾高”干燥过滤器，台湾“冠亚”油分离器，意大利“卡士妥”电磁阀；
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀；
风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可开门瞬间温湿度回稳时间快；
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，降低故障率。

产品用途 / Usage

氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T 16422.2-1999
- GB/T 2423.24-1995
- GB/T 2424.14-1995
- GB/T 14049-2008
- GB/T 1865-2009



产品简介
PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters					
型号		(J) MS-100	(J) MS-225	(J) MS-500	(J) MS-010
工作尺寸 D×W×H(mm)		450×450×500	500×600×750	700×800×900	1000×1000×1000
性能指标	温度范围	20℃ ~ 80℃			
	湿度范围	45 ~ 98% RH			
	波动 / 均匀度	± 0.5℃ / ± 2℃			
	湿度偏差	+ 2、- 3% RH			
	升温时间	20℃ ~ 80℃约 30min			
	降温时间	80℃ ~ 20℃约 30min			
温湿度运行控制系统	控制器	进口可编程触摸式液晶中文对话式 / 微电脑温湿度集成控制器			
	除湿系统	采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式			
	供水系统	加湿供水采用自动控制、且可回收余水、节水降耗			
	制冷系统	原装法国“泰康”压缩机 / 全封闭风冷单级压缩制冷方式			
注： 1、“MS”为霉菌试验箱型号 . “JMS”为交变霉菌试验箱 2、以上数据均在环境温度（QT）25℃ . 工作室无负载条件下测得					

产品用途 / Usage

霉菌试验箱适用于大专院校、医药、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需设备，该产品是在一定的温湿度条件下通过培养真菌来试验产品的抗菌老化能力。

控制系统 / Control system

霉菌交变试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面（5.7寸LED显示器），荧幕操作简单，程式编辑容易，无须按键输入，屏幕直接触摸选项；

控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示；

具有120组程式，每组99段，每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分；

资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机；

具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能；

具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

- 符合标准 / Standards Applied**
- GB/T10588-2006



产品简介
PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters					
型号		QL-100	QL-250	QL-500	QL-010
工作尺寸D×W×H(mm)		450×450×500	500×600×750	700×800×900	1000×1000×1000
性能指标	温度范围	25℃ ~ 65℃			
	湿度范围	30 ~ 65%RH			
	臭氧浓度	50 ~ 500pphm、1000pphm			
	温度波动度	± 0.5℃			
温湿度运行控制系统	试验装置	动态、静态（选配）			
	样架转速	360 度旋转样品架（转速 1 转每分钟）			
	气体流速	8 ~ 16mm/S			
	温度控制器	采用进口彩色触摸屏及德国西门子 PLC 模块控制			
	时间控制器	高精度 H、M、S 时间控制器			
	臭氧浓度分析	进口浓度分析调节仪 4 ~ 20mA 输出			
	臭氧发生器	无声放电管式			
安全保护		漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护			
电源电压		AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz 三相五线制			
使用环境		5℃ ~ + 30℃ ≤ 85% RH			

产品用途 / Usage

臭氧老化试验箱适用于非金属材料 and 橡胶制品的老化龟裂试验。

控制系统 / Control system

采用“台湾威伦”5.7寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制，全自动式手写设定，直观的操作界面，整体美观大方，操作方便便捷；

温度传感器：铂金电阻PT100Ω/MV；

控制方式：热平衡调温调湿方式；

具有历史记忆功能（可查询7天以内的历史试验记录）；

具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

- 符合标准 / Standards Applied**
- GB/T 7762-2003
 - GB/T 13642-1992
 - GB/T 2951.21-2008



产品简介
PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters						
型号		QLH-100	QLH-225	QLH-500	QLH-800	QLH-010
工作尺寸 D×W×H(mm)		450×450×500	500×600×750	700×800×900	800×1000×1000	1000×1000×1000
性能指标	温度范围	RT + 10℃ ~ 200℃、300℃				
	均匀度	± 2℃ %				
	恒温波动度	± 0.5℃				
	换气时间	1min ~ 99h 可调				
	换气量	2 ~ 100 次 /h				
温湿度运行控制系统	控制器	进口 LED 数显 P·I·D+S·S·R 微电脑集成控制器				
	精度范围	设定精度：温度 0.1℃；指示精度：温度 0.1℃				
	定时范围	1 ~ 9999min				
	循环系统	耐高温低噪音电机、多叶式离心风轮				
	转盘直径	Φ250mm	Φ350mm	Φ500mm	Φ600mm	Φ800mm
安全保护		漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护				
电源电压		AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz 三相五线制				
使用环境		5℃ ~ + 30℃ ≤ 85% RH				
注：1、以上数据均在环境温度（QT）25℃ . 工作室无负载条件下测得						
2、可选智能型程序温度控制器						

产品用途 / Usage

该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品的换气老化试验。

控制系统 / Control system

数显（日本 RKC）LED 触摸按键式 P·I·D 微电脑 S·S·R 输出温度控制器；
精度：0.1℃（显示范围）；
温度传感器：铂电阻 PT100Ω/MV；
控制方式：热平衡调温方式；
具有自动演算的功能，可减少人为设定时所带来的不便。

- 符合标准 / Standards Applied
- JB/T7444-1994
 - GB/T3512-2001



产品简介
PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters			
型号	HUS-100	HUS-250	HUS-400
工作尺寸D×W×H(mm)	450×450×550	580×580×680	680×680×800
温度范围	RT+5℃ ~ 65℃		
温度均匀度	± 2.0℃		
温度波动度	± 1.0℃		
湿度范围	≥ 95%RH（常湿）		
样架转速	1~3r/min ± 10%		
空气通入量	0.5m³/h（0.1 ~ 1m³/h 范围内可调）		
箱体底部盛水深度	200mm		
升温及稳定时间	≤ 60min		
安全装置	缺相、缺水、超温保护		



产品用途 / Usage

防锈油脂湿热试验箱是一种模拟潮湿环境的试验设备，可供石油、化工等行业以及大专院校、科研院所等科研单位的试验室在试验和评定油脂对金属防锈的性能时使用。

控制系统 / Control system

防锈油脂湿热试验箱数显触摸按键温湿度控制仪，PID 高精度控制，杜绝长期运行不稳定现象；
测温传感器：铂电阻 PT100Ω/MV。

- 符合标准 / Standards Applied
- GB/T2361-1992

产品简介
PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters						
型号		DHG-9023A	DHG-9053A	DHG-9070A	DHG-9140A	DHG-9240A
		DHG-9035A	DHG-9055A	DHG-9075A	DHG-9145A	DHG-9245A
工作尺寸 D×W×H(mm)		340×325×300	420×395×350	450×400×450	550×450×550	600×550×650
型号		DGG-9030A	DGG-9140A	DGG-9240A	DGG-9420A	DGG-9620A
		DGG-9036A	DGG-9146A	DGG-9246A	DGG-9426A	DGG-9626A
工作尺寸 D×W×H(mm)		300×300×350	450×550×550	500×600×750	600×550×1300	800×600×1300
	温度范围	RT+10℃ ~ 200℃、250℃、300℃				
	控制精度	± 1% (满量程)				
	恒温波动度	± 1℃				
	温度分辨率	0.1℃				
控制系统	控制器	LED 数显 P·I·D + S·S·R 微电脑集成控制器				
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器				
电源电压		AC220V ± 10%		50 ± 0.5Hz / AC380V ± 10%	50 ± 0.5Hz	
使用环境		5℃ ~ +30℃		≤ 85%RH		
注：1、“DHG”为台式精密干燥箱型号；“DGG”立式精密干燥箱型号 2、以上数据均在环境温度（QT）25℃、工作室无负载条件下测得 3、可选智能型程序温度控制器						

产品用途 / Usage

精密干燥试验箱适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。

产品特点 / Product features

- 内胆均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，外胆采用优质钢板喷塑处理，造型美观、新颖；
- 箱内搁板间距可调；
- 微电脑温度控制器，控温精确可靠；
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的轴流风机和合适的风道组成，提高工作室温度均匀；
- 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗，观察方便。



产品简介
PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters				
型号	DZF-6020	DZF-6050	DZF-6090	DZF-6210
工作尺寸D×W×H(mm)	300×300×275	415×370×345	450×450×450	560×600×640
搁板（标配）	1 层	2 层	2 层	3 层
温度范围	RT+10℃ ~ 250℃			
温度分辨率	± 0.1℃			
恒温波动度	± 1℃			
达到真空度	133Pa			
工作环境	+5℃ ~ 30℃ ≤ 85%RH			
内箱材质	不锈钢			
电源电压	AC220V ± 10%	50 ± 0.5Hz	AC380V ± 10%	50 ± 0.5Hz



产品用途 / Usage

真空干燥箱广泛应用于电子和化工行业。专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

保护系统 / Protection system

整机保护系统由超温保护及报警装置构成。保证了执行元器件及试件的完好。

产品特点 / product features

- 带定时功能数显微电脑温度控制器，控温精确可靠；
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然；
- 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶密封圈，确保箱内高真空度；
- 工作室采用不锈钢板制成。确保产品经久耐用。

产品简介 PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters			
型号		LX-500	LX-010
工作尺寸 D×W×H(mm)		950×1000×900	1160×1200×900
性能指标	喷水环半径	400 或 500mm	
	水管直径	φ 18mm	
	喷水孔径	φ 0.4mm	
	孔径间距	50mm	
	摆管摆幅	± 45° 、 ± 60° 、 ± 90° （理论数值）	
	试验台转速	1r/min 也可为无节调速（选配）	
控制系统	控制器	进口调频式变频器	
	时间控制器	进口可编程时间电脑集成控制器	
	水压控制	流量计	
	观察面	大面积可视化钢化玻璃门	
	供水系统	储水箱、增压泵	
安全保护		漏电、短路、电机过热	

产品用途 / Usage

该产品适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护，能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以检测各种产品的防水性能。

控制系统 / Control system

采用进口可编程控制器来完成对整个系统时间及顺序控制；箱式淋雨试验箱采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T10485-2007
- GB4208-2008
- GB/T4942.2-1993



摆管淋雨试验装置 Pipe rain test device

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters					
型号		BL-04	BL-06	BL-08	BL-10
摆管半径 (m)		0.4m	0.6m	0.8m	1m
性能指标	摆管摆幅	± 45° 、 ± 60° 、 ± 90° 、 ± 180° （理论数值）			
	孔间距	50mm			
	喷水孔径	φ 0.4mm			
	淋雨水压	80 ~ 100kpa			
	试验台直径	φ 600mm			
	试验台转速	1r/min （可为无节调速 选配）			
控制系统	摆管摆幅摆速	可在仪表上任意调节控制摆管角度及摆管速度			
	控制器	进口调频式变频器			

滴水试验装置 Drip box

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters		
型号		DL-B
工作尺寸 D×W×H(mm)		800×1000（标准型）
性能指标	滴水槽高度	200 ~ 2000（可调）
	降雨量	3 ~ 5mm/min
	滴水孔径	φ 0.4mm
	试验台	500×400
	试验台角度	水平中心面向两边至 45°
	升降方式	轨道式垂直方式





规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号		SC-500	SC-800	SC-010	SC-015
工作尺寸D×W×H(mm)		800×800×800	800×1000×1000	1000×1000×1000	1000×1500×1000
性能指标	金属网丝直径	50um			
	线间标称间距	75um			
	滑石粉用量	2 ~ 4kg/m ³			
	振击时间	1 ~ 99H59M59S			
	风机循环时间	1 ~ 99H59M59S			
	试件电源插座	防尘型插座 AC220V 16A			
控制系统	控制器	进口微电脑可编程集成控制器			
	真空系统	配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配，订货时说明）			
	循环风机	封闭式合金低噪音型电机、多叶式离心风机			
	粉尘加热系统	不锈钢云母片加热套			
安全保护		漏电、短路、电机过热、过电流保护			

产品用途 / Usage

该产品适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。

控制系统 / Control system

砂尘试验箱采用进口可编程控制器有效保证试验按标准运行；
配备抽真空执行器件；
“施耐德”执行元器件；
吹尘风机时间自动交替进行；
振动和停止振动时间自动交替进行；
真空压力指示并可调节；
可编程控制器具有四个输出点同时完成四个不同时间的程序执行；
可编程控制器的每一个输出点都有两个时间段控制（即启动时间和停止时间）；
可编程控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动和总的试验时间进行单独或集体的时间控制。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T2423.37-2006
- GB4208-2008
- GB/T4942.2-1993
- GB7000.1-2007
- GB12085.6-1989



规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号	YP-150SD	YP-250SD	YP-500SD
	YP-150SDP	YP-250SDP	YP-500SDP
	YP-150GSP	YP-250GSP	YP-500GSP
工作尺寸 D×W×H(mm)		600×405×620	680×500×730
性能指标	温度范围	无光照 0 ~ 65℃ (有光照时 10 ~ 65℃)	
	控温波动	±0.5℃ (有光照 ±1.0℃)	
	控湿范围	40 ~ 95%RH	
	湿度偏差	±4%RH	
	温度偏差	±1.5℃ (光照开时: ±2.0℃)	
	光照强度	1 ~ 6000LX 可调	
	照度误差	≤ ±500LX	
控制系统	控制器	PID 控制 (日本 OYO 仪表)	可编程控器 (韩国 TEMI880 仪表)
	温度传感器	铂电阻 PT100Ω/MV	进口温湿度变送器
	制冷方式	进口全封闭压缩机	
工作环境温度		5℃ ~ + 30℃	
电源		AC220V ± 10%	50 ± 0.5Hz / AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz
载物托盘 (标配)		2 块	
安全保护		压缩机过热、超载、缺水、超温、电器短路	

二箱式及三箱式的主要技术参数 (根据客户实际要求选择)

名称	二箱式药品稳定箱	三箱式药品稳定箱	
型号	YP-GSD (二箱)	YP-TSD (三箱)	
工作室尺寸 D×W×H(mm)	上箱光照 400×400×500	上箱湿热 400×500×500	右箱光照
	下箱湿热 400×500×500	下箱湿热 400×500×500	300×400×500

注: “SD” 代表 “湿度”、“G” 代表 “光照”、“P” 代表 “编程”

产品用途 / Usage

设备用于制药业、医学、生物技术行业 and 所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。GMP 原则的要求 25℃ /60%RH 湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中 40℃ /75%RH 湿度考查 6 个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。

控制系统 / Control system

药品稳定性试验箱温湿度采用进口液晶触摸屏控制器,相对温湿度性能精确的设定显示,分辨率达到 0.1℃ /0.1% RH。

符合标准 / Standards Applied

- GB/T 10586-2006

产品简介
PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters				
型号		SO ₂ -300	SO ₂ -600	SO ₂ -900
工作尺寸 D×W×H(mm)		600×550×900	850×750×940	1000×900×1000
性能指标	温度范围	RT+10℃ ~ 50℃		
	湿度范围	85 ~ 95%RH		
	试验时间	1~9999(H、M、S) 可调		
	气体浓度	0.1 ~ 1% 可调		
	气体产生	钢瓶法		
温湿度运行控制系统	控制系统	LED 数显 P·I·D+S·S·R 微电脑集成控制器		
	精度范围	设定精度：温度 0.1℃；指示精度：温度 0.1℃		
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器		
	样品架角度	15°、30°		
	气体控制	自制高精度流量控制器		
电源电压		AC220V ± 10%	50Hz	
使用环境		5℃ ~ +30℃	≤ 85%RH	

产品用途 / Usage

二氧化硫试验箱适用于对金属材料的防护层、零部件、电子元器件及工业产品等进行加速腐蚀试验，迅速方便地重现喷涂与未处理过的金属表面的腐蚀过程。

符合标准 / Standards Applied

● GB/T 9789-2008




产品简介
PRODUCT BRIEF INTRODUCTION

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters												
型号	LD-L	LD-HL	LD-P	LD-HP	LD-TP	LD-ATP	LD-XTP	LD-T	LD-HT	LD-TT	LD-ATT	LD-XTT
功能	正弦波、调幅、定频		正弦波，调幅，可程式，扫频，倍频，时间控制，485 通讯接口，对数									
频率范围	电源频率		1Hz-600Hz					1Hz-5000Hz				
最大试验负载 (KG)	100		100		75	60	75			75	60	
调频功能	无		在频率范围内任一频率不能超过以下 2 项其中 1 项（最大加速度 <20g 与最大振幅 <5mm）									
扫频范围 /0.01Hz	无		（上频率 / 下频率 / 时间范围）可任意设定真正标准来回扫频									
可程式功能 /0.01Hz	无		1-15 段每段可任意设定（频率 / 时间）可循环									
倍频功能 /0.01Hz	无		15 段成倍数增加，①. 低到高频 ②. 高到低频 ③. 低到高再到低频 / 可循环									
对数功能 /0.01Hz	无		①. 下到上频 ②. 上到下频 ③. 下到上再到下频 --3 种模式对数 / 可循环									
485 通讯接口	无		如需要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能需另购买介面卡程式电脑									
振幅	0-5mm		0-5mm			0-4mm		0-5mm			0-4mm	
最大加速度	20g		20g			15g		20g			15g	
振动方向	垂直	水平	垂直	水平	垂直 + 水平	二轴	三轴	垂直	水平	垂直 + 水平	二轴	三轴
时间控制	任何时间可设 (秒为单位)											
振动机功率	2.2KW							3.8KW				
台面尺寸 (L × W)	50cm*50cm { 或加大台体 75cm*75cm }											
电源电压	220V							380V				
最大电流	10A											
注：1、1g=9.8m/S ² 加速度 =0.002 × f ² × D f= 频率 (单位 Hz) D= 振幅 (单位 mm) 2、ATP、ATT 为四度空间一体机型号；XTP、XTT 为六度空间一体机型号 3、台体尺寸 (L*H*W)：50*20*50 (垂直)、50*25*50 (水平)												

产品用途 / Usage

振动试验机是提升您跃入高品质领域的利器，模拟产品在于制造、组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境，用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力，适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。

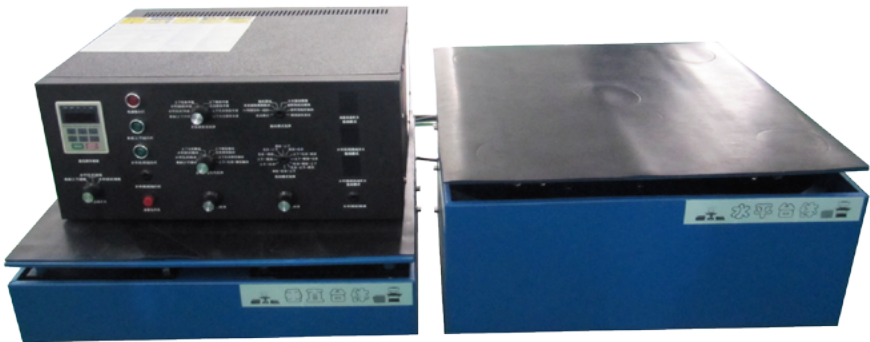

规格与技术参数 Specs & Technical Parameters

型号	HG-318
跌落高度范围	300-1500mm
高度显示方式	数字式
跌落高度误差	± 10mm(可调)
试件最大重量	75kg
试件最大尺寸	1000 × 800 × 1000mm
冲击面板尺寸	1600 × 1100 × 14mm
试验机外型尺寸	1650 × 1150 × 2260mm
控制箱外型尺寸	300 × 350 × 1100mm
高度调整	马达传动
跌落方式	面、棱、角
电源电压	AC380V ± 10% 50 ± 0.5Hz
符合标准	GB/T2423.8



产品用途 / Usage

机械式跌落试验机主要适用于测试产品包装后，受到坠落时受损情况，评估部件在搬运过程中，遭受落下时其耐冲击强度。包装容器之菱、角、面均可测试。从而改进、完美包装设计。

箱体结构 / Enclosure structure

全自动单翼式设计，电动收缩臂，加速度大于 7g；
保证货物托架与包装试件的自由分离，实现包装试件的自由跌落，冲击振动小，稳定可靠；
是真正完成面、棱、角跌落试验；电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；
配置数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度。

适用对象 / Applicable object

- 电子产品包装跌落
- 塑胶产品包装跌落
- 玩具产品包装跌落
- 其它成品包装跌落等







温度老化试验室
Room temperature aging test

步入式恒温恒湿试验室
Constant temperature and humidity laboratory

大型高低温试验室
High and low temperature test chamber

- 以上产品均可根据用户的具体要求专业定做非标型试验室。

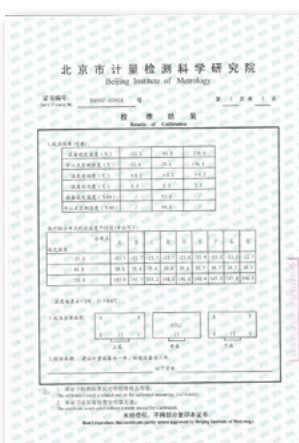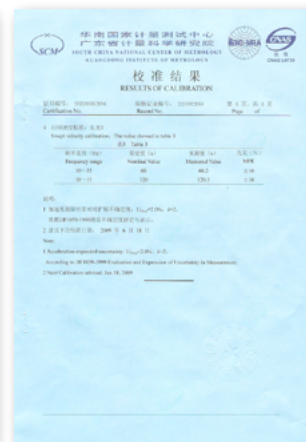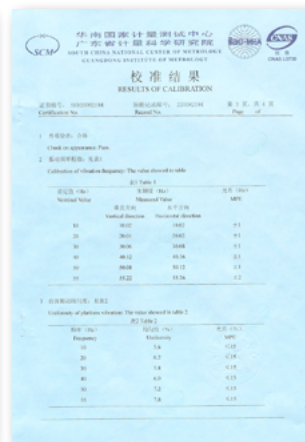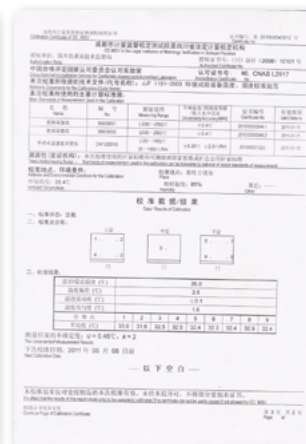



质检科研	39、浙江省淡水水产研究所	7、南京大学
1、中国计量科学研究院	40、交通部天津水运工程科学研究院	8、武汉大学
2、国家建筑装饰材料质量检验中心	41、北京探矿工程研究所	9、华中科技大学
3、中国环境监测总站	42、中国有色金属研究院	10、北京航空航天大学
4、北京市计量检测科学研究所	43、广播电视规划院	11、天津大学
5、天津市产品质量监督检验所	44、国家海洋局天津海水淡化所	12、同济大学
6、北京市产品质量监督检验所	45、中国石油勘探开发研究院	13、中国农业大学
7、广西计量检测研究院	46、中国皮革和制鞋工业研究院	14、中国矿业大学
8、河北省食品质量监督检验研究院	47、机械工业仪器仪表综合技术研究所	15、中国石油大学
9、湖北省产品质量监督检验研究院	48、钢铁研究总院	16、山东大学
10、宁波市产品质量监督检验所	国防军工	17、兰州大学
11、张家口环境监测站	1、中国兵器工业系统总部	18、安徽大学
12、莱茵技术(上海)有限公司	2、武警装备研究所	19、四川大学
13、中国科学院声学研究所	3、中国人民解放军总参谋部	20、重庆大学
14、中国科学院化学研究所	4、中国运载火箭技术研究所	21、人民大学
15、中国科学院物理研究所	5、公安部第一研究所	22、中南大学
16、中国科学院微电子研究所	6、中国原子能科学研究院	23、中国计量学院
17、中国科学院地理研究所	7、中国航天空间电源研究所	24、华北电力大学
18、中国科学院力学研究所	8、北京航天自动控制研究所	25、北京理工大学
19、中国科学院对地观测数字地球中心	9、北京航空材料研究所	26、哈尔滨工业大学
20、中国科学院理化技术研究所	10、中国航天一院	27、西北工业大学
21、中国科学院长春光机所	11、中国航天二院	28、北京师范大学
22、中科院山西煤化所	12、中国航天九院	29、大连理工大学
23、中科院上海有机化学研究所	13、核工业北京化工冶金研究院	30、西安交通大学
24、中国建筑材料科学研究总院	14、中国电子科技集团公司	31、上海大学
25、中国电力科学研究院	15、中国核工业集团公司	32、东北大学
26、中国林业科学院木材工业研究所	16、解放军防化研究院	33、中国海洋大学
27、中国农业科学院	17、中国航空工业总公司第613研究所	34、北京化工大学
28、北京矿冶研究总院	18、总参第五十一研究所	35、北京邮电大学
29、冶金自动研究设计院	19、中国人民解放军63908部队	36、西安科技大学
30、北京市水利科学研究所	20、中国人民解放军63973部队	37、电子科技大学
31、四川绵阳九院六所	21、中国人民解放军零三单位7051部	38、北京工商大学
32、中冶建筑研究总院有限公司	教育系统	39、北京林业大学
33、国家雷电测试中心	1、北京大学	40、浙江海洋学院
34、北京机械工业自动化研究所	2、清华大学	41、河北农业大学
35、中国地震局地球物理研究所	3、上海交通大学	42、北京石油化工学院
36、中国安全生产科学研究院	4、中科院研究生院	43、北京教育学院
37、石油化工科学研究院	5、浙江大学	44、东北林业大学
38、山西省交通科学研究院	6、复旦大学	45、上海理工大学

46、西南大学	36、万都（北京）汽车部件有限公司	38、联邦制药（内蒙古）有限公司
47、华东理工大学	电子、机械、化工及其它行业	39、六九硅业有限公司
48、东南大学	1、ABB(中国)有限公司	40、北京鼎汉技术有限公司
汽车行业	2、摩托罗拉(中国)电子有限公司	41、石家庄印钞厂
1、南车二七车辆厂	3、西门子(中国)有限公司	42、莱宝光学（北京）有限公司
2、北京现代汽车有限公司	4、三星(中国)投资有限公司	43、鞍钢股份有限公司
3、天津一汽丰田有限公司	5、富士康科技集团	44、陕西陕飞集团维科航空装备有限公司
4、比亚迪汽车有限公司	6、中海油田服务股份有限公司	45、天水二一三电器有限公司
5、中国南方工业汽车股份有限公司	7、胜利油田胜机石油装备有限公司	46、北京航天数控系统有限公司
6、东风汽车有限公司	8、海信容声广东冰箱有限公司	47、泉州七星电气有限公司
7、重庆力帆摩托有限公司	9、彩虹集团公司	48、汉王制造有限公司
8、广汽日野（沈阳）汽车有限公司	10、北京欧迪诺电梯设备有限公司	49、葫芦岛现代化学工业有限公司
9、浙江三花汽车集团	11、武汉诺尔曼科技有限公司	50、济南慧通达电子有限公司
10、北京永信发谷汽车部件有限公司	12、广东松下环境系统有限公司	51、深圳市精锐通实业有限公司
11、中国航空工业豫北机械厂	13、深圳市漫步者科技股份有限公司	52、深圳市国电科技通信有限公司
12、纳博特斯克铁路运输（北京）有限公司	14、蒙牛乳业（北京）有限责任公司	53、成都市桑莱特科技股份有限公司
13、大连耐驰车辆电子设备有限公司	15、兰州慧盟生物科技有限公司	54、亿比亚（北京）粒子加速器技术有限公司
14、北汽乘用车事业部	16、北京卫星制造厂	55、北京恩布拉科雪花压缩机有限公司
15、鞍山市发蓝钢带有限责任公司	17、广东万家乐燃气具有限公司	56、北京拉特激光精密仪器有限公司
16、山东同创汽车散热器有限公司	18、唐山开诚电器有限责任公司	57、苏州银河龙芯科技有限公司
17、奇瑞汽车股份有限公司	19、卧龙电气集团股份有限公司	58、湖南山河智能机械股份有限公司
18、重庆节能银钢摩托车有限公司	20、中国检验认证集团珠海有限公司	59、三成化工（天津）有限公司
19、天津静东汽车部件制造有限公司	21、哈尔滨电机厂有限责任公司	60、淄博华庆粉体材料技术有限公司
20、湖北汽车系统股份有限公司	22、北京中科国信科技有限公司	61、华北铝业有限公司
21、通用电气（中国）研发中心	23、烟台东方威思顿电气有限公司	62、北京欧伏电气设备有限公司
22、邦迪汽车系统（长春）有限公司	24、中国海洋石油总公司	63、海南金盘电气有限公司
22、豫北(新乡)汽车动力转向器有限公司	25、中环天仪股份有限公司	64、天津安乃达驱动技术有限公司
23、济南轻骑发动机有限公司	26、青海恩捷电子科技工程有限公司	65、丹东克隆集团有限责任公司
24、北京北重汽轮电机有限责任公司	27、精英塑胶（珠海）有限公司	66、廊坊立邦涂料有限公司
25、北京中纺恒远汽车电器有限公司	28、浙江通达实业有限公司	67、中安电子（天津）有限公司
26、丹东黄海汽车有限责任公司	29、安美特（广州）化学有限公司	68、定谊科技（北京）有限公司
27、重庆青山变速器分公司	30、北京地太科特电子技术有限公司	69、航天信息股份有限公司
28、河北冀州市汽车装饰件厂	31、山东信通电器有限公司	70、欧司朗(中国)照明有限公司
30、深圳深远贸易有限公司	32、青岛惠亚通讯技术有限公司	71、北京北冶功能材料有限公司
31、浙江宇太汽车零部件制造有限公司	33、山西长治高科华上光电有限公司	72、宁夏隆基宁光仪表有限公司
32、河北亿利集团有限公司	34、福建中能电气股份有限公司	73、北京睿控创为科技有限公司
33、北京瑞汀斯达机械配件有限公司	35、西安瑟福能源科技有限公司	74、英特沃斯（北京）科技有限公司
34、长春市汇锋汽车齿轮股份有限公司	36、山东朗进科技股份有限公司	75、洛阳轴研科技股份有限公司
35、北京安达维尔设备有限公司	37、深圳市易驱变频技术有限公司	76、北京美尔斯通股份有限公司

● 注：版面有限，以上仅为公司部分客户名单，本排名不分先后。