

持粘性测试仪

产品型号: CNY-3A (三工位)

产品用途: 本产品按照国家标准 GB/T4851-1998 之规定制造, 适用于各种胶粘类制品的持粘性测试, 如压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等。

工作原理: 把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上, 下端悬挂规定重量的砝码, 用一定时间后试样粘脱的位移量, 或试样完全脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。

产品特点:

- 1、采用单片机计时, 计时更精准, 误差更小;
- 2、超长时间计时, 最高可到 99 小时;
- 3、进口接近开关, 耐磨抗砸, 灵敏度高, 使用寿命更长;
- 6、严格按照标准设计的试验板和测试砝码, 确保了检测数据的准确性;
- 7、系统由微电脑控制, 搭配 PVC 操作面板, 薄膜按键和 LCD 液晶显示屏, 方便用户快速地进行试验操作和数据查看;
- 8、三个测试工位可同时进行多组测试项目;
- 9、自动计时、锁定等功能进一步确保试验结果的高精确性;
- 10、新增加液晶显示屏延迟关闭功能, 以防误操作或外部电源突然断电造成的数据丢失问题。

技术参数:

1. 标准压辊: $2000\text{g} \pm 50\text{g}$
2. 砝码: $1000 \pm 10\text{g}$ (含加载板重量)
3. 试验板: $60\text{ (L) mm} \times 40\text{ (B) mm} \times 1.5\text{ (D) mm}$
4. 计时范围: $0 \sim 99\text{h}$
5. 工位数: 3 件
6. 外形尺寸: $320\text{ (L) mm} \times 210\text{ (B) mm} \times 400\text{ (H) mm}$
7. 净重: 12kg
8. 电源: AC 220V、50Hz

标准配置: 主机、砝码 3 个、实验板 6 只、标准压辊一个

依据标准: GB/T4851-2002, 《压敏胶带持粘性试验方法》

济南辰驰试验仪器有限公司


网址: www.chenchi17.com

联系人: 徐林

电话: 0531-58782853、15064064342

邮箱: 1368842169@qq.com

QQ: 1368842169

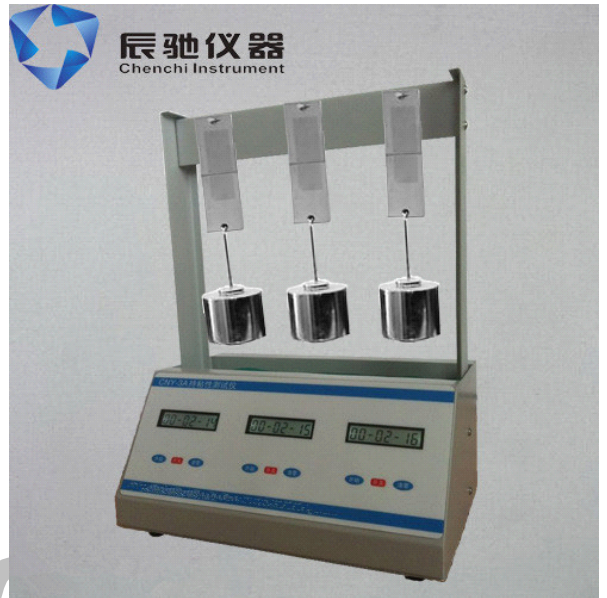

济南辰驰试验仪器有限公司

www.chenchi17.com